



// Guide simplifié écran tactile AdiaPack V3 - WFP V1.190

Date 05/03/2026



// Exploitation - WFP



Vitesse du ventilateur, Position des ouvrants et de la vanne de chauffage si l'installation en possède




Appuyez sur les icônes pour accéder aux menus

Conditions extérieures

Horloge du système

En cas de détection de pluie ou de vent en cours, l'icône météo associée apparaîtra en haut de l'écran.

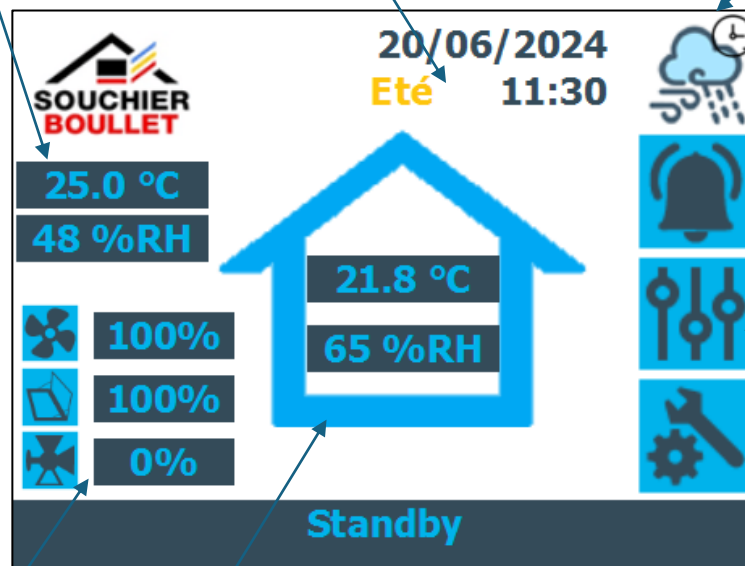

Ecran d'accueil

Conditions ambiantes





Consultation du journal d'alarme

Menu utilisateur

Menu installateur accessible avec le code 999

Bandeau dynamique
Affichage du mode de fonctionnement en cours et des alarmes

// Réglages des programmes horaires et de l'horloge - WFP

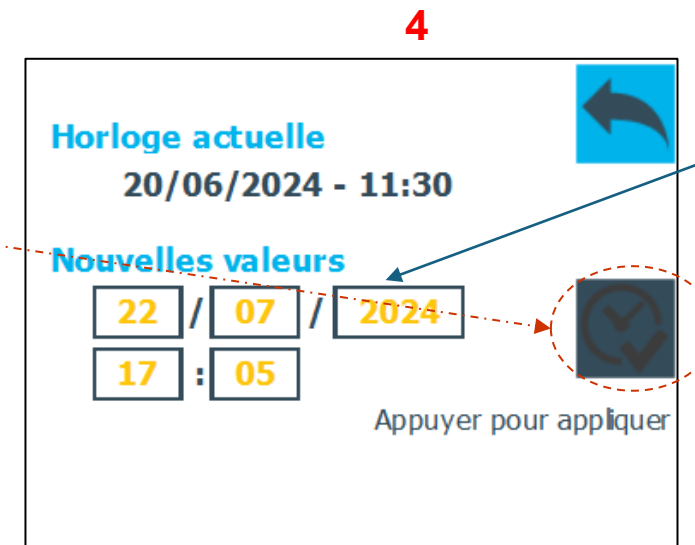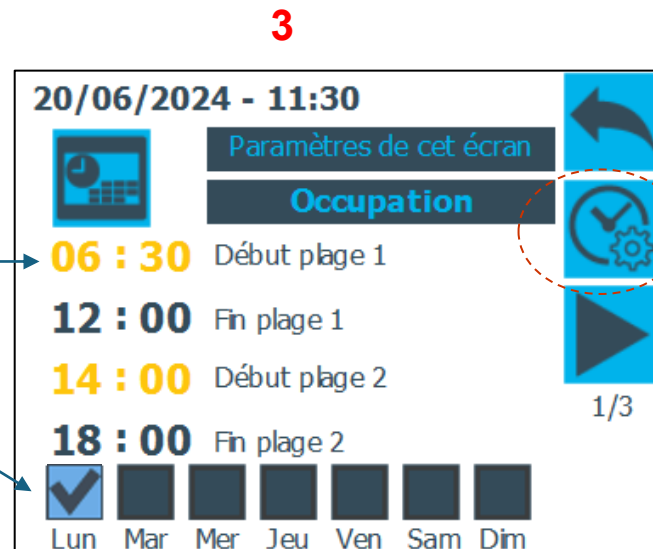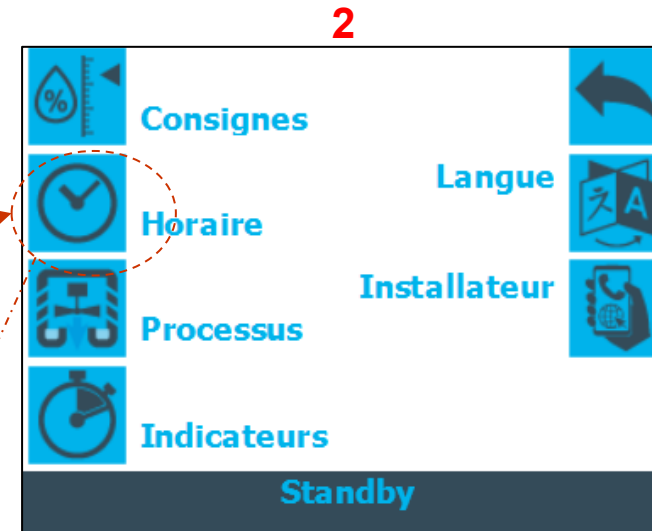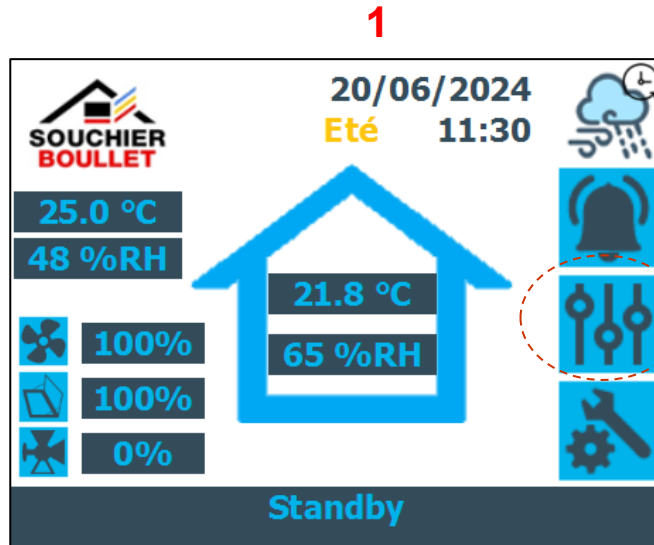

Saisissez les plages horaires d'occupation puis cliquez pour activer ces plages sur les jours souhaités.

Saisissez la date et l'heure puis cliquez sur le bouton « Appuyez pour appliquer » pour mettre à jour l'horloge.

// Réglages horaires Nightcooling

3

20/06/2024 - 11:30

 Paramètres de cet écran

Occupation

06 : 30 Début plage 1

12 : 00 Fin plage 1

14 : 00 Début plage 2

18 : 00 Fin plage 2

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1/3

4

20/06/2024 - 11:30

Maintenant: **Jour**

21 : 45 Début de la nuit

05 : 30 Fin de la nuit

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim


2/3

Cliquez sur les heures et les minutes pour modifier les valeurs.

Cliquez sur les cases pour activer les plages d'occupation sur les jours souhaités.

Le mode Nightcooling ici sera activé de 21h45 à 5h30.

// Réglages de la période été / hiver

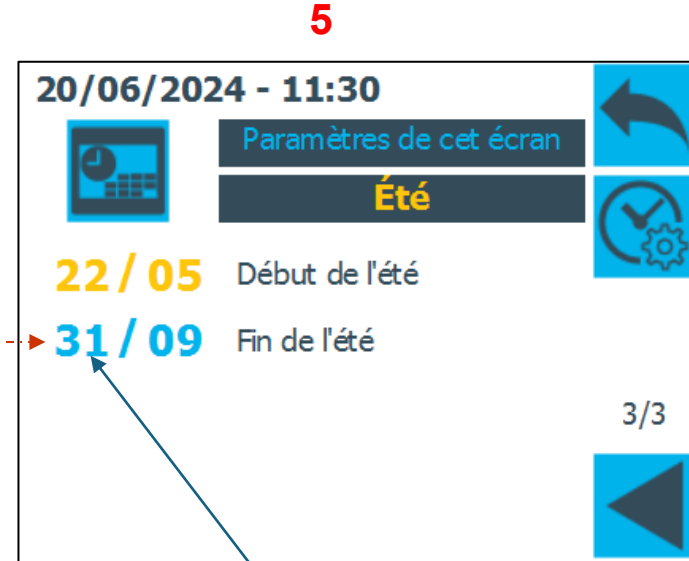

Cliquez sur les dates pour modifier les valeurs

Dans cet exemple, la période Eté est du 22 Mai au 31 Septembre.

En période Eté, les fonctionnements suivants sont autorisés :

Le mode Adiabatique (et le mode Freecooling/Nightcooling en occupation pour les WFP).

En période Hiver, le Freeheating et le Chauffage sont autorisés en occupation pour les WFP.

// Réglages des consignes - WFP

1

SOUCHIER BOULLET
20/06/2024
Eté 11:30
25.0 °C
48 %RH
21.8 °C
65 %RH
100%
100%
0%
Standby

2

Consignes
Horaire
Processus
Indicateurs
Standby
Langue
Installateur

3




Points de consignes / Limites
Adiabatique Occupation : 24.0 °C
Adiabatique Inoccupation : 28.0 °C
Adiabatique Temp Ext mini : 24.0 °C
Décalage NFG soufflage : 1.0 °C
Hygrométrie Ext maxi : 75 %
Hygrométrie ambiante maxi : 75 %
Limite basse ambiante : 18.0 °C
1/2

4

Points de consignes / Limites
FreeCooling: 22.0 °C
NightCooling: 19.0 °C
FreeHeating: 19.0 °C
Chauffage: 19.0 °C
2/2

Cliquez sur les valeurs sur ces deux pages pour modifier les consignes.

// Processus - WFP

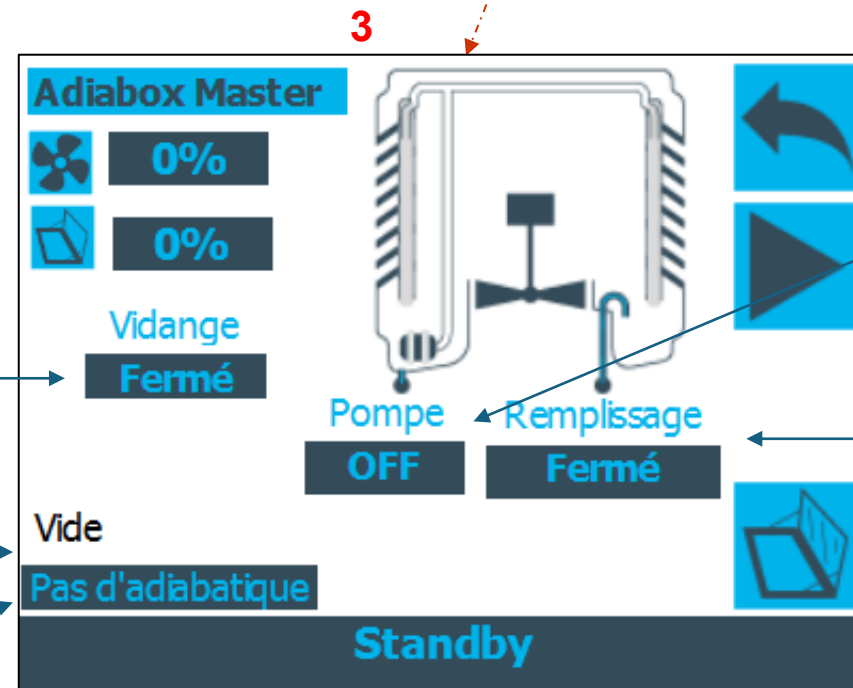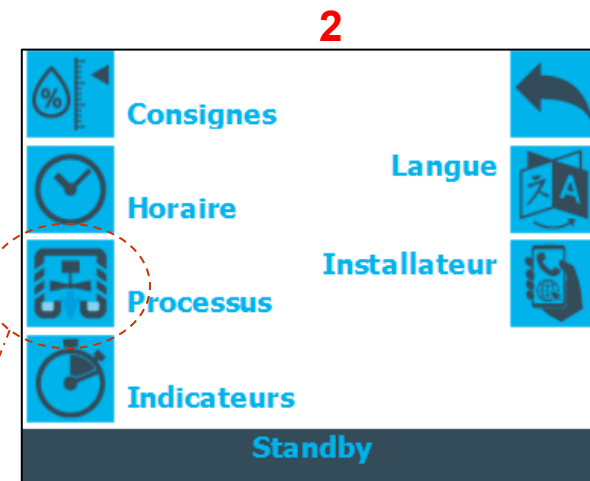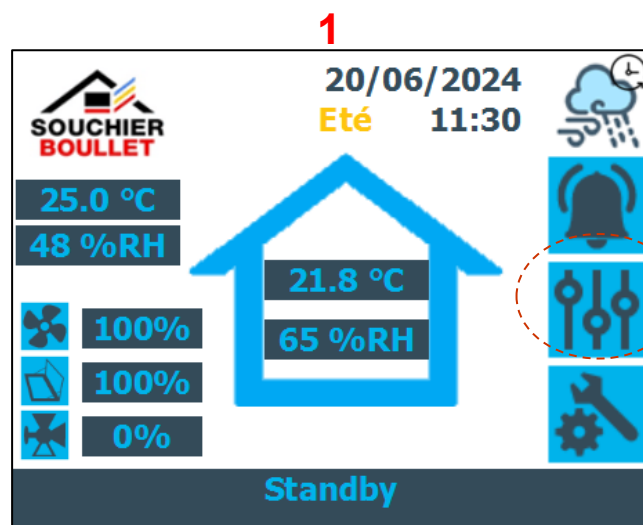

Position Ventilateur

Position VNI

Position Vanne de vidange
(Ouvverte/fermée)



Etat de la cuve: Vide / Niveau 1
/ Niveau 2...

Etape adiabatique en cours


Etat de la pompe (ON/OFF)

Position Vanne de
remplissage (Ouvverte/fermée)

// Forçage des modes de fonctionnement - WFP

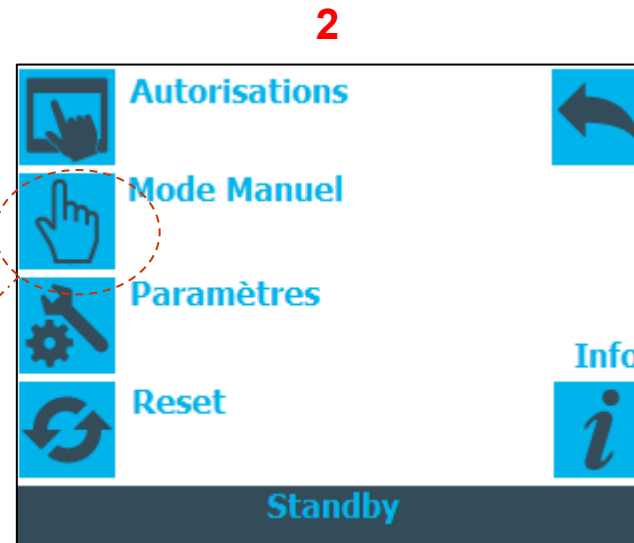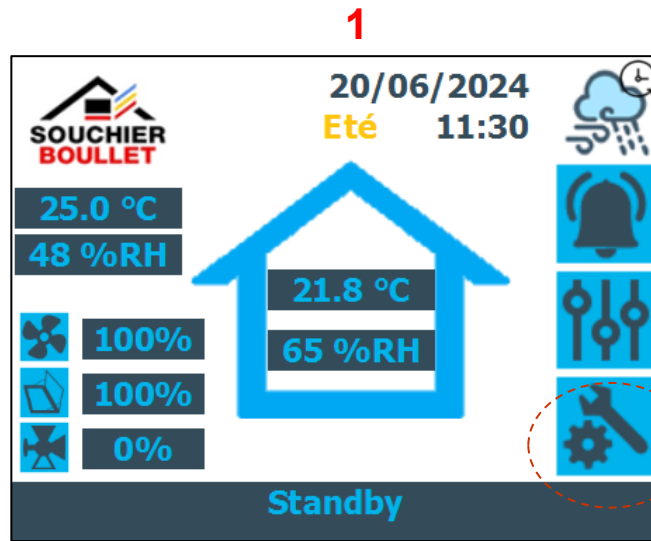

Le mot de passe est 999.

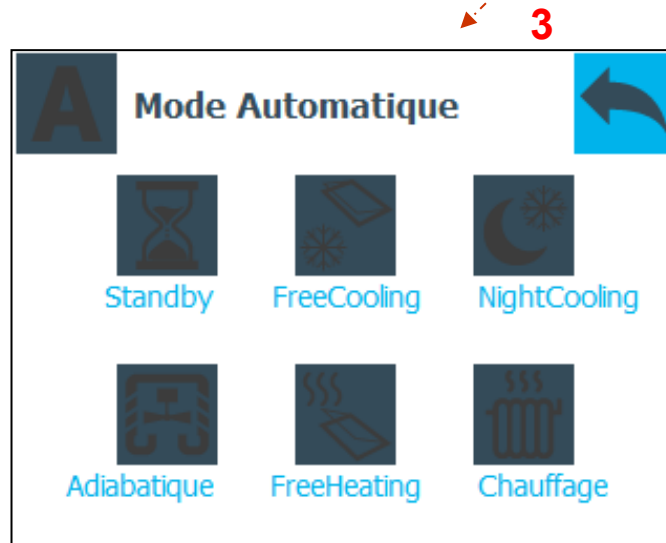

Cliquez sur l'icône d'un mode pour imposer ce mode de fonctionnement à l'installation. Une main apparaît alors en haut à gauche.



Pour repasser en Auto, cliquer sur la main pour obtenir de nouveau l'icône « A ».



En cas de coupure de courant, le système repasse en mode automatique.



// **Merci pour
Votre attention**

SOUCHIER-BOULLET
www.souchier-boullet.com
42 rue de Lamirault, Collégien
(Marne-La-Vallée)
T. + 33 (0)1 60 37 79 50

