


CERTILAM T


D.E.N.F.C. A ENERGIE ELECTRIQUE

Ouverture – Fermeture Electrique

Parc SEGRO – ZAC de Lamirault – 42 rue de Lamirault – CS20762 – 77090 COLLEGIEN – Tél. : 01 60 37 79 50 – Fax. : 01 60 37 79 89

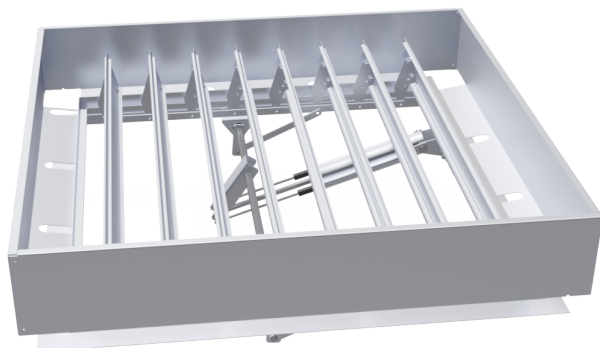

CERTILAM TES

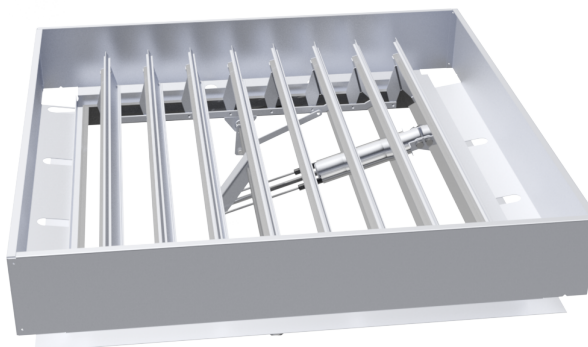

CERTILAM TEI



Cette marque certifie :
La conformité à la norme NF EN 12101-2

Organisme certificateur CE :

TÜV Rheinland Nederland B.V.
P.O. Box 2220, 6802 CE ARNHEM - Westervoortsedijk 73
6827 AV ARNHEM – Pays-Bas
Téléphone : +31 (0)88 888 7 888 – Télécopie : +31 (0)88 888 7 879
Sites Internet : <http://www.tuv.com>



Cette marque certifie :

- La conformité à la norme NF S 61-937-1 et NF S 61-937-7
- Les valeurs des caractéristiques annoncées dans cette fiche
- La conformité aux règles de certification NF 537

Organisme certificateur NF :

AFNOR Certification
11, Rue Francis de Pressencé –
93571 La Plaine Saint Denis Cedex – France
Téléphone : +33 (0)1.41.62.80.00 – Télécopie : +33 (0)1.49.17.90.00
Sites Internet : <http://www.afnor.org> et <http://www.marque-nf.com>
Email : certification@afnor.org

LE DENFC CERTILAM T EST UN APPAREIL A LAMES OPAQUES COMPLET, MONTE EN TOITURE, EQUIPE DES COMPOSANTS NECESSAIRES A SON OUVERTURE.

NOTICE TECHNIQUE :

CERTILAM TES :	Certilam Toiture manœuvre Electrique à lames Standard
CERTILAM TEI :	Certilam Toiture manœuvre Electrique à lames Isolées

DESCRIPTIF

Gamme de DENFC à lames standards ou isolées motorisées par 1 ou 2 vérins électriques associés ou non à des ressorts à gaz course 250 mm.

Le CERTILAM T est constitué de lames en aluminium extrudé, isolé ou non. Ces dernières pivotent sur un cadre en aluminium (isolé ou non selon les versions), et sont entourées d'un brise-vent livré monté ou séparément.

L'ouverture (position de sécurité) et le réarmement (la fermeture) sont obtenus par un ou deux vérins électriques associés ou non de ressort à gaz.

LIMITES DIMENSIONNELLES

LES REFERENCES DES MANOEUVRES SONT CONDITIONNEES PAR LES LIMITES DE POIDS ET DIMENSIONS CI-DESSOUS

Surface Géométrique d'ouverture (Av) :

$$0,21 \leq Av \leq 7 \text{ m}^2$$

Avec : **500 ≤ L ≤ 2400 mm et 421 ≤ H ≤ 3546 mm (Mini 3 lames) en lames standards**
500 ≤ L ≤ 2400 mm et 406 ≤ H ≤ 3554 mm (Mini 3 lames) en lames isolées

L = Largeur trémie (dimensions parallèles aux lames)

H = Hauteur trémie (dimensions perpendiculaires aux lames)

$$Av = L \times H$$

Aa = Av x Cv selon les tableaux ci-dessous :

		Avec costière 280 mm		Avec costière 350 mm	Sans costière	
		500 ≤ L < 1000	1000 ≤ L ≤ 2400	1000 ≤ L ≤ 2400	500 ≤ L < 1000	1000 ≤ L ≤ 2400
Avec Av ≤ 6 m ² BV = 265 mm	H < 1000	0,55	0,55		0,50	0,50
	H ≥ 1000	0,55	0,67		0,50	0,62
Avec Av ≥ 6 m ² BV = 310 mm	H ≤ 3554			0,64		0,62

Classification de la charge éolienne : selon la motorisation

- Moteur D+H : **WL 1500 de 0,21 à 7 m²**
- Moteur Jofo : **WL 1500 de 1 à 6 m²**

Pose du DENFC :

Selon DTU en vigueur (série 40 et 43).

Sens de pose :

Pente de 0 à 20°, lames dans le sens de la pente (bagues d'arrêt des lames à prévoir).

Pente au-delà de 20°, lames horizontales de préférence.

L'inclinaison maximale autorisée est de $\pm 60^\circ$ par rapport à l'horizontale.

CARACTERISTIQUES D'ENTREE DE TELECOMMANDE

Tension $U_a = U_c$: 24 Vcc


Puissance absorbée en régime établi :

- $P_a = P_c$: 12 W pour 1 vérin de 3 à 5 lames.
- $P_a = P_c$: 19,2 W ou 24 W pour 1 vérin et 38,4 W ou 48 W pour 2 vérins à partir de 6 lames, selon la surface et le besoin en charge neige.

OPTIONS

- Contacts de position.
- Thermodéclencheur (72°-100° -140° et 182° C). ATTENTION au cas d'application.
- Avec costière droite ou biaise, isolée ou standard

MARQUAGE D'IDENTIFICATION

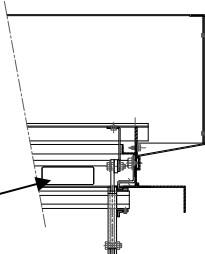

DISPOSITIF D'EVACUATION NATURELLE DE FUMÉES ET DE LA CHALEUR EN 12 101-2 / 2003 SOUCHIER-BOULLET SAS - Parc SEGRO - ZAC DE LAMIRAULT 42 RUE DE LAMIRAULT - CS20762 - 77090 COLLEGIEN France Tel: 01.60.37.79.50 - Fax: 01.60.37.79.89 - www.souchier-boullet.com										 0336	
N° certificat CE:			Année du certificat CE:				N° DoP:				
Appareil / Modèle	Repérage appareil	Dénomination commerciale	Trémie (mm)	N° AR / Ligne de commande	N° Appareil	Date de fabrication	Energie de télécommande	Alimentation de service / Puissance	Mode		
Aa = m² Options: contact de position Déclencheur thermique T =°C Type WL 1500 SL T(-15) RE B300 NF Titulaire 19 En façade En toiture											

1 → Titulaire
 2 → N° de certificat CE – Année de délivrance – Déclaration de performance
 3 → N° d'identification de l'organisme de certification
 4 → Référence commerciale (Gamme – Modèle)
 5 → Dimensions de la trémie ou intérieur du dormant si monté en façade (L x H)
 6 → N° lot et année de fabrication
 7 → Caractéristiques d'entrée de télécommande et d'alimentation, puissance ou volume
 8 → Mode de fonctionnement : **E = Emission**
 9 → Surface utile d'ouverture (Aa) : **Nous consulter**
 10 → Type : **B = ouvrant réarmable à distance**
 11 → Classe de charge éolienne : **WL 1500**
 12 → Classe de surcharge neige : **Nous consulter**
 13 → Classe de température ambiance basse : **T(-15)**
 14 → Classe de fiabilité : **Re 1000 (+10 000)**
 15 → Classe de résistance à la chaleur : **B300**
 16 → Classification au feu des composants (A1 et B-s1, d0)
 17 → Options et variantes
 18 → N° de titulaire
 19 → Installation du DENFC
 20 → N° de DoP : **DoP LAM TES-TEI**

Explication du code de marquage CE – NF du produit :

1. Titulaire
2. N° de certificat CE – Année de délivrance – Déclaration de performance
3. N° d'identification de l'organisme de certification
4. Référence commerciale (Gamme – Modèle)
5. Dimensions de la trémie ou intérieur du dormant si monté en façade (L x H)
6. N° lot et année de fabrication
7. Caractéristiques d'entrée de télécommande et d'alimentation, puissance ou volume
8. Mode de fonctionnement : **E = Emission**
9. Surface utile d'ouverture (Aa) : **Nous consulter**
10. Type : **B = ouvrant réarmable à distance**
11. Classe de charge éolienne : **WL 1500**
12. Classe de surcharge neige : **Nous consulter**
13. Classe de température ambiance basse : **T(-15)**
14. Classe de fiabilité : **Re 1000 (+10 000)**
15. Classe de résistance à la chaleur : **B300**
16. Classification au feu des composants (A1 et B-s1, d0)
17. Options et variantes
18. N° de titulaire
19. Installation du DENFC
20. N° de DoP : **DoP LAM TES-TEI**

CARACTERISTIQUES CERTIFIEES

Caractéristiques générales des D.E.N.F.C. (conformément au § 4 de la norme NF S 61-937-1 et au § 8.1 de la norme NF S 61-937-7) :

- Les D.E.N.F.C. ne délivrent pas d'ordre.
- Dispositifs permettant le contrôle des positions de sécurité et/ou d'attente du DENFC : Option contacts de position d'attente ou de sécurité.
- Energie de déblocage extérieure au DENFC :
- Réarmement à distance par vérin électrique.
- Indépendance fonctionnelle de l'autocommande et de la télécommande.
- Non réarmement à distance si passage en position de sécurité par autocommande : Option contacts de position d'attente ou de sécurité.
- Réarmement par télécommande seulement si l'énergie au réarmement précédent a été interrompue.
- Amortissement en fin de course.
- Type B

Caractéristiques générales des constituants (conformément au § 5 de la norme NF S 61-937-1 et au § 9 de la norme NF S 61-937-7) :

- Si option contacts de position d'attente et de sécurité : contacts secs indépendants du circuit d'alimentation.
- Classe III pour les matériels électriques fonctionnant sous très basse tension de sécurité (TBTS).
- Isolement des circuits électriques en TBTS et des circuits électriques des autres équipements.
- Indice de protection minimum IP 42.
- Présence du dispositif de connexion principal.
- Dispositif de connexion TBTS spécifique séparé et repéré.
- Dispositif d'arrêt de traction prévu à proximité de chaque dispositif de connexion d'entrée ou de sortie du DENFC.
- Caractéristiques électriques minimales des contacts de position.
- Indépendance des circuits électriques de contrôle avec d'autres circuits.
- Caractéristiques de fonctionnement de déclencheur électromagnétique

SURCHARGE NEIGE ADMISSIBLE

Voir détails dans Annexe charge neige.

NOTICE DE MONTAGE ET D'ENTRETIEN

ENTRETIEN – ESSAIS SELON LA NF S 61933

Les opérations d'exploitation, de maintenance et de vérification périodique doivent être réalisées conformément aux règles et normes en vigueur.

- Dégager les accumulations de débris entre le cadre et les pare-vent ainsi que dans les goulottes de récupération d'eau des lames.
- Procéder à un essai de fonctionnement.
- Vérifier que les lames de l'appareil pivotent de $75^\circ \pm 5^\circ$.
- Vérifier l'état du vérin, le remplacer si nécessaire.
- Vérifier que le vérin est verrouillé en position de sécurité.
- Vérifier que la fermeture est totale et que le vérin est verrouillé.

Pour le reste des opérations de maintenance, se référer à la fiche « Echancier de Maintenance Réf : EM001 »

RECEPTION – STOCKAGE

- En présence du transporteur pratiquer une ouverture dans les film d'emballage afin de contrôler l'état générale des appareils principalement le laquage (rayure), (si besoin, suivre la procédure décrite dans nos conditions de vente).
- En cas de stockage prolonger, garder de préférence à l'abris de la lumière et loin des zones de travail (meulage à proximité).
- Expédition sur palette filmée à plat.

DEBALLAGE – MANUTENTION

- Prendre soin de ne pas rayer les faces des profils avec un outil coupant.
- Lever à plat les appareils de grandes dimensions et de préférences avec un système de levage.

FIXATION DU DENFC

La pose doit suivre les recommandations de la NF DTU en vigueur concernant la technologie utilisée. On veillera tout particulièrement à la planéité du support (± 2 mm) et à l'équerrage du cadre.




La structure doit pouvoir supporter la totalité du poids du châssis.

Le volume libre qui doit être dégagé aux abords de l'ouvrant pour ne pas diminuer sa surface utile doit être total.

MISE EN SERVICE DES ORGANES DE COMMANDE

Raccordement électrique :

- Le raccordement électrique se fait par la boîte de raccordement fixée sur l'appareil.
- Prévoir une longueur de câble suffisante pour donner de la souplesse à faible mouvement du vérin.

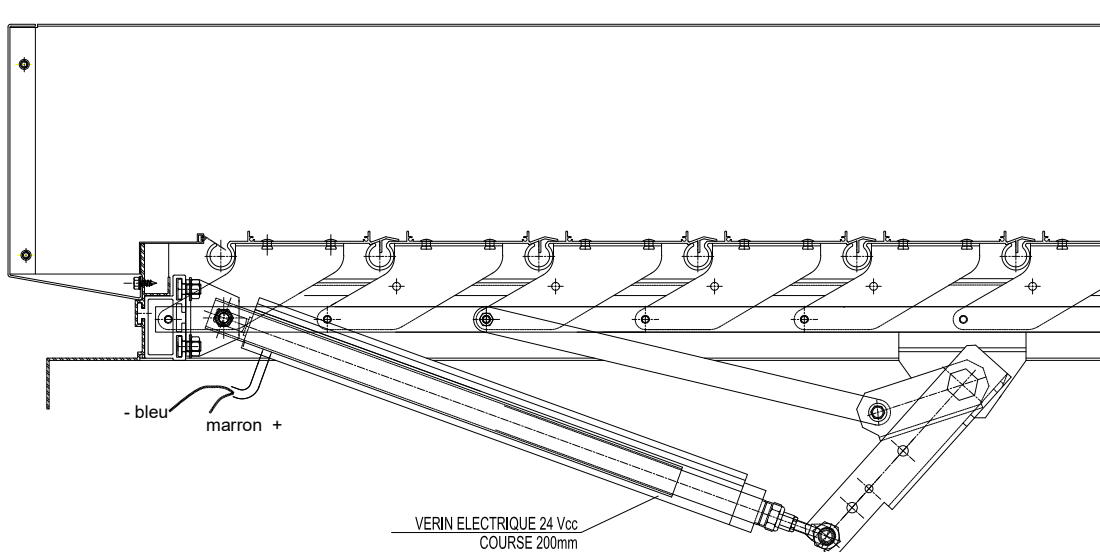


Attention, pour les appareils de petites hauteurs (3 et 5 lames), seuls les fils blancs (-)* et bruns (+)* sont à raccorder.

****Si la manœuvre est inversée, nous vous conseillons d'intervertir les câbles.***



Raccorder le vérin à la source 24Vcc

Raccordement électrique sur la boîte de dérivation :


Le raccordement électrique se fait sur une boîte de dérivation montée sur le DENFC.

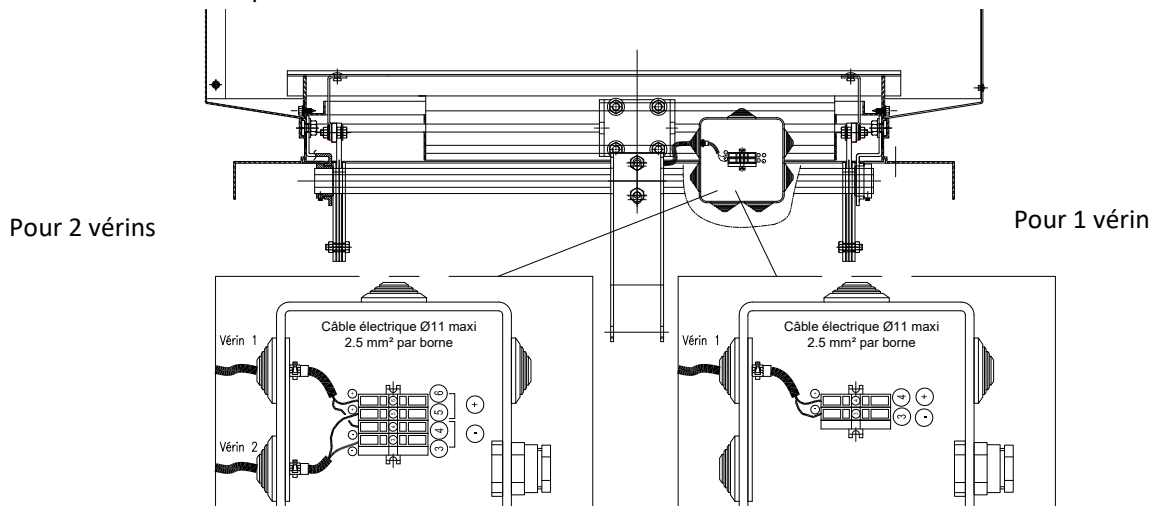

Raccordement avec déclencheur thermique :

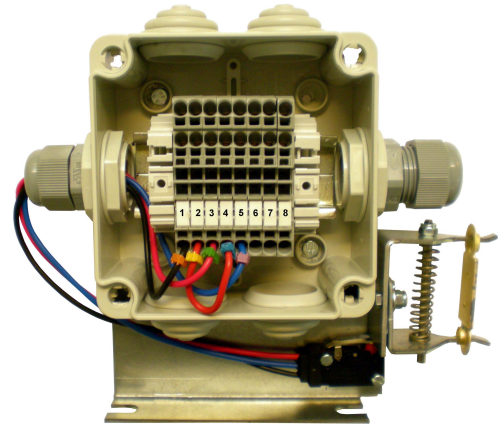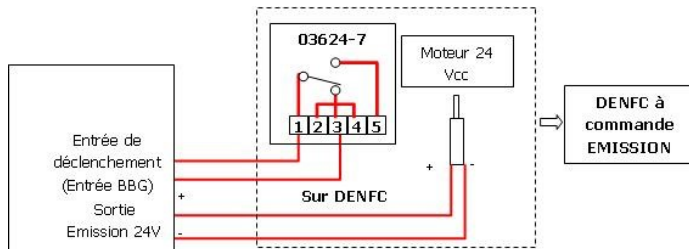

Raccordement des contacts de position :

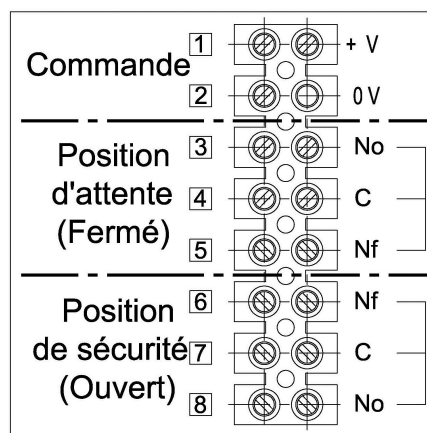

Recommandations de mise en œuvre :

L'appareil doit être installé en respectant les règles d'installation définies dans les normes ou textes propres à ce type de matériel, à savoir :

- La surveillance des lignes de télécommande est obligatoire pour toute commande fonctionnant par émission de courant
- Les lignes de télécommande par émission ou rupture de courant et les lignes de contrôle doivent être réalisées, soit en câble de la catégorie C2 placé dans des cheminements techniques protégés, soit en câble de la catégorie CR1-C1.
- Les conducteurs doivent présenter une section égale ou supérieure à 1.5 mm² pour les câbles monoconducteurs, et à 1 mm² pour les câbles multiconducteurs.
- L'énergie de sécurité doit provenir d'un Equipement d'Alimentation en Energie de Sécurité (EAES).
- L'énergie de sécurité délivrée par une alimentation de sécurité doit être réservée à l'usage exclusif des fonctions de sécurité.