


COFFRET CO2 DE DESENFUMAGE GAMME OPENDAC

07080 – 0A et 07080 - 1

Parc SEGRO – ZAC de Lamirault – 42 rue de Lamirault – CS20762 – 77090 COLLEGIEN- Tél. : 01 60 37 79 50 – Fax. : 01 60 37 79 89

DCM A SORTIE DE GAZ PNEUMATIQUE POUR CARTOUCHE DE GAZ UNIQUE

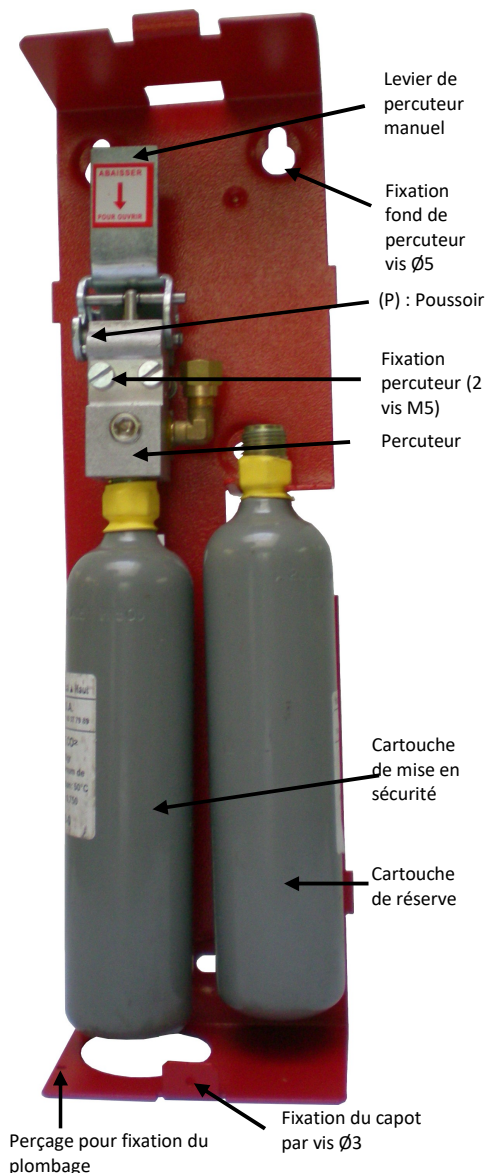

DESCRIPTIF :

Coffret métallique de coloris rouge, équipé d'un percuteur de cartouche CO₂ pour l'ouverture permettant la commande de DENFC.

CARACTERISTIQUES :

Force à appliquer sur le levier : 5 daN
Pressions de fonctionnement à la sortie de télécommande : 3 à 28 bars
Pression interne : 60 bars
Pressions d'épreuve : 90 bars
Caractéristiques de la vitre : opercule déformable
Protection contre la corrosion :
Acier : Zn 12 A / Fe ou galvanisation Z275 ou Peinture Epoxy
Aluminium : Anodisation ou Peinture
Inox : Brut ou Peinture
Autres matériaux : Brut
Purge automatique
Endurance : 120 cycles (60 à pression mini et 60 à pression maxi)
Cartouches de CO₂ de type 50°C, pas de vis 15/125.



NF537

Dispositifs de commande pour
Système de sécurité Incendie

Cette marque certifie :

- La conformité à la norme NF S 61-938
- Les valeurs des caractéristiques annoncées dans cette fiche
- La conformité aux règles de certification NF 537

DIMENSIONS :

Références de l'armoire	Plus grande cartouche CO2 admissible					Dimensions extérieures de l'armoire en mm		
	Réf.	Gr	Ø	Long.	Débit en NI à 10 bars	Hauteur	Largeur	Profondeur
07080-0A	03628-3	80	35	188	2.69	316	92	61
	03629-0	100	40	186	3.36			
07080-1	03628-3	80	35	188	2.69	317	92	75
	03629-0	100	40	186	3.36			



DCM A SORTIE DE GAZ PNEUMATIQUE POUR CARTOUCHE DE GAZ UNIQUE

MISE EN OEUVRE

INSTALLATION SELON LA NF S 61-932 :

Présenter le fond du poste CO2 (sans les cartouches) sur le support.
Pointer les trous de fixation.
Effectuer les perçages au diamètre choisi en fonction du support et du type de chevilles.
Présenter le fond du poste CO2, puis serrer les vis.

MISE EN SERVICE :


Aucun réglage de fonctionnement n'est nécessaire.
S'assurer, par un essai, que la capacité de la cartouche CO2 est suffisante pour actionner les DENFC prévus.
Le DCM doit posséder, en rechange, une cartouche de gaz pleine.
Indiquer la date de mise en service à l'emplacement prévu.

UTILISATION :

Si le maintien en position de sécurité du DAS est obtenu par construction du DAS, toute fonction complémentaire du Dispositif de Commande de doit pas avoir pour effet de le perturber.
Appuyer sur le « plexiglas », jusqu'à ce que ce dernier tombe dans le poste CO2.
Baisser le levier à fond jusqu'au verrouillage de celui-ci.

MISE EN POSITION D'ATTENTE :

Déplomber le coffret et ouvrir le capot.
Dévisser la cartouche de gaz pour purger le circuit.
A l'aide d'un outil, pousser l'axe de verrouillage (Poussoir « P ») et remonter le levier.
Visser à la main une cartouche conforme NF-S 61-939 munie d'une bague jaune ou bleue de même capacité prévue en rechange à l'intérieur du DCM.
Replacer l'opercule dans le capot.
Mettre une cartouche en réserve immédiatement dans le DCM.
Fermer le capot et disposer d'un nouveau plombage

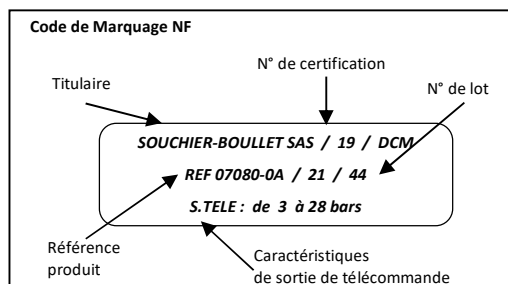

MAINTENANCE SELON LA NF S 61-933 :

Ne peut être effectué que par une personne qualifiée de niveau 3 minimum (selon le § 4.4 de la norme NF S 61-931)

Procéder aux vérifications de fonctionnement selon la NF-S 61-933.
Noter la date de vérification à l'emplacement prévu

MAINTENANCE (1 A 2 FOIS PAR AN)

- Déplomber et ouvrir l'armoire
- Déverrouiller le capot
- Nettoyer l'ensemble (sans dépose).
- Vérifier les fixations du fond sur son support.
- Vérifier la validité des cartouches (voir Fiche technique Cartouches CO2)
- Procéder à un essai de fonctionnement et vérifier l'absence de fuite.
- Enlever la cartouche du percuteur et vérifier le non-émoussissement du dard de perforation. Si le dard est émoussé, procéder à son remplacement (contacter le constructeur).
- Réarmer l'armoire.

MAINTENANCE PREVENTIVE/CORRECTIVE (TOUS LES 10 ANS MAXIMUM)

En supplément de la maintenance annuelle :

- Procéder au remplacement de l'ensemble percuteur.
- Vérifier l'enveloppe. Si elle présente des dommages (coups, traces d'usures, ...) de nature à perturber un bon fonctionnement, remplacer l'armoire complète.
- Procéder à un essai de fonctionnement et vérifier l'absence de fuite.
- Enlever la cartouche du percuteur et vérifier le non-émoussissement du dard de perforation. Si le dard est émoussé, procéder à son remplacement (contacter le constructeur).
- Réarmer l'armoire.

OPTIONS « ACCES NIVEAU 1 (NF S 61-931) » :

Lorsque les armoires sont d'accès de niveau 1 (référence de l'armoire suivie d'un « -1 » au lieu de « -0 »), le levier de déclenchement manuel n'est pas accessible au public, seule la personne de niveau d'accès 1 ou supérieur peut accéder à la commande en ouvrant l'armoire

Organisme certificateur NF : AFNOR Certification

11, Rue Francis de Pressencé 93571 La Plaine Saint Denis Cedex France
Téléphone : +33 (0)1. 41.62.80.00 Télécopie : +33 (0)1. 49.17.90.00
Sites Internet : <http://www.afnor.org> et <http://www.marque-nf.com> Email : certification@afnor.org