

REMISE A 0 :

Le compteur compte dans le registre 22 les kWh consommés. Ce registre peut être remis à zéro.


C'est ce que l'on appelle une remise à zéro partielle. Pour remettre à zéro, rester 7 secondes appuyé sur le bouton droit dans le registre 22.

DIODE :

La diode gauche indique la consommation en kWh.

La diode droite indique la consommation en kvarh.


SCHEMA :

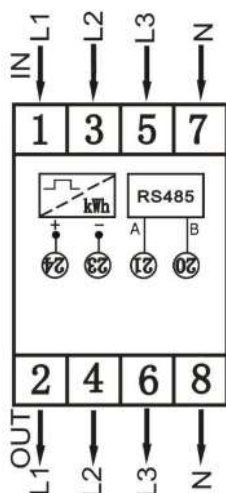

1, 3, 5 Entrée phases
2, 4, 6 Sortie phase
7 Entrée neutre
8 Sortie neutre

24 Sortie impulsion (+)
23 Sortie impulsion (-)

20, 21 Sortie Modbus

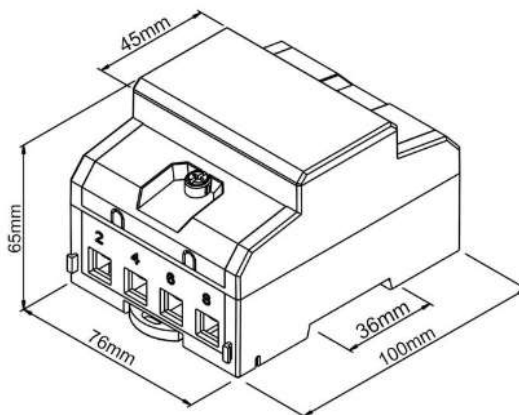

MENU :

Ligne	Description	Unité
1	Totale énergie active	000000.00 kWh
2	Total énergie réactive	000000.00 Kvarh
3	Tension phase 1	000.0 V
4	Tension phase 2	000.0 V
5	Tension phase 3	000.0 V
6	Intensité phase 1	0000.00 A
7	Intensité phase 2	0000.00 A
8	Intensité phase 3	0000.00 A
9	Puissance active totale	00000.000 kW
10	Puissance active phase 1	00000.000 kW
11	Puissance active phase 2	00000.000 kW
12	Puissance active phase 3	00000.000 kW
13	Puissance apparente totale	00000.000 kVA
14	Puissance apparente phase 1	00000.000 kVA
15	Puissance apparente phase 2	00000.000 kVA
16	Puissance apparente phase 3	00000.000 kVA
17	Cos phi général	
18	Cos phi phase 1	
19	Cos phi phase 2	
20	Cos phi phase 3	
21	Fréquence	Hz
22	Energie active partielle	000000.00 kWh
23	C 11 100	Statut
24	Lcd-t 05	Temps cycle
25	SO 01000 sortie d'impulsions	
26	Code 05 (Code de comptage)	
27	000000 (numéro de série)	
28	Id 001 (Adresse Modbus)	
29	Bd 9600 (Nombre de baud)	Baud
30	U 1.02 (version soft)	