

DESCRIPTIF :

Sonde de vent/anémomètre et de luminosité compatible avec l'unité de contrôle radio 28110-0




Référence sonde de vent : 28050-0
Référence Sonde vent et luminosité : 28051-0

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES :

Anémomètre contact :	100Vdc 200 mA
Anémomètre Sensibilité (impulsion) :	1 fois par tour
Capteur soleil Alimentation :	12-24 Vac-Vdc
Capteur soleil Contact :	1A 30 Vdc
Capteur soleil Sensibilité (plage) :	5-40 Klux
Longueur câbles de connexion :	AWG 12-26) 4 m Max.
Température de fonctionnement	-10/ +60°C
Dimensions emballage :	240x185x110 mm
Boîtier :	PC UL94V-0 (IP54)


RACCORDEMENTS:

1. Anémomètre Contact reed (N0)
2. Anémomètre Contact reed (N0)
3. Capteur soleil Alimentation 0 Vac -Vdc
4. Capteur soleil Alimentation 12 – 24 Vac -Vdc
5. Capteur soleil Contact reed (N0)
6. Capteur soleil Contact reed (N0)

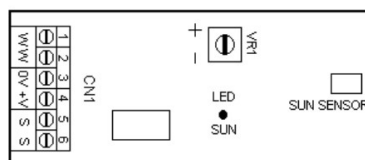

1. Capteur soleil Contact reed (N0)
2. Capteur soleil Contact reed (N0)

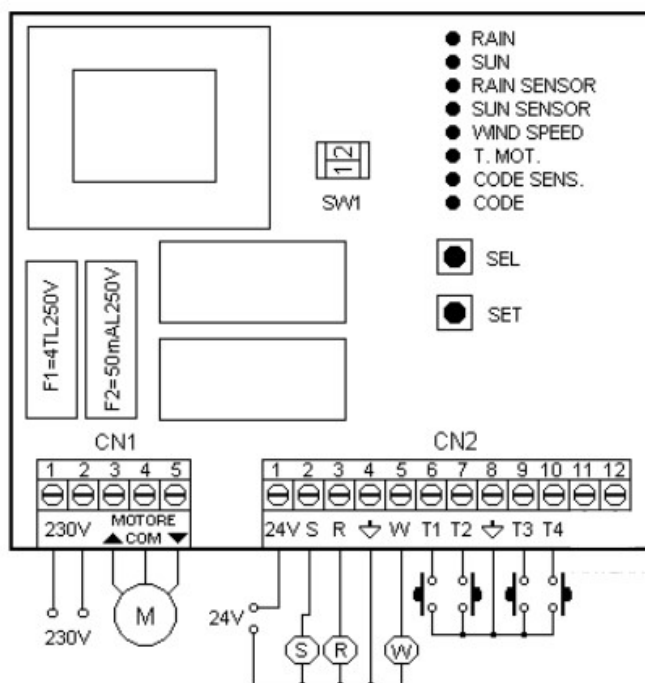


BRANCHEMENT DU DÉ TECTEUR DE VENT ET SOLEIL À LA CENTRALE DE COMMANDE

1 - Anémomètre	Contact reed (NO)	CN2 Borne N° 5
2 - Anémomètre	Contact reed (NO)	CN2 Borne N° 4
3 - Capteur soleil	Alimentation 0 Vac-Vdc	CN2 Borne N° 4
4 - Capteur soleil	Alimentation 12 - 24 Vac-Vdc	CN2 Borne N° 1
5 - Capteur soleil	Contact reed (NO)	CN2 Borne N° 2
6 - Capteur soleil	Contact reed (NO)	CN2 Borne N° 4

BRANCHEMENT DU DÉ TECTEUR DE VENT À LA CENTRALE DE COMMANDE

1 - Anémomètre	Contact reed (NO)	CN2 Borne N° 5
2 - Anémomètre	Contact reed (NO)	CN2 Borne N° 4

MODE DE FONCTIONNEMENT :

L'anémomètre procède à la fermeture du contact normalement ouvert (W W) à chaque rotation. Le capteur soleil procède à la fermeture du contact normalement ouvert (S S) quand l'intensité lumineuse du soleil dépasse celle sélectionnée par le trimmer VR1(signalé aussi par allumage de la Led SUN).

INSTALLATIONS :

