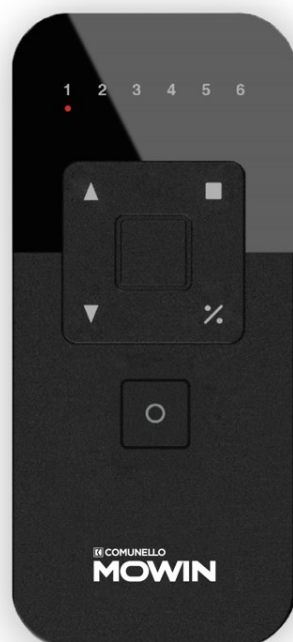


**AF890
TELECOMMANDE 6 CANAUX POUR
BOITER A CHAINE RADIO**

28321 - 0

Parc SEGRO - ZAC de Lamirault - 42 rue de Lamirault - CS20762 - 77090 COLLEGIEN - Tél. : 01 60 37 79 50 - Fax. : 01 60 37 79 89




CARACTÉRISTIQUES

TÉLÉCOMMANDE 6 CANAUX AF 890


CODE	AF 890
Alimentation	Batterie au lithium de type CR2032
Nombre de canaux	6
Radiofréquence	433 MHz
Codification radio	Code de roulement

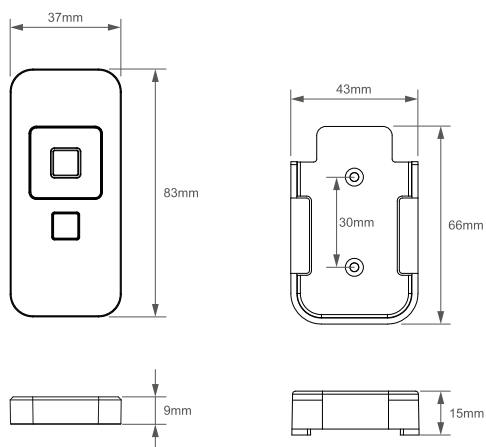DIMENSIONS



CHANGEMENT DE BATTERIE

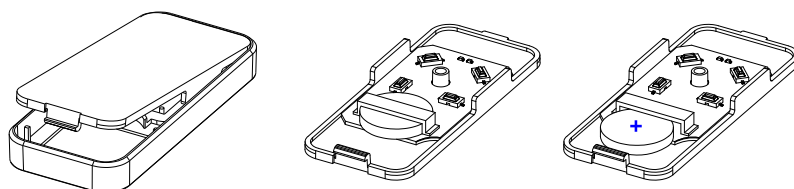Batterie CR2032 (Respecter le sens d'insertion)



ASSOCIATION D'UN CANAL A UNE CENTRALE

Les procédures suivantes permettent d'associer un émetteur à une centrale compatible.
Chaque canal d'émission peut être associé à différentes sorties de la même centrale ou à différentes centrale.

ASSOCIATION D'UN CANAL À UN RÉCEPTEUR AVEC DES BOUTONS SUR LA CARTE :

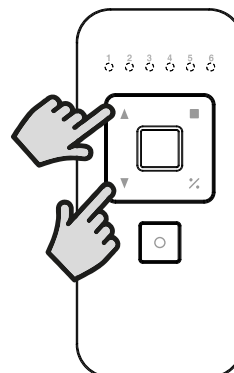
Exigences : Accéder à la zone de programmation de la centrale.

1. Activez le récepteur sur lequel vous voulez programmer l'émetteur (voir le manuel du récepteur).
2. Utilisez la touche « cercle » pour sélectionner le canal auquel vous voulez vous associer.
3. Envoyer une commande, par exemple avec la touche « carré ».

ASSOCIATION D'UN CANAL À UN RÉCEPTEUR SITUÉ À PROXIMITÉ DE LA CENTRALE À L'AIDE D'UN ÉMETTEUR DÉJÀ PROGRAMMÉ :

Exigences : Avoir un émetteur compatible (voir le manuel de l'émetteur) déjà programmé sur la centrale.

1. Se placer à proximité du récepteur.
2. L'émetteur étant déjà programmé, choisissez le canal correspondant et appuyez simultanément sur les touches « flèche vers le haut » et « flèche vers le bas » pendant 3 secondes (l'émetteur clignote).
Le récepteur sur lequel l'émetteur a été programmé s'active pendant 30 secondes.
3. Envoyez une commande avec le nouvel émetteur que vous souhaitez programmer (voir le manuel de l'émetteur pour l'utilisation).



ATTENTION :

Après avoir reçu le signal du nouvel émetteur, la centrale revient à son état de fonctionnement normal.

Si l'on veut programmer d'autres émetteurs, il faut répéter la procédure

SÉCURITÉ :

SUPPRESSION D'UN CANAL D'ÉMISSION D'UNE CENTRALE :

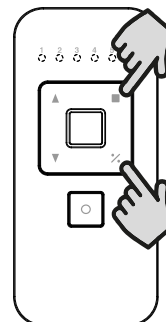
Exigences : Accéder à la zone de programmation de la centrale et de l'émetteur à supprimer.

Pour supprimer un émetteur de la mémoire d'une centrale, il est nécessaire d'effectuer la procédure sur la centrale elle-même, voir le manuel de la centrale.

ACTIVATION DE L'ECOUTE WI-FI VERS UNE CENTRALE

Exigences : Avoir un émetteur compatible (voir manuel de la centrale) déjà programmé sur la centrale.

1. Se placer à proximité du récepteur.
2. L'émetteur étant déjà programmé, choisissez le canal correspondant et appuyez simultanément sur les touches « carré » et « % » pendant 3 secondes (l'émetteur clignote). La centrale donne un retour d'information sur la réception de la commande.
3. Dans les 3 minutes qui suivent, vous pouvez vous connecter à l'application « ONESMART ». Si la centrale n'est pas appariée, le WI-FI revient en mode « veille ».




UTILISATION DE L'ÉMETTEUR :

CONTRÔLE DU SYSTÈME :

Pour utiliser l'émetteur, il faut d'abord effectuer les procédures d'apprentissage sur le récepteur.

ENVOI D'UNE COMMANDE À UN APPAREIL :

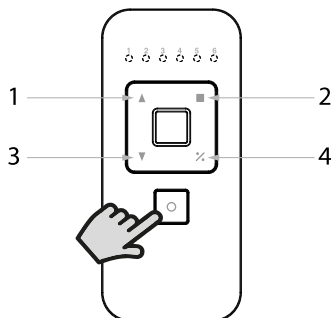1. Utilisez la touche « cercle » pour sélectionner le canal correspondant à l'appareil que vous souhaitez utiliser.
2. Envoyez la commande souhaitée à l'aide des touches « carré », « flèche vers le haut », « flèche vers le bas » ou « % »











Le tableau ci-dessous décrit les actions de la télécommande sur la centrale.

Touche	Action sur la centrale pour les produits réglables	Action sur la centrale pour les lumières à intensité variable	Action sur centrale pour les moteurs Haut / Bas / Stop	Action sur la centrale ON/OFF (par exemple : les appareils de chauffage)
0	Sélection du canal « + » (affiché sur les LED)			
1	Fonction haut	Fonction variateur haut	Fonction haut	Fonction ON
2	Fonction stop	Fonction ON/OFF (pression longue = OFF)	Fonction stop	Fonction ON/OFF (pression longue = OFF)
3	Fonction bas	Fonction variateur bas	Fonction bas	Fonction OFF
4	Fonction ouverture partielle 25 % / 50 % / 75 % / 100 %	Changement d'intensité 25 % / 50 % / 75 % / 100 %	Ouverture partielle de 3 secondes	Non utilisée

FONCTIONS AVANCEES





GESTION DES CAPTEURS :

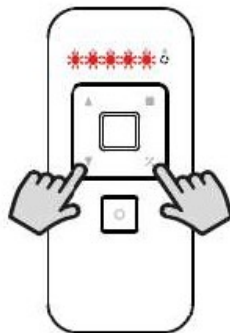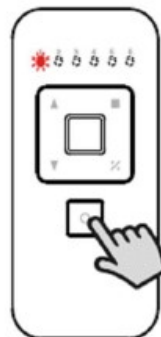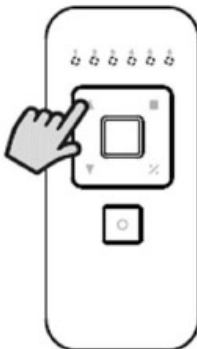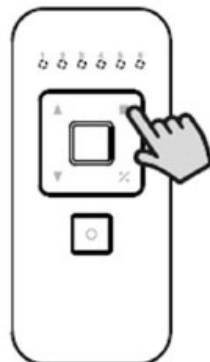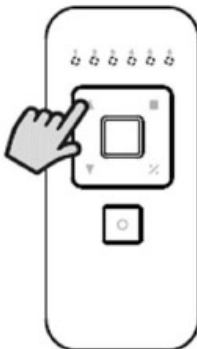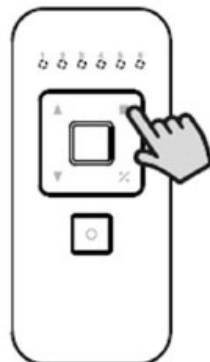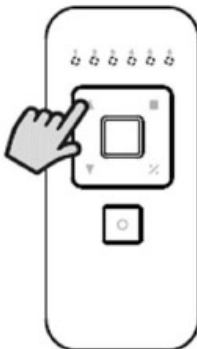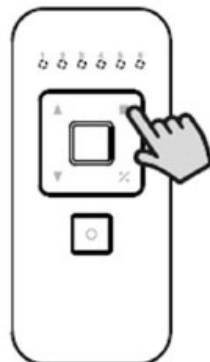
Exigences : Avoir un émetteur compatible (voir le manuel de l'émetteur) déjà programmé sur une centrale compatible. Dans les centrales compatibles équipées de capteurs météorologiques, il est possible d'activer/désactiver les interventions des capteurs.

Sur l'émetteur, sélectionnez le canal associé à la centrale dont vous souhaitez procéder à la modification des paramètres					
Appuyez simultanément sur les touches « Flèche vers le bas » et « % » Les LED N° 1 2 3 et 5 s'allument.					
Par des appuis courts sur le bouton « cercle », sélectionnez Le capteur que vous souhaitez activer / désactiver : LED1 = Pluie - LED2 = Vent 1 2 3 4 5 6 LED3 = Soleil - LED4 = Températures - LED5 = Neige.					
ACTIVATION DU CAPTEUR : Appuyez sur la touche « Flèche vers le haut » La LED clignote une fois et s'éteint. DESACTIVATION DU CAPTEUR : Appuyez sur le bouton « carré » La LED émet un clignotement et s'éteint.	<table border="0"> <tr> <th>ACTIVATION DU CAPTEUR</th> <th>DESACTIVATION DU CAPTEUR</th> </tr> <tr> <td>  </td> <td>  </td> </tr> </table>	ACTIVATION DU CAPTEUR	DESACTIVATION DU CAPTEUR		
ACTIVATION DU CAPTEUR	DESACTIVATION DU CAPTEUR				
					

PROGRAMMATION DE LA COURSE, REGLAGE DU SEUIL DE L'ALARME AMPEROMETRIQUE ET DE L'ALARME VENT :

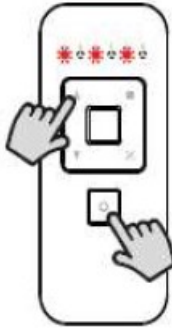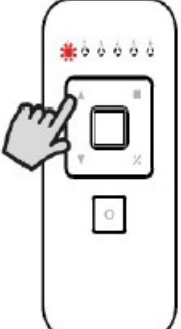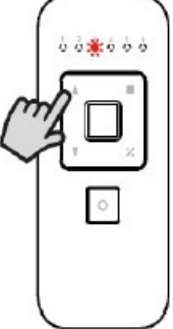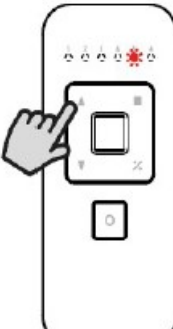Exigences : Avoir un émetteur compatible (voir le manuel de l'émetteur) déjà programmé sur une centrale compatible.

Sur l'émetteur, sélectionner le canal associé à la centrale dont vous souhaitez procéder à la modification des paramètres		
Appuyez simultanément sur la touche « Flèche vers le haut » et sur la touche « cercle » les LED 1-3 et 5 s'allument		
Appuyez simultanément sur le bouton « cercle » pour Sélectionner la programmation souhaitée sur les LED : 123456 LED1 = programmation du déplacement LED3 = programmation du seuil de vent LED5 = programmation du seuil ampérométrique		
PROGRAMMATION DE LA COURSE	PROGRAMMATION DU SEUIL DE VENT	PROGRAMMATION DU SEUIL DE AMP.
Appuyez brièvement sur la Touche « Flèche vers le haut » 	Appuyez brièvement sur la Touche « Flèche vers le haut » LED3 Clignote 	Appuyez brièvement sur la Touche « Flèche vers le haut » LED5 Clignote 

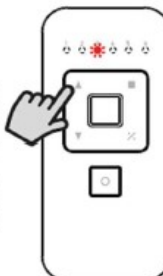PROGRAMMATION DE LA COURSE	PROGRAMMATION DU SEUIL DE VENT	PROGRAMMATION DU SEUIL DE AMP
Le moteur effectuera automatiquement une brève ouverture, une fermeture totale, une ouverture totale et une fermeture totale. La centrale émettra 2 bips : La balade sera programmée	Appuyez brièvement sur la touche « Flèche vers le haut » du flash correspondant au seuil que vous souhaitez régler : 1 flash = 5 km/h 2 flashes = 10 km/h 3 flashes = 15 km/h 4 flashes = 20 km/h 5 flashes = 25 km/h 6 flashes = 30 km/h 7 flashes = 35 km/h 8 flashes = 40 km/h 9 flashes = 45 km/h 	Appuyez brièvement sur la touche « Flèche vers le haut » du flash correspondant au seuil que vous souhaitez régler : 1 Flash = seuil 1 2 Flash= seuil 2 3 Flash= seuil 3... 10 Flashes = seuil 10 NOTE: seuil 1 = plus d'intervention seuil réactif (pousse moins) 10 = intervention moins réactive (pousse plus) 