




A-A (1/2)

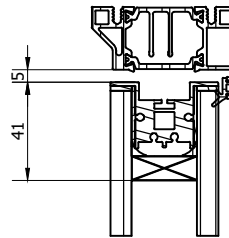


D-D (1/2)
Capot pour manoeuvre

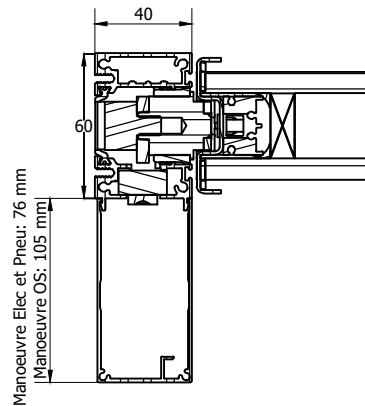




E-E (1/2)

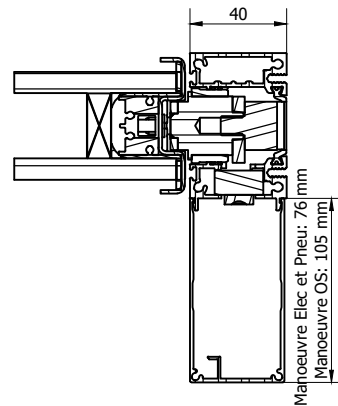

B-B (1/2)

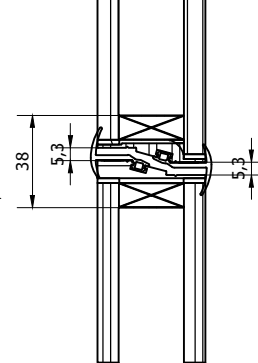

C-C (1/2)

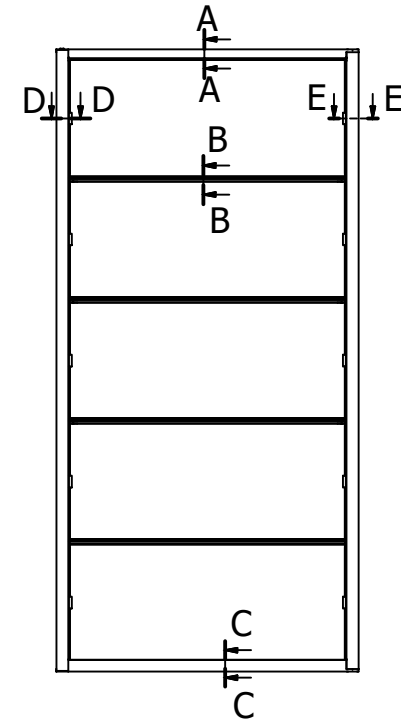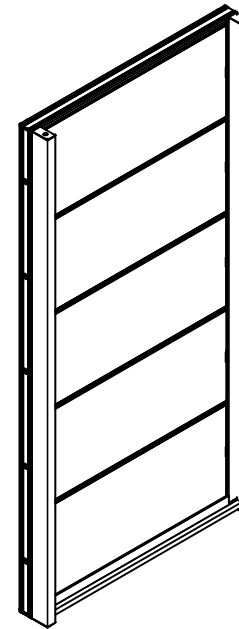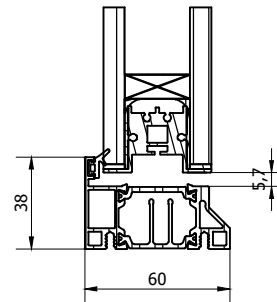

Ce plan est notre propriété et ne peut être copié ou communiqué à des tiers sans notre autorisation © Copyright SOUCHIER SAS – FRANCE

Principe de montage des lames vision

Le: 25/07/2017



SOUCHIER

11 RUE DES CAMPANULES CS 30066
77436 MARNE LA VALLEE CEDEX 2

Tél : (33) 01 60 37 79 50
Fax : (33) 01 60 37 79 89

Ech: 4:10

Ind:

CT23-CE-LUXLAME F-06