LAMES STANDARDS

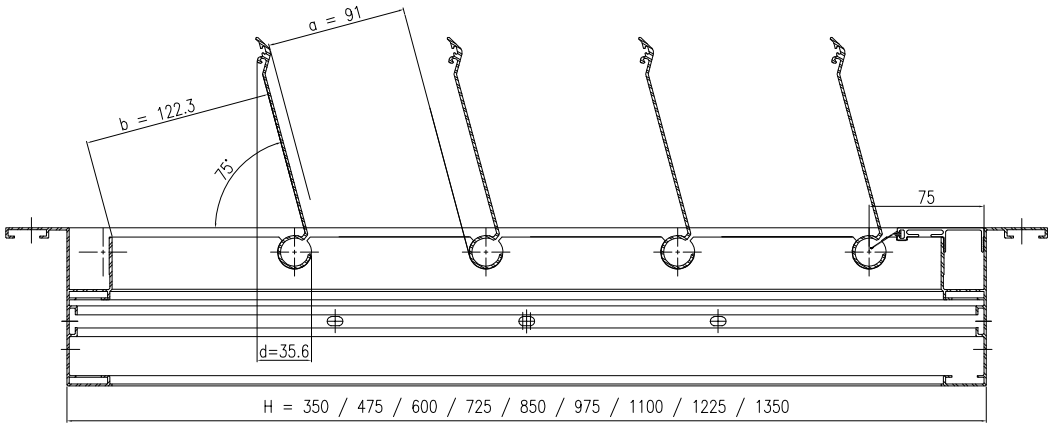

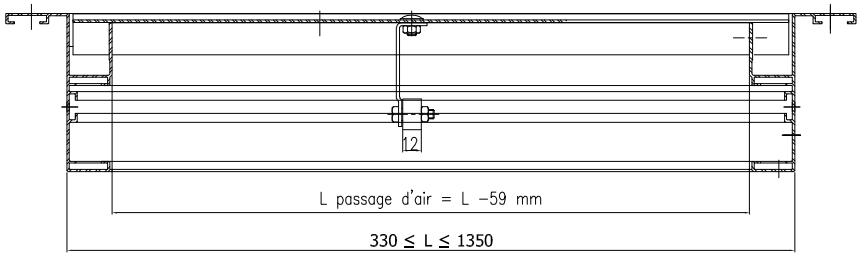

Calcul SLC:

SLC = [(N-1)*0.1191+0.1223]*(L-0.059) /100 [dm²]

Calcul SL:

SL = SLC - [1,25 x (N-1) - c - d x e] x 0,12 - f

Avec: **N** = Nombre de lames
L = Largeur [dm]

	a Entre lames		b Dernière lame		f Surface accessoires		c Surface actionneur	e	g
	STD	ISO	STD	ISO	STD	ISO			
OF électrique	0,91	0,89	1,22	0,99	2,46	2,22	3,78	N-4	Si <0; =0
OF pneumatique					2,22	2,06	3,7		
OS réarmement électrique					3,41	3,38	3,74		
OS réarmement manuel					1,39	1,34	1,3	N	

LAMES ISOLEES

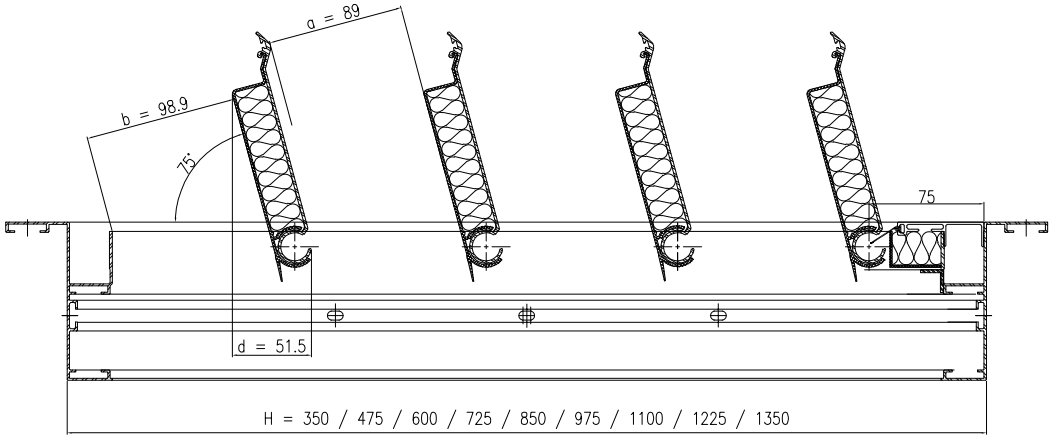

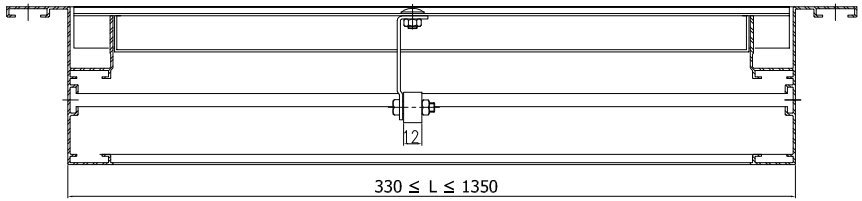

Calcul SLC:

SLC = [(N-1)*0.0957+0.0989]*(L-0.059) /100 [dm²]

Calcul SL:

SL = SLC - [1,25 x (N-1) - c - d x e] x 0,12 - f

Ce plan est notre propriété et ne peut etre copié ou communiqué à des tiers sans notre autorisation © Copyright SOUCHIER SAS – FRANCE

AIRLAM V2–CALCUL DE SURFACES LIBRES DE PASSAGE D'AIR | Le: 28/09/16

SOUCHIER 11 RUE DES CAMPANULES CS 30066 77436 MARNE LA VALLEE CEDEX 2
Tél : (33) 01 60 37 79 50 Fax : (33) 01 60 37 79 89

Ech: 1/5 | Ind: B | CT17-AIRLAM V2-16