


Etapes de montage des contacts de position des rideaux textiles FIRESCREEN



1. Mettre la vis 4,8 x 38 avec l'entretoise 6 x 30 sur la barre de lest

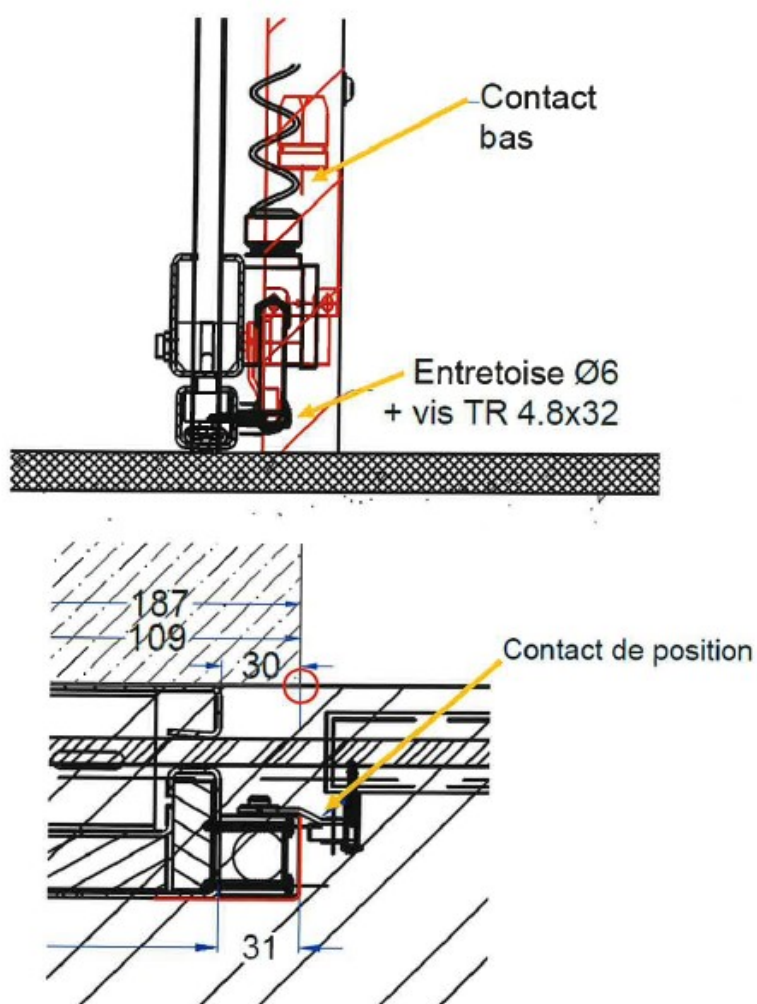

2. Faire descendre le rideau dans sa position fermée.

Positionner le contact bas de manière que le bras (levier) soit vers le bas jusqu'à bien entendre le « click » de déclenchement.


Visser alors sur le côté de la coulisse avec les vis 3,9 x 38

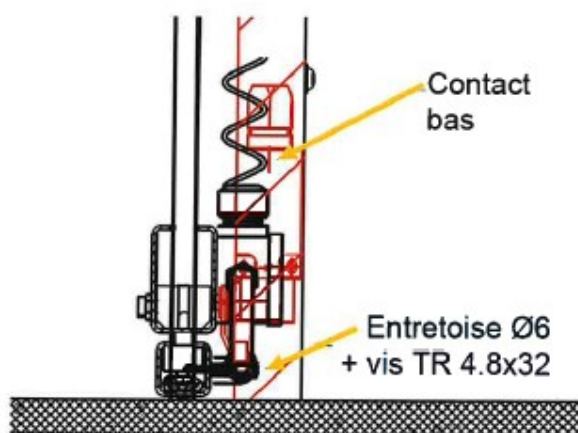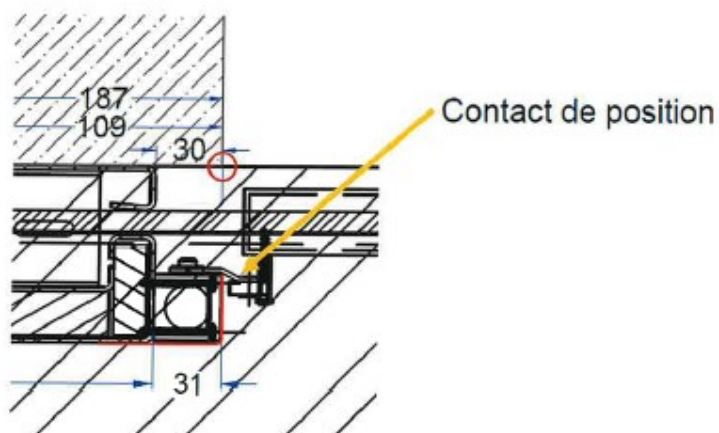

3. Faire monter le rideau dans sa position haute ouverte

Positionner le contact haut de manière que le bras (levier) soit vers le haut jusqu'à bien entendre le « click » de déclenchement.


Visser alors sur le côté de la coulisse avec les vis 3,9 x 38

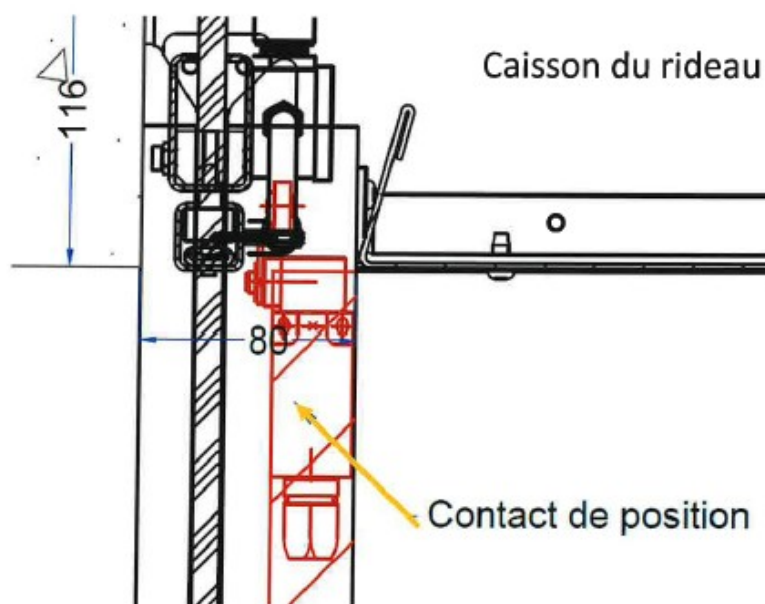

4. Câbler les contacts

Remonter les câbles de raccordement le long de la coulisse pour les faire sortir en partie haute, sur le côté sous les coffres d'enroulement.

Les raccorder dans le bornier GIF.

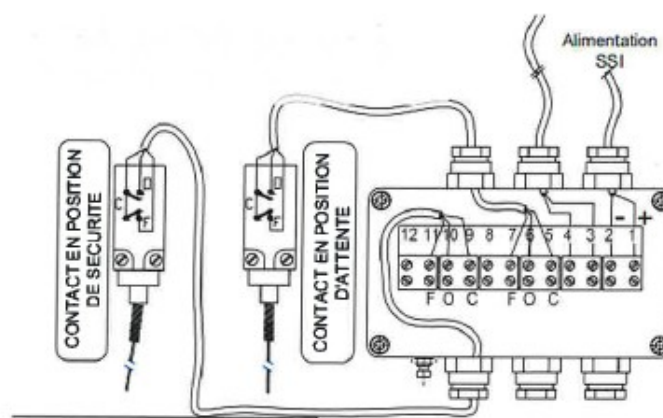

Fiche technique du produit

XCKP2118P16

Schémas de raccordement

Schéma de câblage

2 pôles NF + NO - Action de pince

5. Procéder aux essais

6. Mettre en place le carter d'habillage

Le fixer à l'aide des vis 3,9 x 16.