

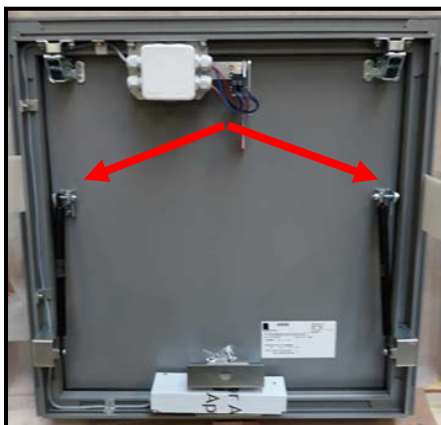


Dans le cas d'appareil avec un verrou à rupture, les ressorts à gaz ne sont pas assemblés en partie haute. Les étapes pour fixer les ressorts à gaz sont les suivantes :

1/ Les ressorts à Gaz ne sont pas fixés en partie haute

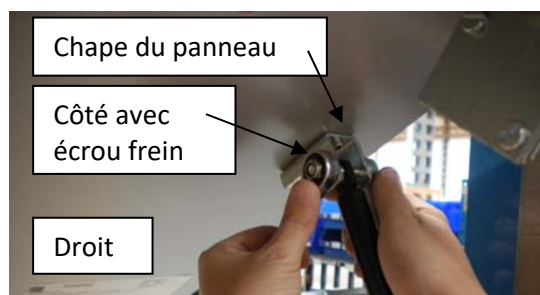

2/ Ouvrir l'appareil, puis boulonner les 2 ressorts à gaz sur les chapes du panneau.

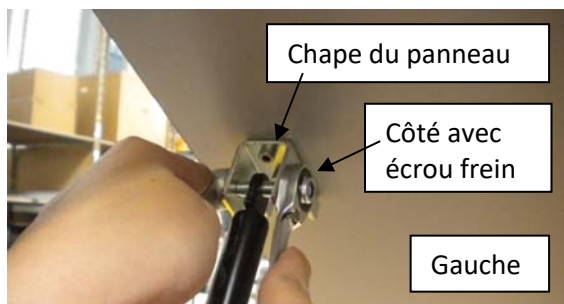

3/ verrou en rupture avec collier d'électricien,

3.1 Couper le collier d'électricien,

3.2 Raccorder le verrou électriquement

3.3 procéder à l'essai des Ressorts à gaz



3.4 monter le capot



4/ Refermer l'appareil à l'aide de la poignée

