



Composition du kit de fixation des ressorts à gaz :

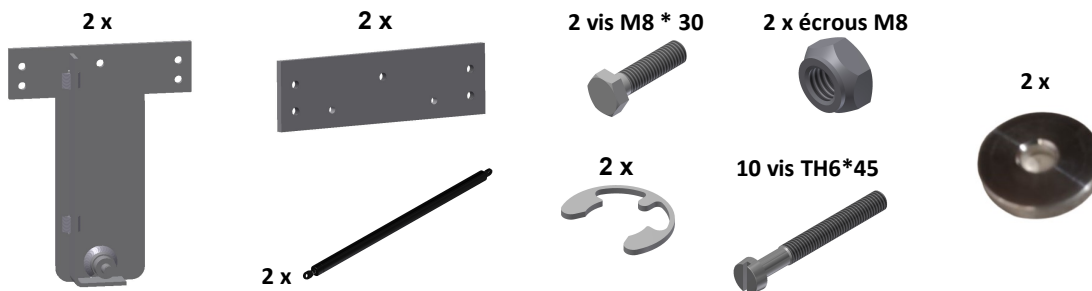


1. MONTAGE DES CONSOLES

PRE-PERÇAGES ET POSE DES CHAPES REALISES EN USINE

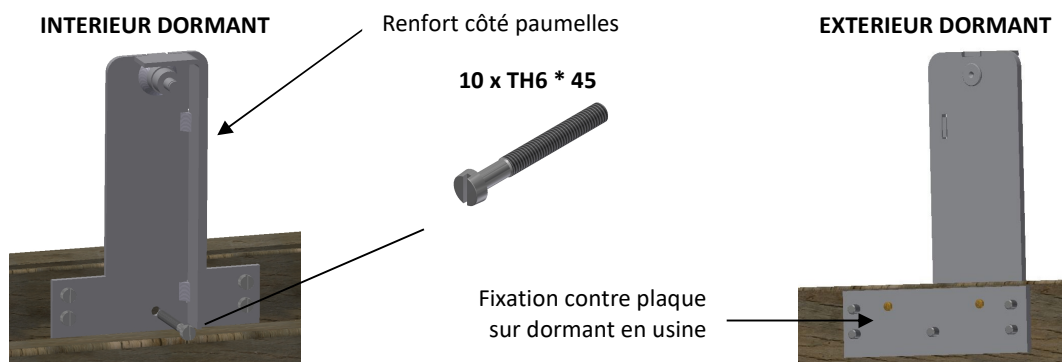


2. POSE DU DENFC

A. DEMONTER L'OUVRANT

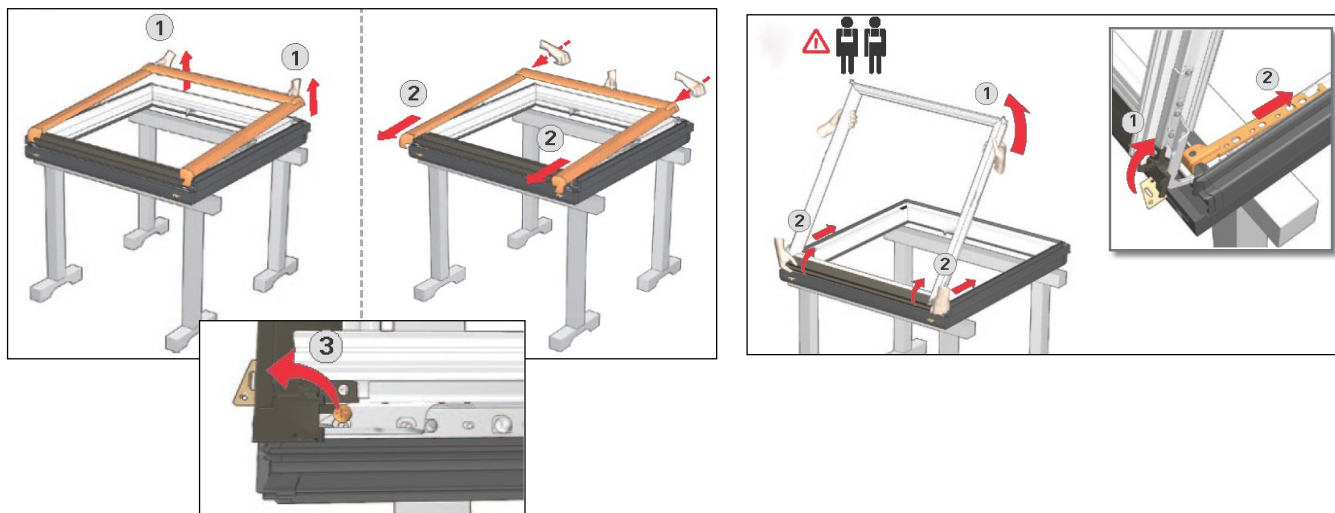




B. FIXER LES EQUERRES

8 x Ø 4 * 30

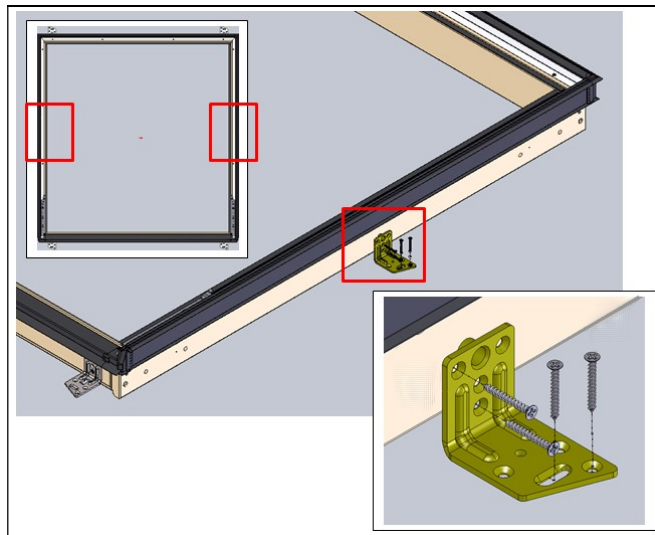


Uniquement pour le
CERTITOIT 114/140


C. CALER ET FIXER LA FENETRE

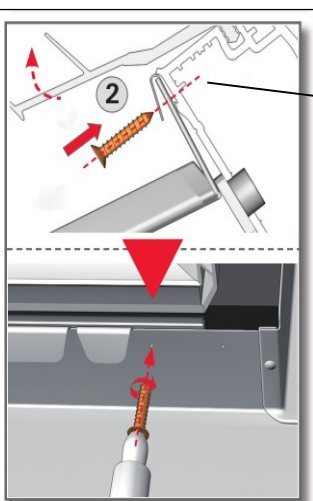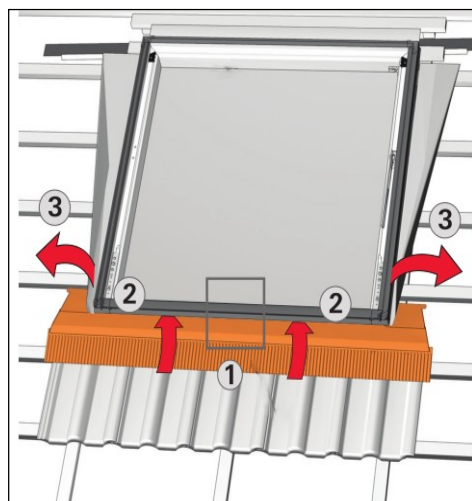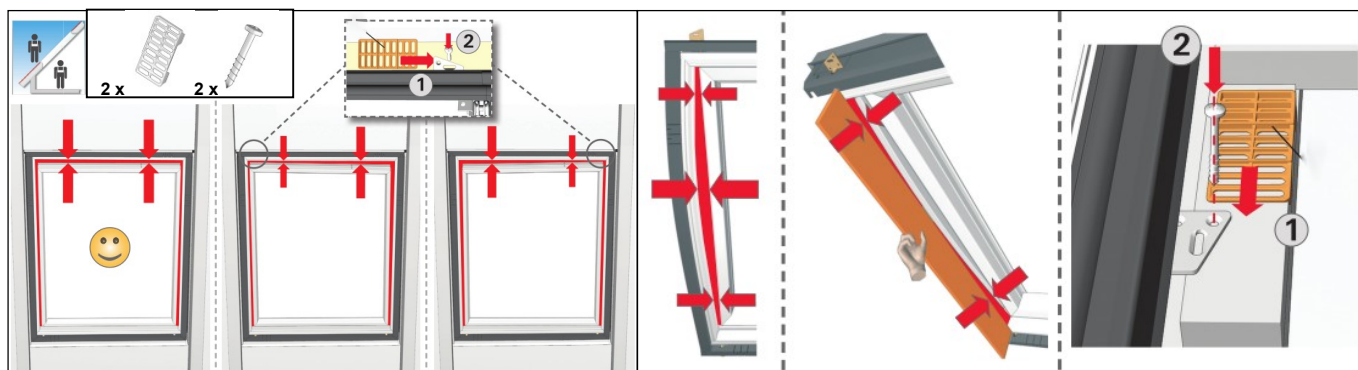


2 x Ø4*20

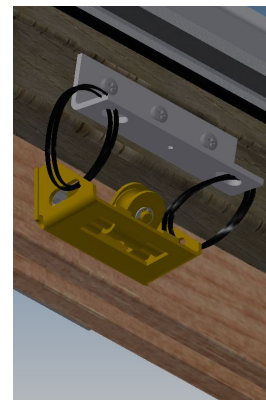


D. FIXER L'OUVRANT

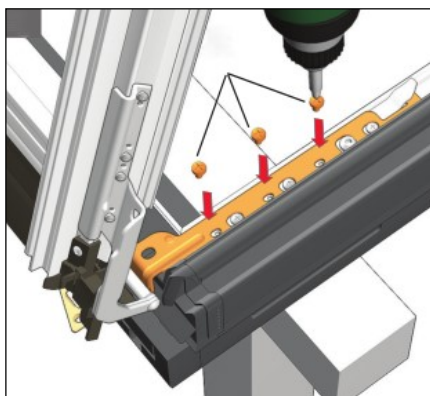

6 x M5*8

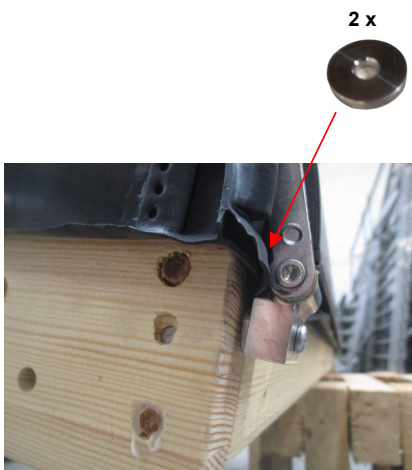

2 x

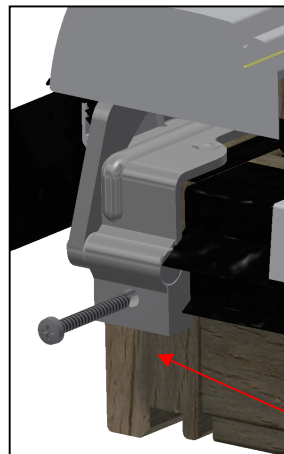


2 vis Ø4,5*60

Mise en place des ressorts a gaz



2 x

TIGE SUR DORMANT

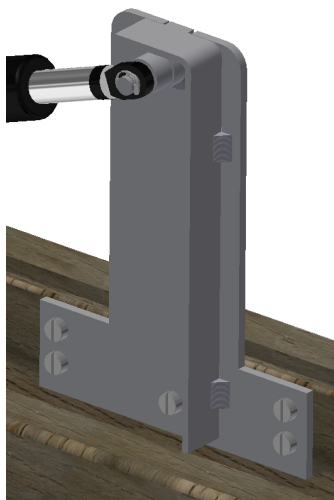

2 x M8 * 30




2 x



CORPS SUR OUVRANT



3. FIXATION DU CÂBLE (PREVOIR KIT 601 MINIMUM NON FOURNI)

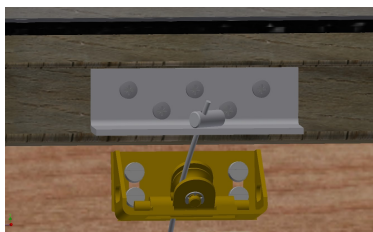

- Passer le câble dans l'accroche câble.
- Réaliser une boucle dans le serre-câble.
- Serrer le serre-câble.
- Passer le câble dans la poulie du dormant