



Composition du kit : 1 contact OF (prérégulé à l'angle d'ouverture sur demande à préciser à la commande) avec 4 m de câble / 1 boîte de raccordement / 2 inserts de rainure / 4 vis de fixation TB M 5 x 6 / 10 clips de fixation du câble

1/ Pratiquer une ouverture dans la rainure du profil dormant (idem ancrage paumelles) et une dans le profil ouvrant (idem support ressort à gaz) pour glisser les inserts de fixation

Montage du contact dans le cadre dormant :

Le support de contacts O/F est uniquement prévu pour être installé en bas à droite vue intérieure de l'appareil / il est préférable de décrocher les ressorts à gaz pour avoir un accès plus aisé et ouvrir l'appareil à 90°



2/ Visser le support sur l'insert qui aura préalablement été glissé côté droit du profil (le démontage de la paumelle peut être nécessaire)



3/ Passage des câbles :

Faire passer les câbles de liaison tel que montré et les maintenir en posant à intervalle régulier les clips de rainure


Nota : Il sera nécessaire de percer un trou de sortie des câbles de l'appareil



4/ remettre l'ouvrant dans sa position initiale en accrochant les ressorts à gaz (sans omettre les clips de tenue)

Visser le levier du système des contacts sur le cadre ouvrant

Le système est opérationnel

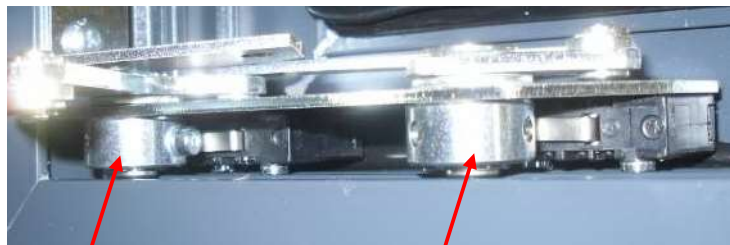

Contacteur
fermeture

Contacteur
ouverture



Le contact additionnel est placé à droite.

Vue intérieure et donc symétrique au contact standard.