

PLANCHER VITRE

Pour verrières intérieures

Notice de montage Type 106


Parc SEGRO - ZAC de Lamirault - 42 rue de Lamirault - CS20762 - 77090 COLLEGIEN - Tél. : 01 60 37 79 50 - Fax. : 01 60 37 79 89




- ✓ Solution EMV parfaite pour un **compartimentage horizontal**.
- ✓ **Grande variété de formes possibles** pour des volumes vitrés rectangulaires, triangulaires ou trapézoïdaux.
- ✓ Excellente réponse aux **conceptions architecturales complexes**.
- ✓ Amélioration de l'**apport de lumière naturelle**.

II.INSTALLATION

- 1 : Vérifier les cotes de la baie libre
- 2 : Tracer de niveau les fixations des cornières et des sabots comme ci-dessous
- 3 : Mettre en place les sabots, les cornières et faire le calage chantier

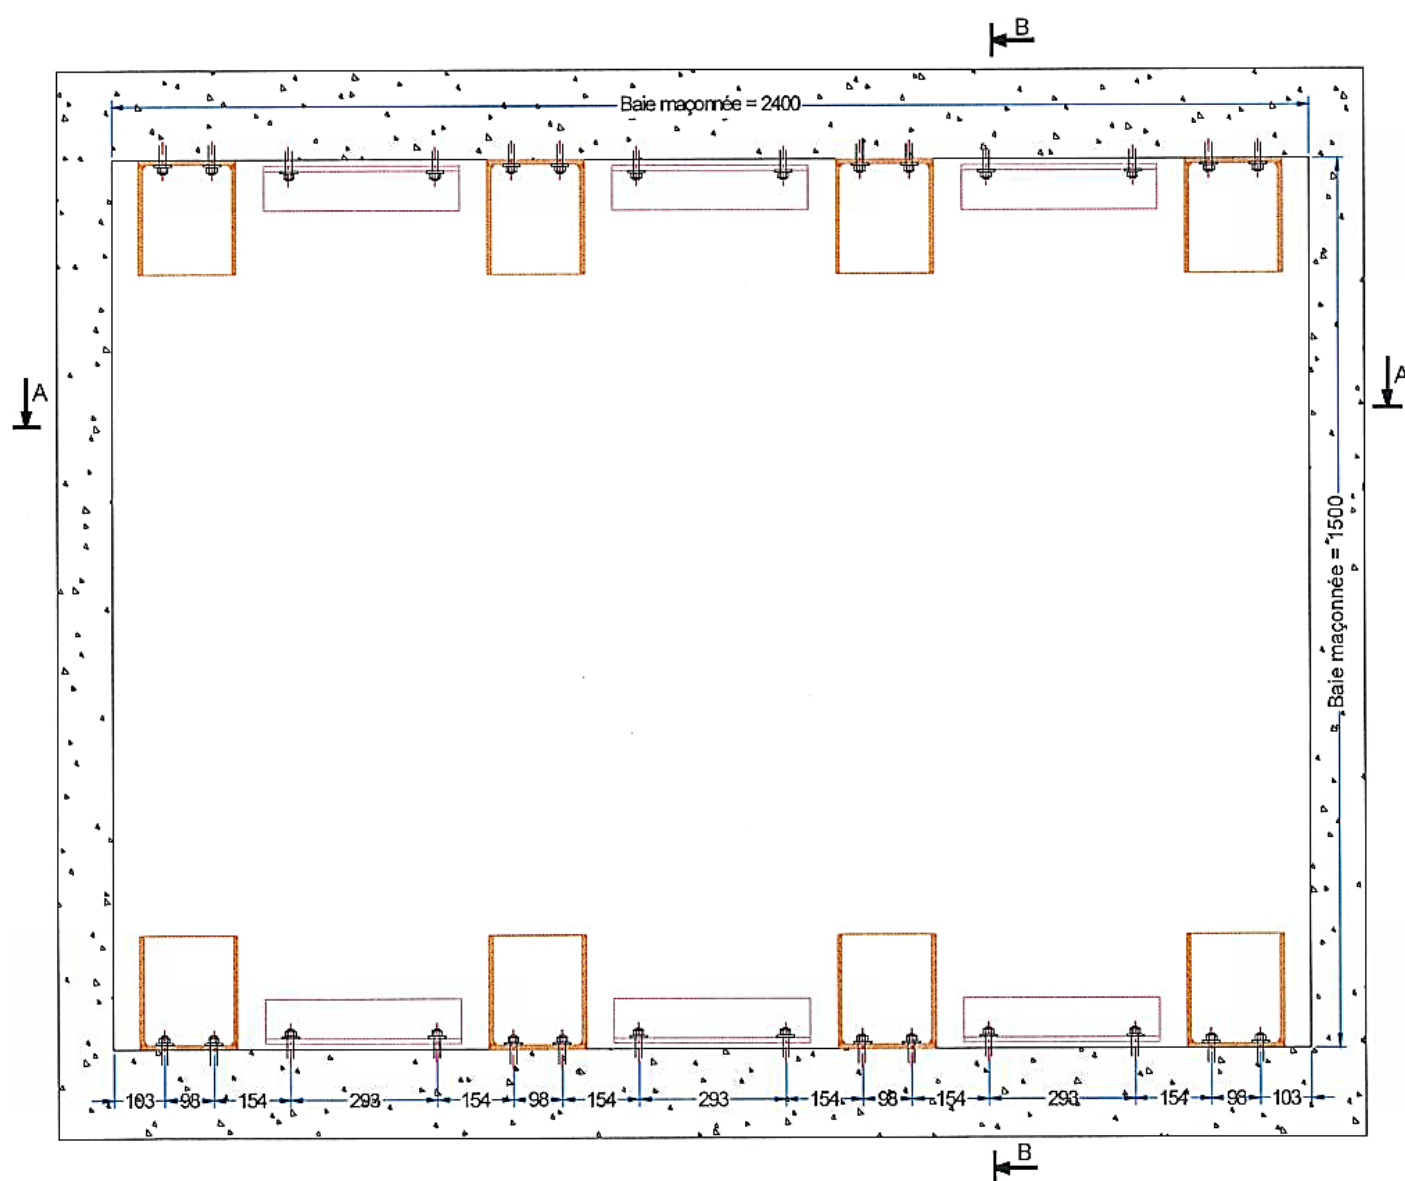


4 : Poser les HE A sur les sabots et vérifier que les HEA soient au même niveau que les cornières

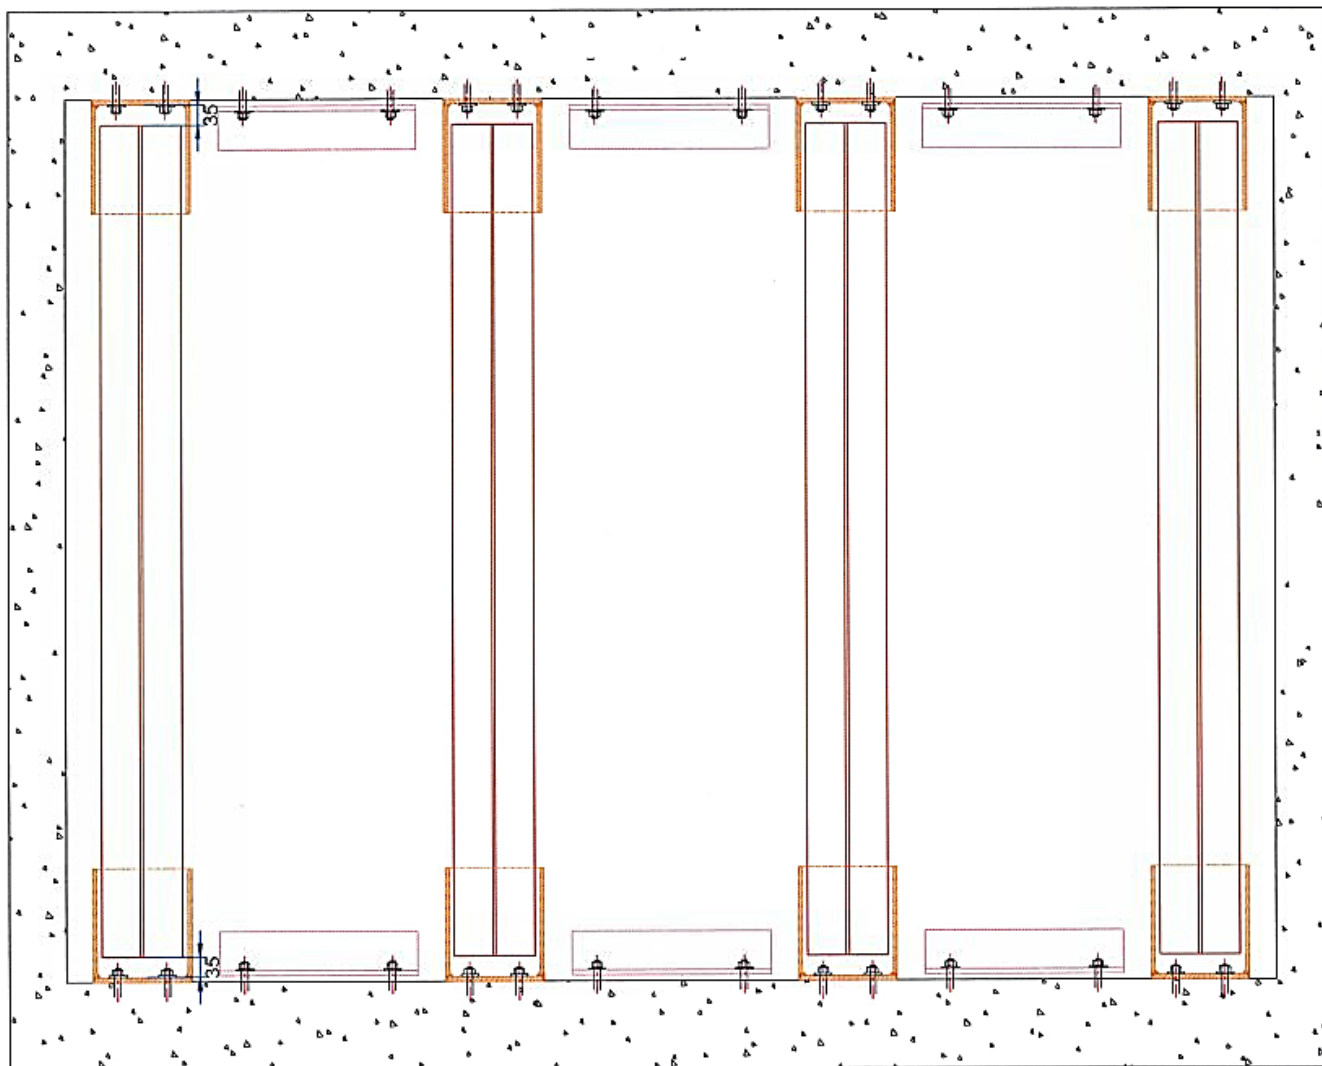


5 : Centrer les HEA sur les sabots par rapport à la baie afin d'assurer la dilatation

6 : Dévisser les parcloles (tubes de 70x35x3 avec une cornière de 40x20x3 soudée de chaque côté du tube) vissées sur le tube de 70x70x3 soudé Sur les HEA

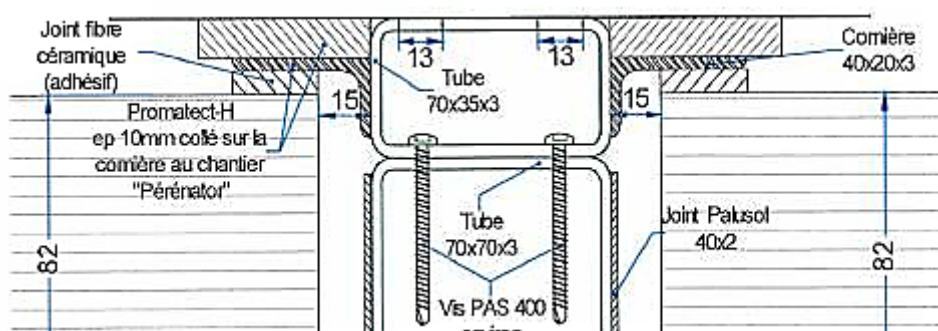

9 : Mettre en place la fibre céramique de 8x40 (2 bandes côte à côte à sur les cornières de 100x75x9

10 : Mettre en place les plaques de verre côté bord libre

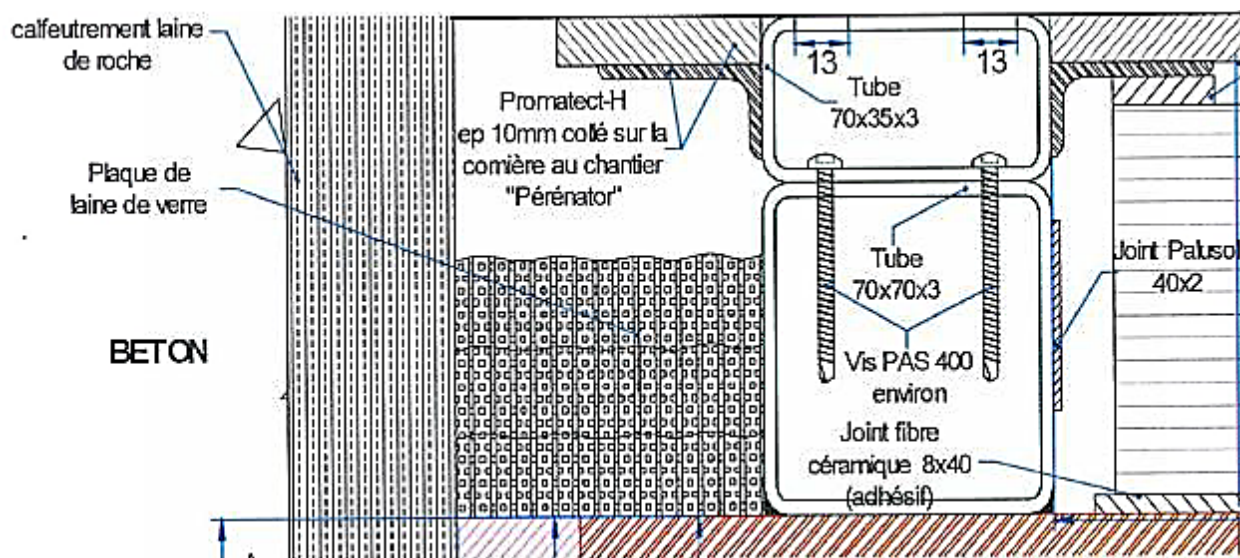

11 : Poser les vitrages en respectant les fonds de feuillure 15mn côté HEA et 31mn côté cornière de 100x75x9

12 : Mettre en place la fibre céramique de 8x40 (2 bandes de 8x20 côte à côte) sous les cornières de 40x20x3 servant de parcloses pour les HEA

13 : Mettre en place la fibre céramique de 8x20 sous le plat filant de 60x5 servant de parcloses pour les cornières de 100x75x9

14 : Mettre en place les parcloses

15 : Coller les Promatect de 50x10 au dessus des cornières servant de parcloses pour les HEA et les Promatect de 70x10 au dessus de plat filant servant de parcloses pour les cornières de 100x75x9

16 : Vérifier que les Promatect de 10mn soient de niveau avec les tubes de 70x35x3

17 : Poser les joints d'appui d'épaisseur 5mn (caoutchouc)

18 : Nettoyer les vitrages coupe-feu

19 : Poser les vitrages de la dalle d'usure

20 : Mettre en place le fond de joint et le silicone ((spécial dalle d'usure) entre les vitrages de la dalle d'usure

21 : Calfeutrement à refus en laine de roche en périphérie

22 : Mettre en place les habillages laqués et faire le silicone en périphérie

III. FICHE DE CONTROLE

**A retourner impérativement à SOUCHIER-BOULLET afin de valider la fin des travaux
(Seulement en cas de pose SOUCHIER-BOULLET)**

N° DE COMMANDE : **CHANTIER :**

N°AFFAIRE :

CONDUCTEUR RESPONSABLE DU SUIVI :

MATERIEL CONCERNE : PLANCHER VITRE REI 120 TYPE 106

CONTROLES EFFECTUES LE :

- CONTROLE DE LA BAIE LIBRE
- CONTROLE DU NIVEAU DES HEA ET DES CORNIERES 100x75x9
- CONTROLE DES JEUX DE DILATATION
- CONTROLE DES FOND DE FEUILLURE DU VITRAGE COUPE-FEU
- CONTROLE DU SERRAGE DES PARCLOSES
- CONTROLE DU NIVEAU DES JOINTS D'APPUI
- CONTROLE DU NETTOYAGE DU VITRAGE COUPE-FEU
- CONTROLE DU NIVEAU DE LA DALLE D'USURE
- CONTROLE DU JOINT SILICONE DE LA DALLE D'USURE
- CONTROLE DE LA FIXATION DES HABILLAGES

CONFORMITE	
OUI	NON

Monsieur..... présent lors des essais de bon fonctionnement confirme que la pose est faite en bonne et due forme, et que le plancher vitré est en état d'utilisation.

Date, cachet et signature du client

Signature du poseur

Ce matériel doit être entretenu et vérifié annuellement, si vous le souhaitez, les ateliers Souchier-Boullet peuvent vous proposer un contrat de vérification.

Réserves :

.....

.....

.....

.....