

PLANCHER VITRE

Pour verrières intérieures



Notice de montage Type 116

Parc SEGRO - ZAC de Lamirault - 42 rue de Lamirault - CS20762 - 77090 COLLEGIEN - Tél. : 01 60 37 79 50 - Fax. : 01 60 37 79 89




- ✓ Solution EMV parfaite pour un **compartimentage horizontal**.
- ✓ **Grande variété de formes possibles** pour des volumes vitrés rectangulaires, triangulaires ou trapézoïdaux.
- ✓ Excellente réponse aux **conceptions architecturales complexes**.
- ✓ Amélioration de **l'apport de lumière naturelle**.


I.VUE GENERALE

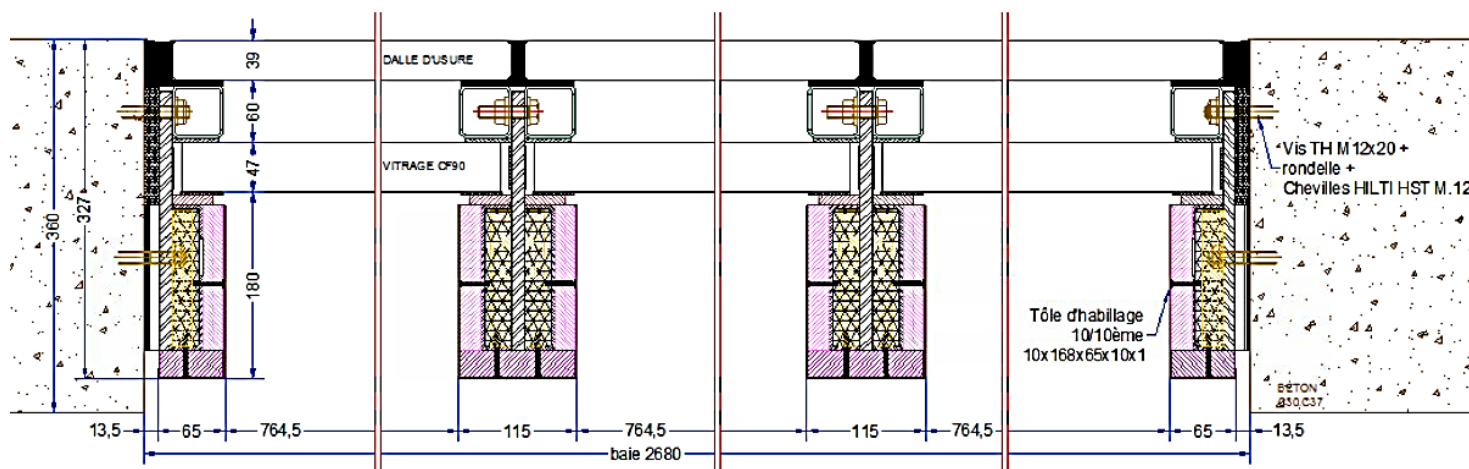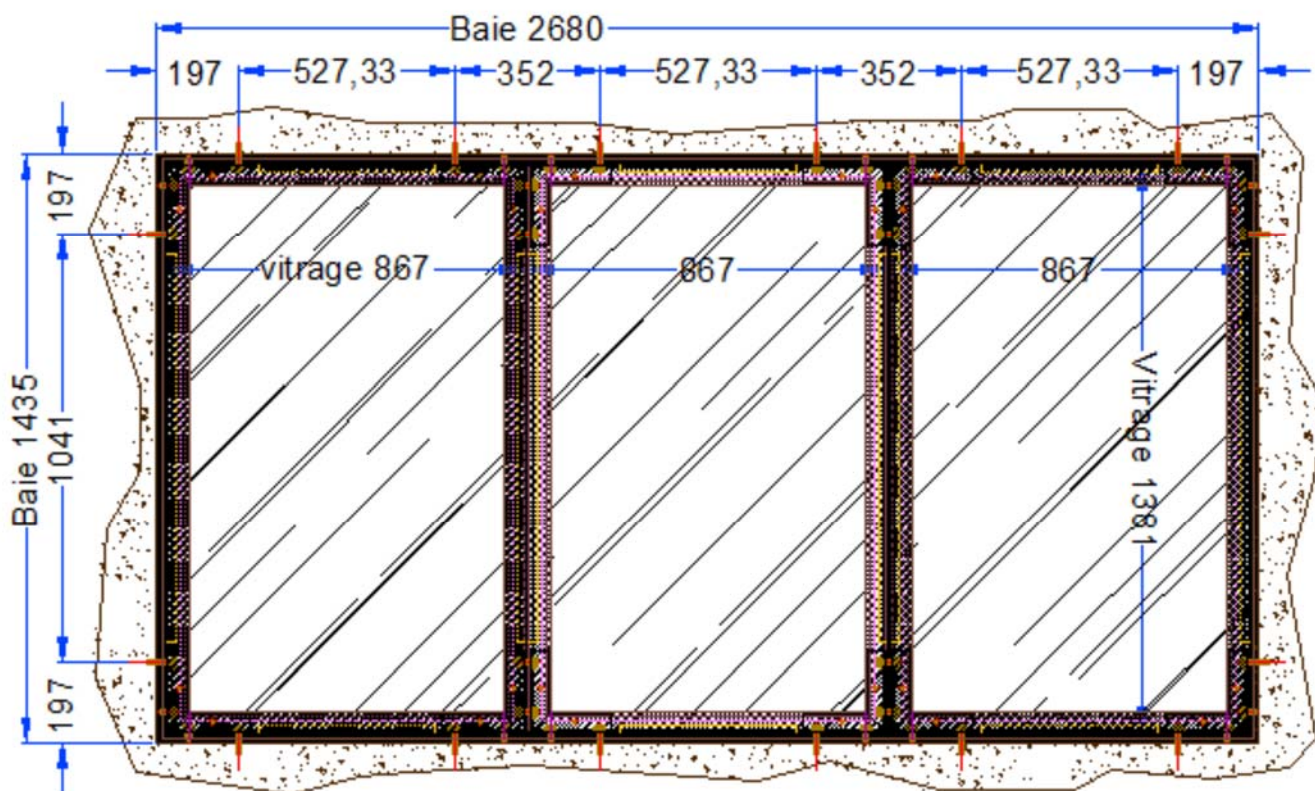

COUPE SUR PROFIL PERIPHERIQUE

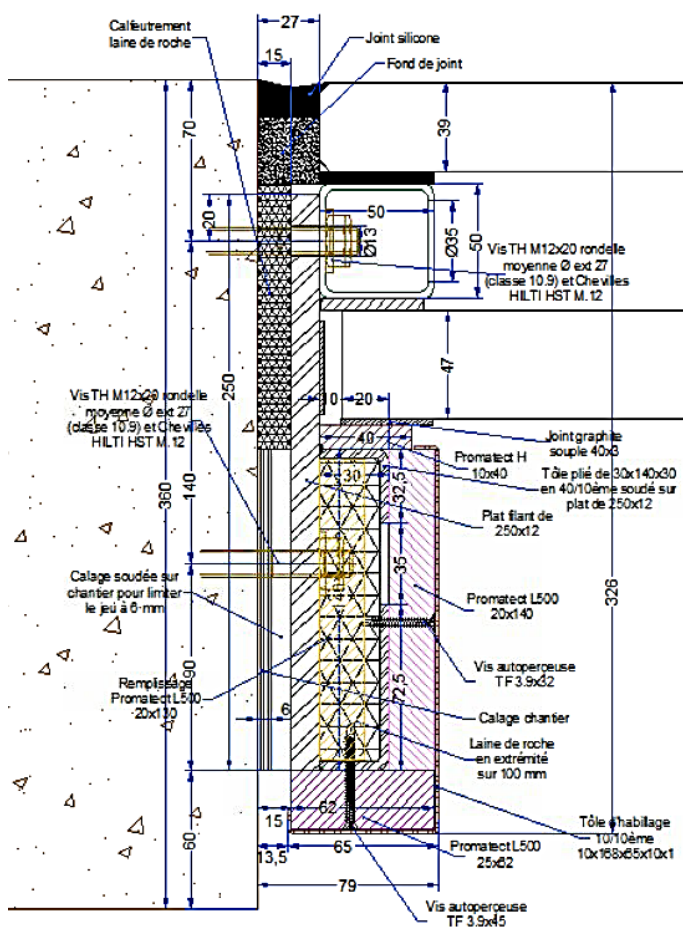


COUPE SUR POUTRE OU TRAVERSE

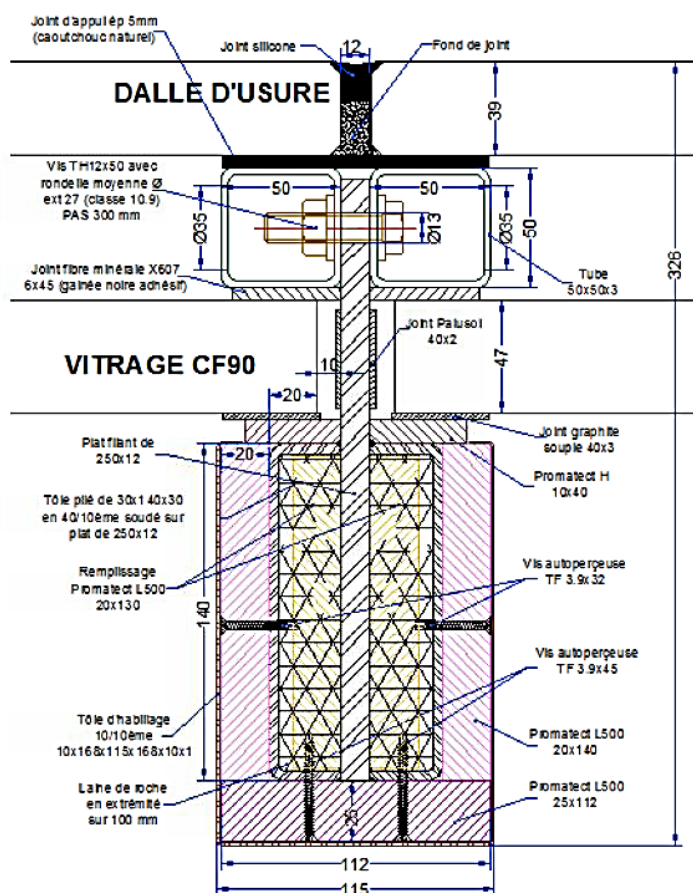


II.INSTALLATION

- 1 : Vérifier les cotes de la baie libre.
- 2 : Tracer de niveau les fixations des cornières tasseau à 300 mm du niveau fini/dessus de la cornière et tasseau de 100x100


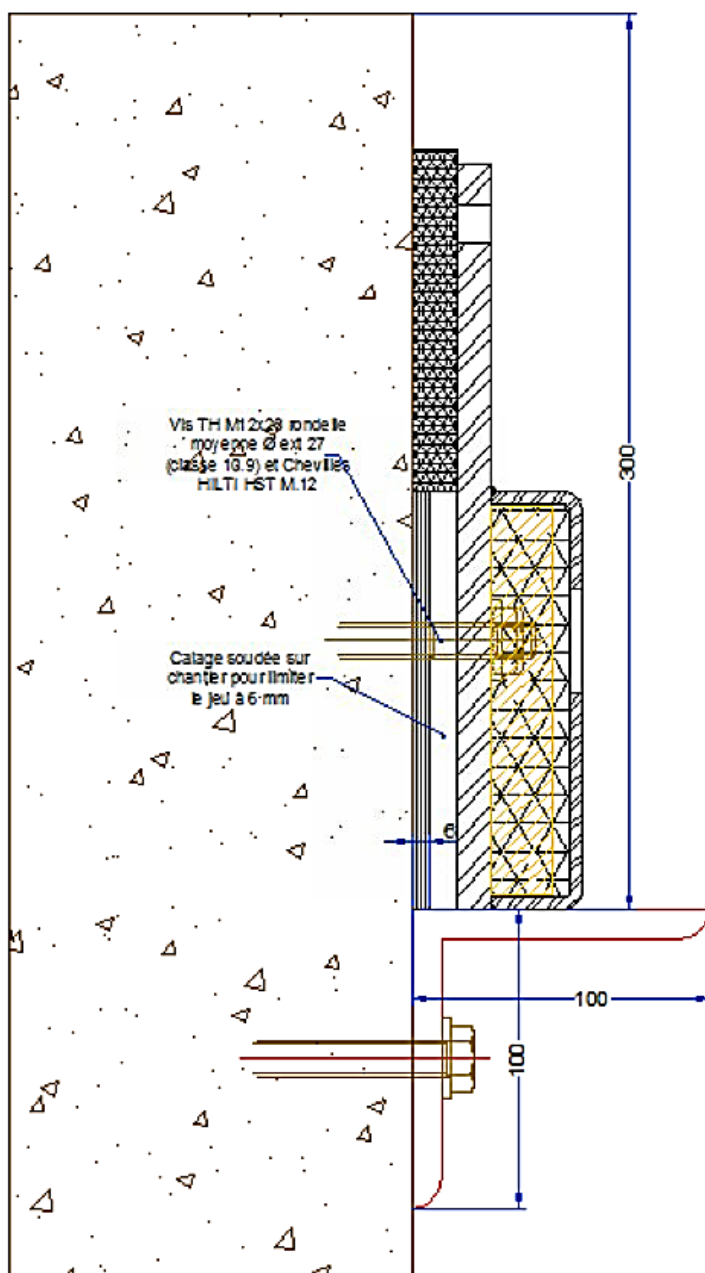


3 : Mettre en place de la structure périphérique complète


- Mettre en place les cales de 5 mm avec deux trous pour le passage des chevilles et faire un cordon de soudure sur le plat de 250x12
- Mettre en place les chevilles à frapper HST M12
- Combler le jeu restant avec les demi cales fourchette par-dessus et par-dessous
- Sérer les chevilles
- Vérifier le boulonnage des cornières d'assemblage
- Vérifier l'équerrage entre les montants et les traverses puis enlever les cornières tasseau

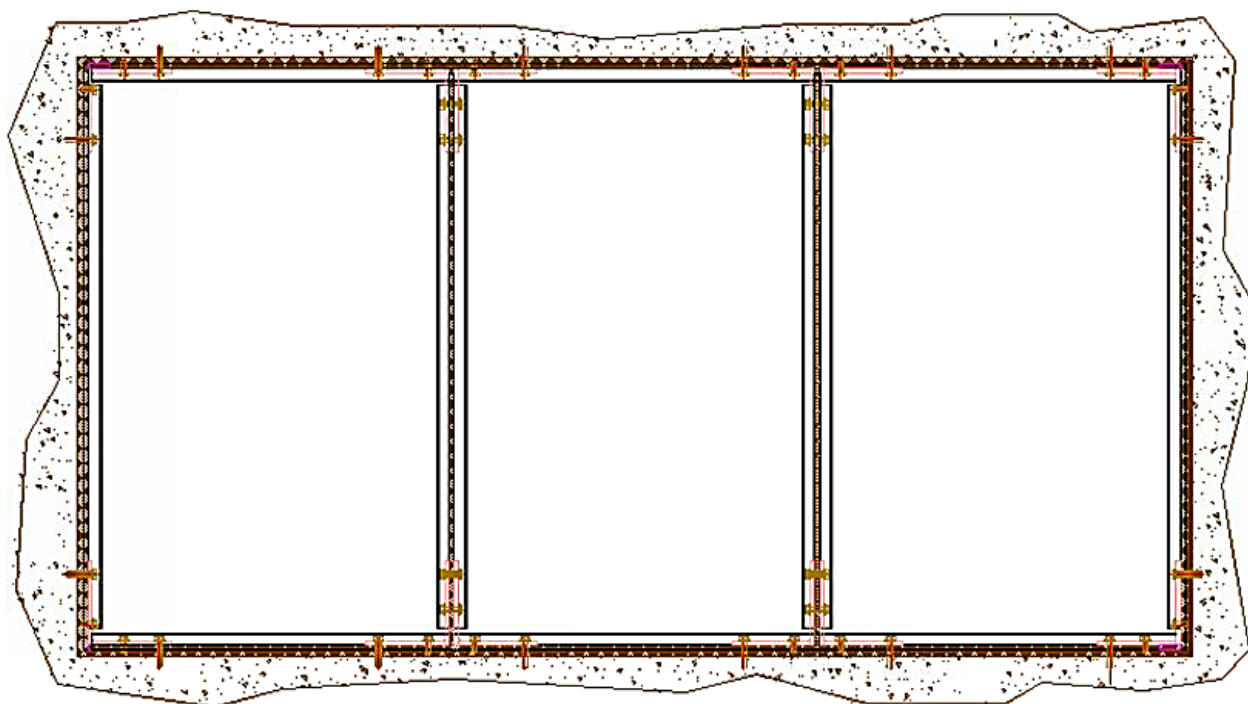


4 : Mettre en place les Promatectes du dessous d'épaisseur 25 mm

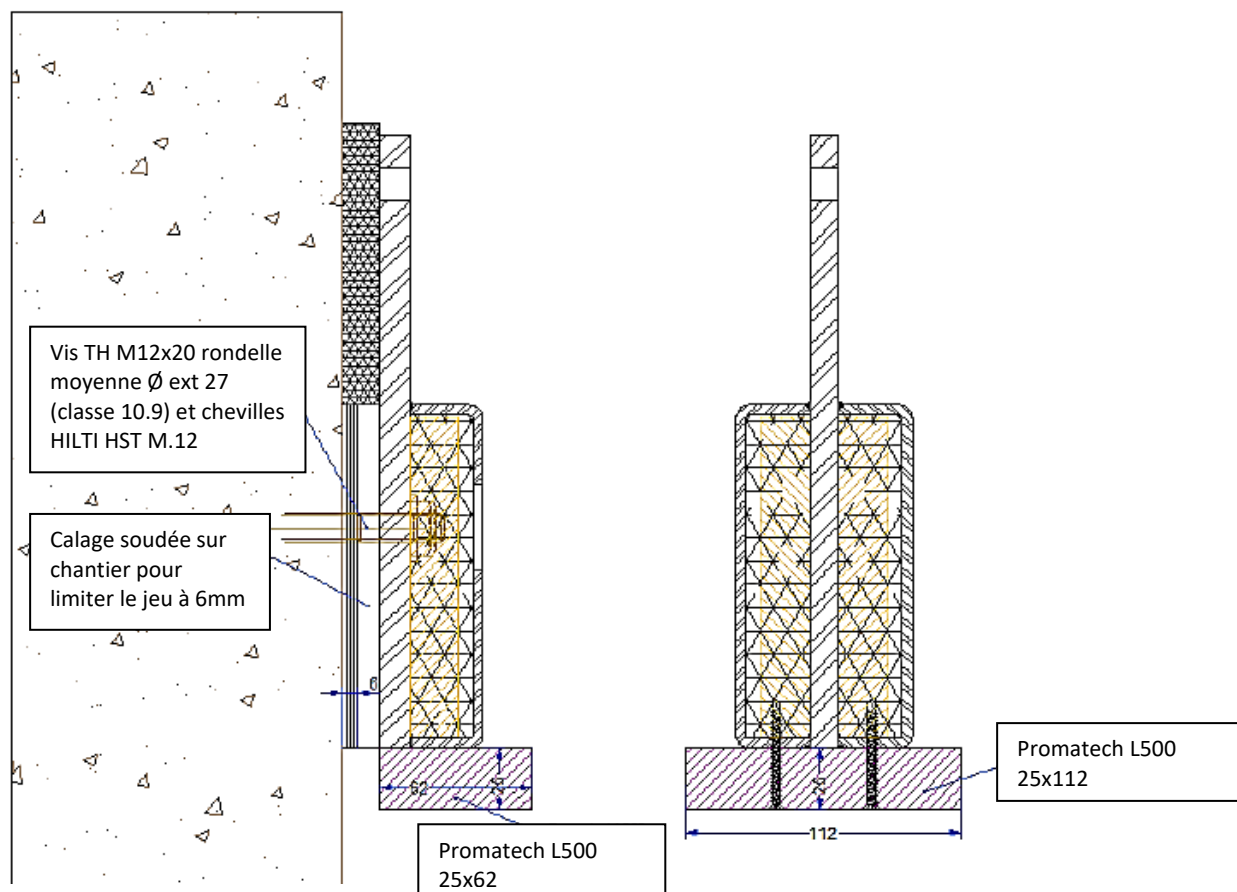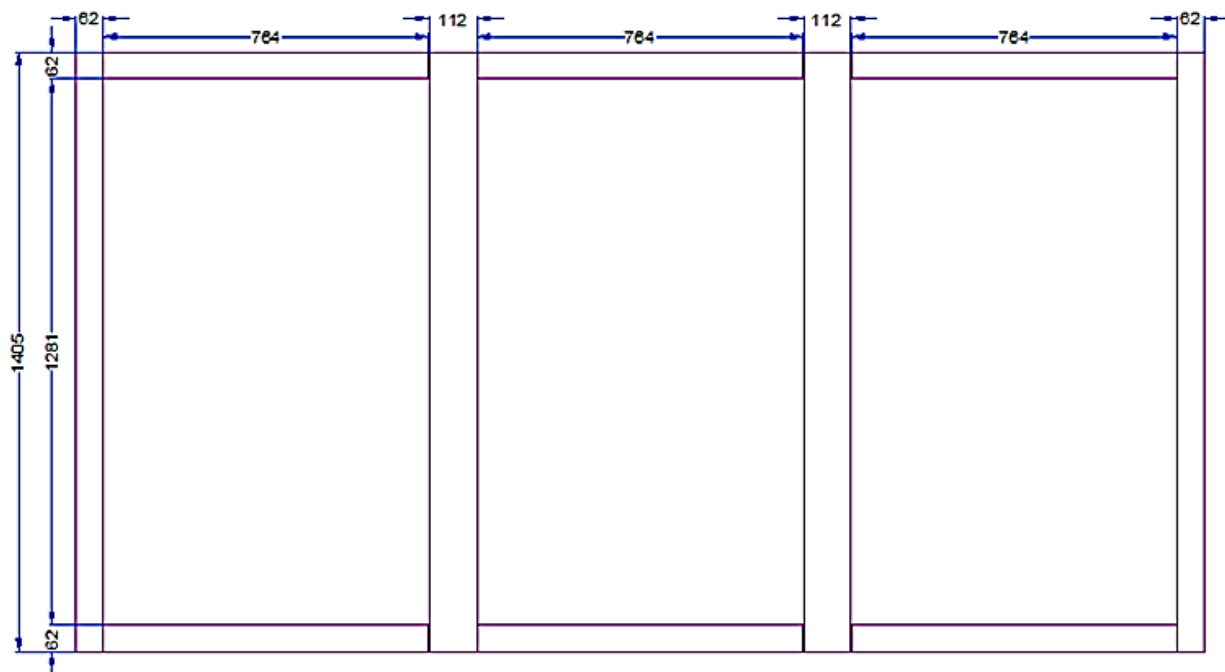


5:-Mettre en place les Promatectes sur les côtés d'épaisseur 20 mm

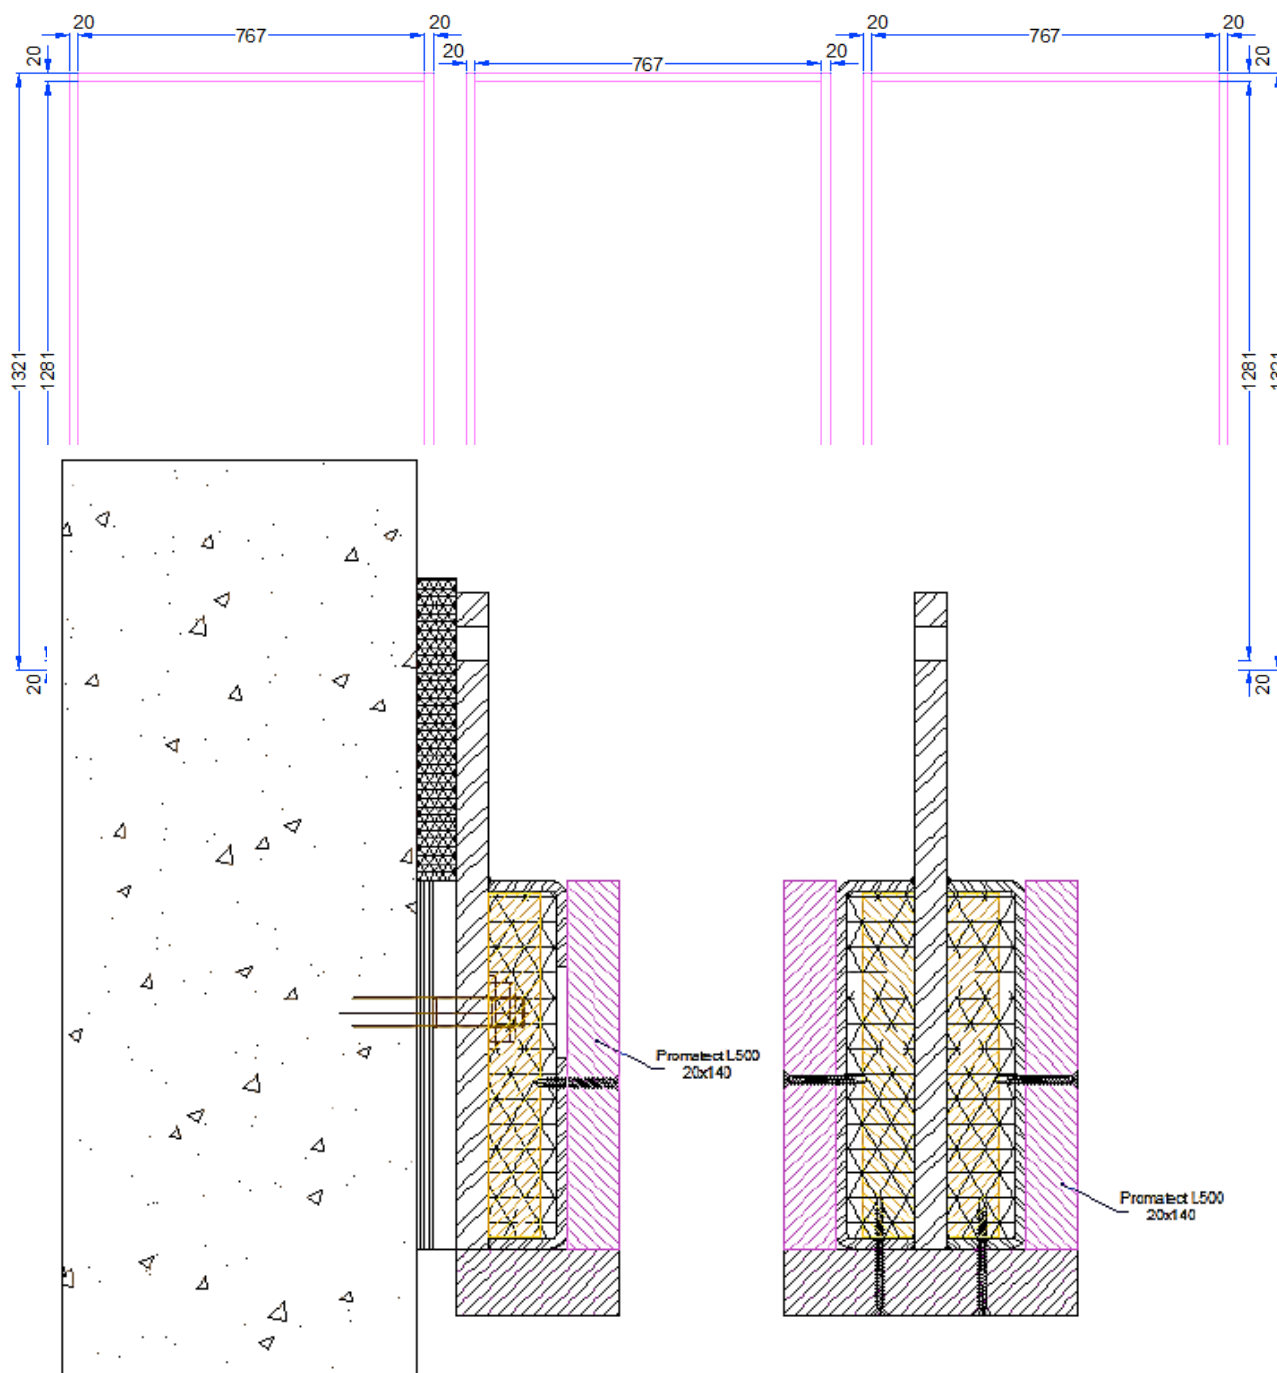


6 : Mettre en place les habillages en les collant avec de la PU et le silicone périphérique en bas de la structure

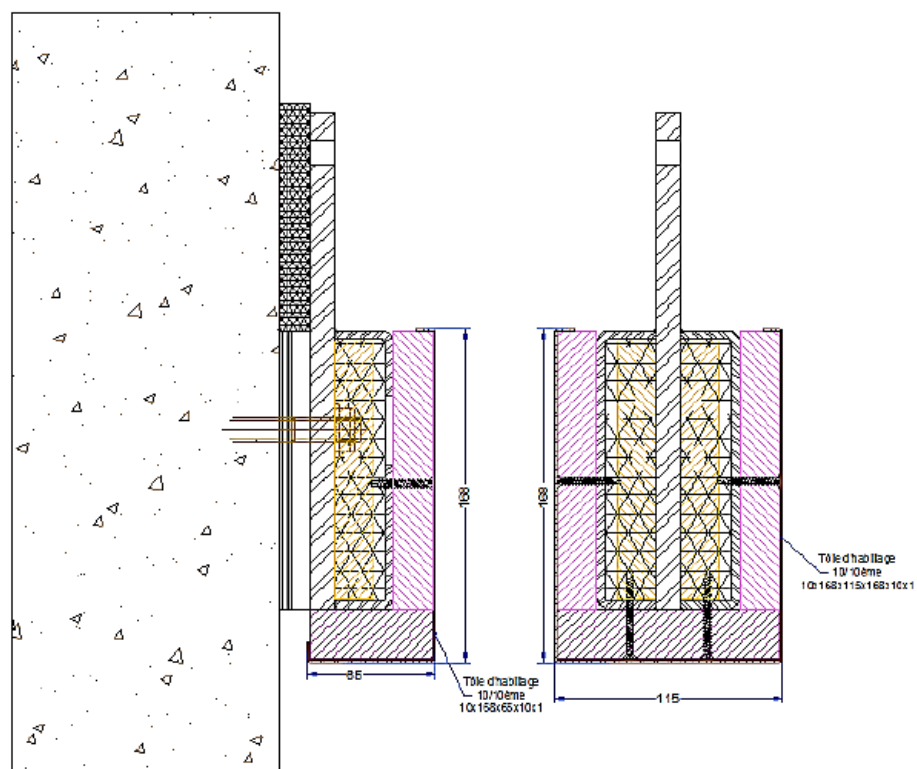


7 : Mettre en place les Promatect 40x10 chanfreinés côté structure afin d'éviter la soudure puis coller à la PU

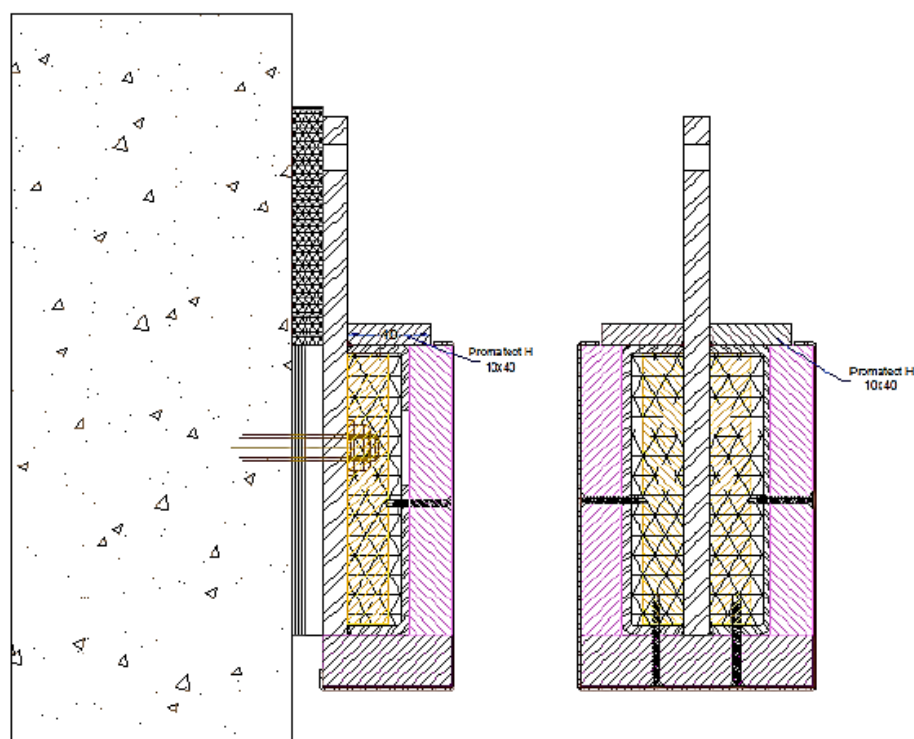

- 8** : Mettre en place les palusols de 40x2 sur toute la longueur du plat de 250x12 en fond de feuillure du vitrage Coupe-Feu, essayer bien le plat avant de le mettre
- Mettre en place le joint graphite souple 40x3 sur le Promatect 40x10
 - Puis mettre en place le vitrage Coupe-Feu en respectant le sans de pose et le jeu de prise en feuillure de 20 mm

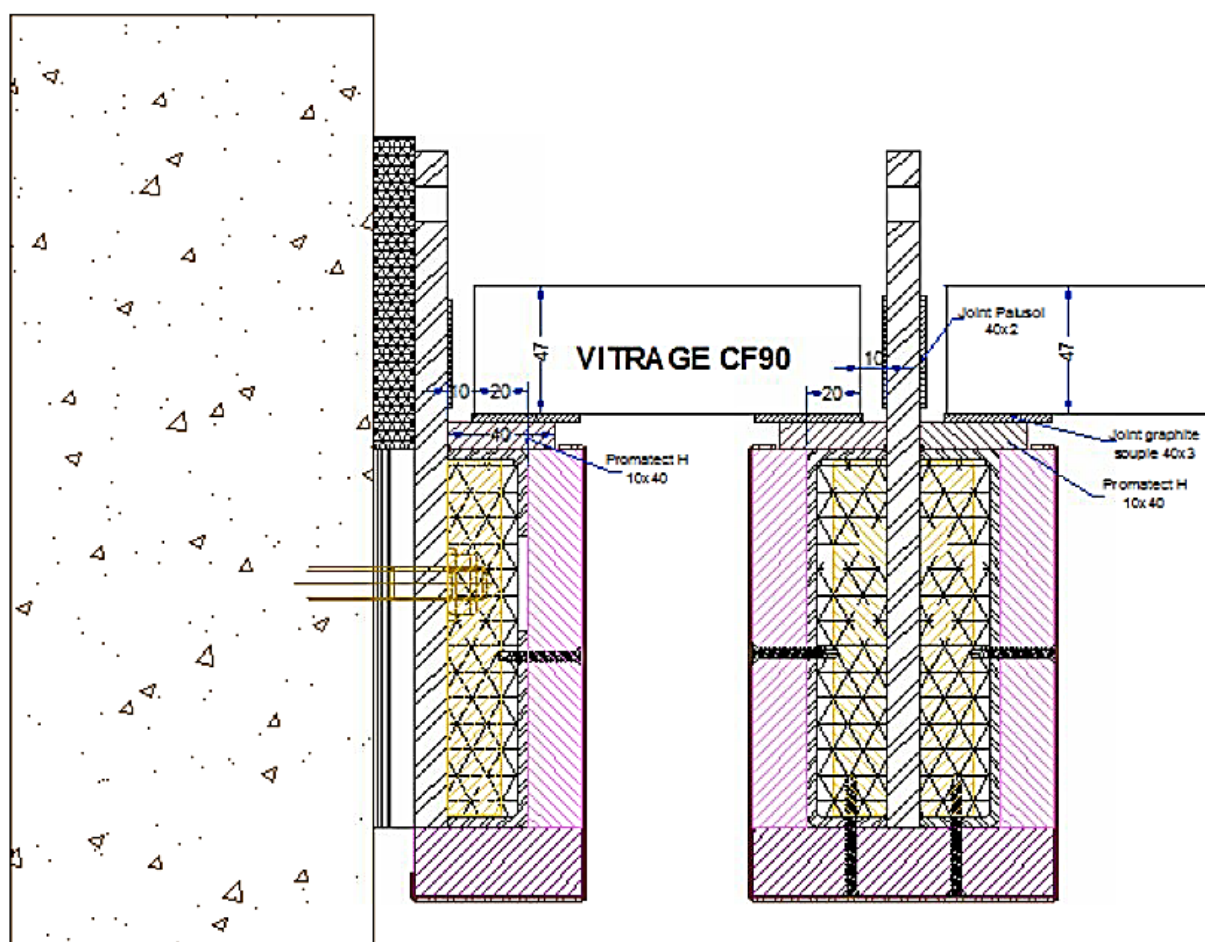

- 9** : Mettre en place le tube 50x50 avec le joint fibre minérale X607 6x45 gainé noir et adhésif, coller sur le tube
- Boulonner les tubes

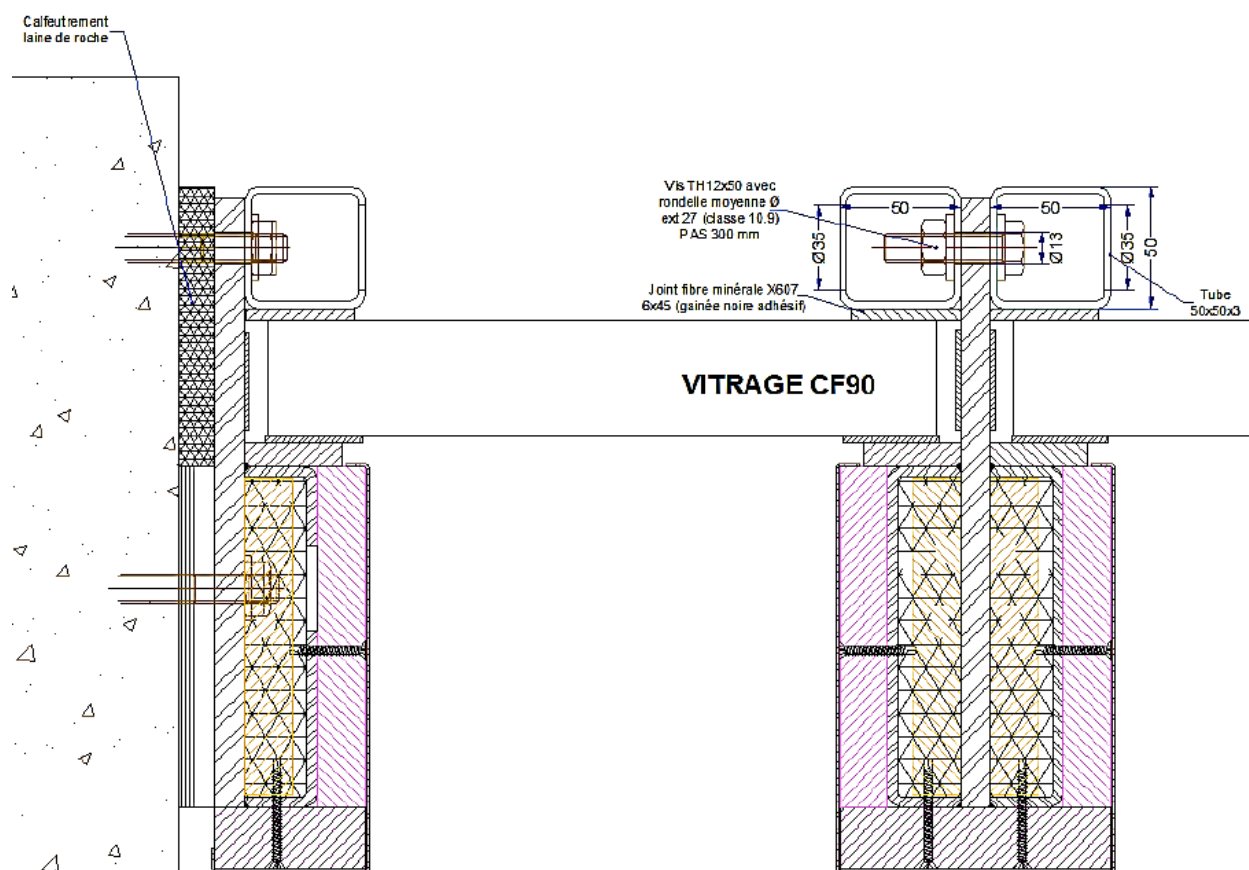


- 10** : Poser les joints d'appui d'épaisseur 5mm (caoutchouc) , coller à la PU.

- 11** : Nettoyer les vitrages coupe-feu.

- 12** : Poser les vitrages de la dalle d'usure

- 13** : Calfeutrement à refus en laine de roche en périphérie

14 : Mettre en place le fond de joint et le silicone (spécial dalle d'usure) entre les vitrages de la dalle d'usure

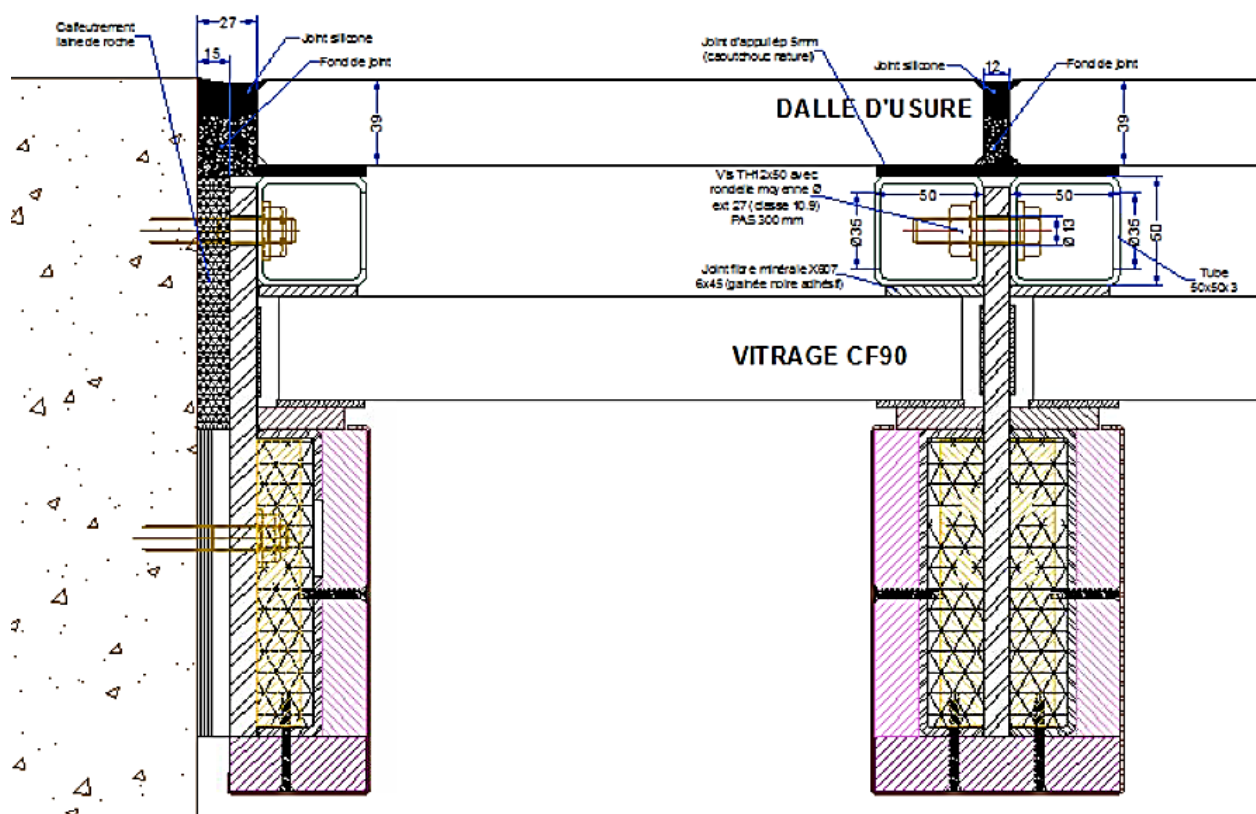

15 : Nettoyer la dalle d'usure

III. FICHE DE CONTROLE

**A retourner impérativement à SOUCHIER-BOULLET afin de valider la fin des travaux
(Seulement en cas de pose SOUCHIER-BOULLET)**

N° DE COMMANDE : **CHANTIER :**
N°AFFAIRE :
CONDUCTEUR RESPONSABLE DU SUIVI :
MATERIEL CONCERNE : PLANCHER VITRE REI 90 TYPE 116

CONTROLES EFFECTUES LE :

- CONTROLE DE LA BAIE LIBRE
- CONTROLE DU NIVEAU DE LA STRUCTURE PLAT DE 250x12
- CONTROLE DES JEUX DE DILATATION
- CONTROLE DES FOND DE FEUILLURE DU VITRAGE COUPE-FEU
- CONTROLE DU SERRAGE DES PARCLOSES
- CONTROLE DU NIVEAU DES JOINTS D'APPUI
- CONTROLE DU NETTOYAGE DU VITRAGE COUPE-FEU
- CONTROLE DU NIVEAU DE LA DALLE D'USURE
- CONTROLE DU JOINT SILICONE DE LA DALLE D'USURE
- CONTROLE DE LA FIXATION DES HABILLAGES

CONFORMITE

OUI

NON

Monsieur..... présent lors des essais de bon fonctionnement confirme que la pose est faite en bonne et due forme, et que le plancher vitré est en état d'utilisation.

Date, cachet et signature du client

Signature du poseur

Ce matériel doit être entretenu et vérifié annuellement, si vous le souhaitez, les ateliers Souchier-Boullet peuvent vous proposer un contrat de vérification.

Réserves :