

TREMIE VERRIERES INTERIEURES

Notice de montage – Type 088

Parc SEGRO - ZAC de Lamirault - 42 rue de Lamirault - CS20762 - 77090 COLLEGIEN - Tél. : 01 60 37 79 50 - Fax. : 01 60 37 79 89





- ✓ Solution vitrée parfaite pour un **compartimentage horizontal**.
- ✓ **Grande variété de formes possibles** pour des volumes vitrés rectangulaires, triangulaires ou trapézoïdaux.
- ✓ Excellente réponse aux **conceptions architecturales complexes**.
- ✓ Amélioration de l'**apport de lumière naturelle**.


NOTICE DE MONTAGE

INSTALLATION DE LA TREMIE HORIZONTALE


- 1 : Contrôler le Hors Tout béton
- 2 : Fixer de niveau le cadre **Rep. A** prémonté en usine
- 3 : Démonter les équerres de coin à l'issue de l'installation du **cadre Rep. A**
- 4 : Poser la structure **Rep. B** prémontée en usine
- 5 : Dévisser la partie sup du cadre **Rep. B** (isolant + étriers aluminium)

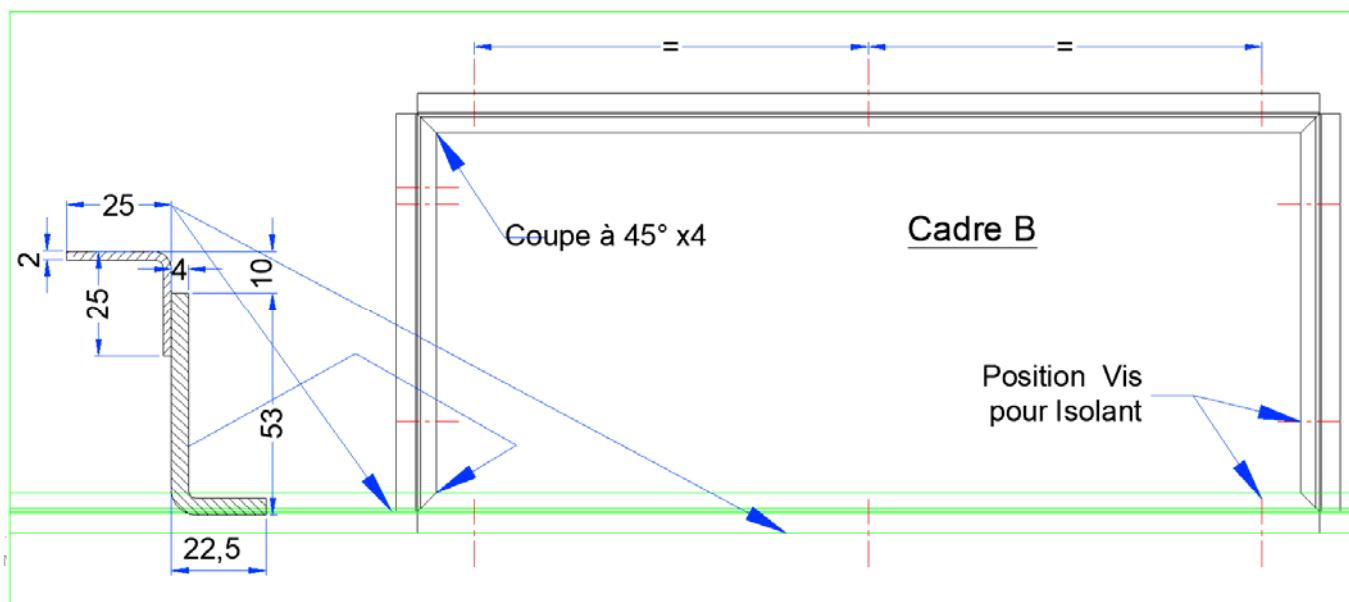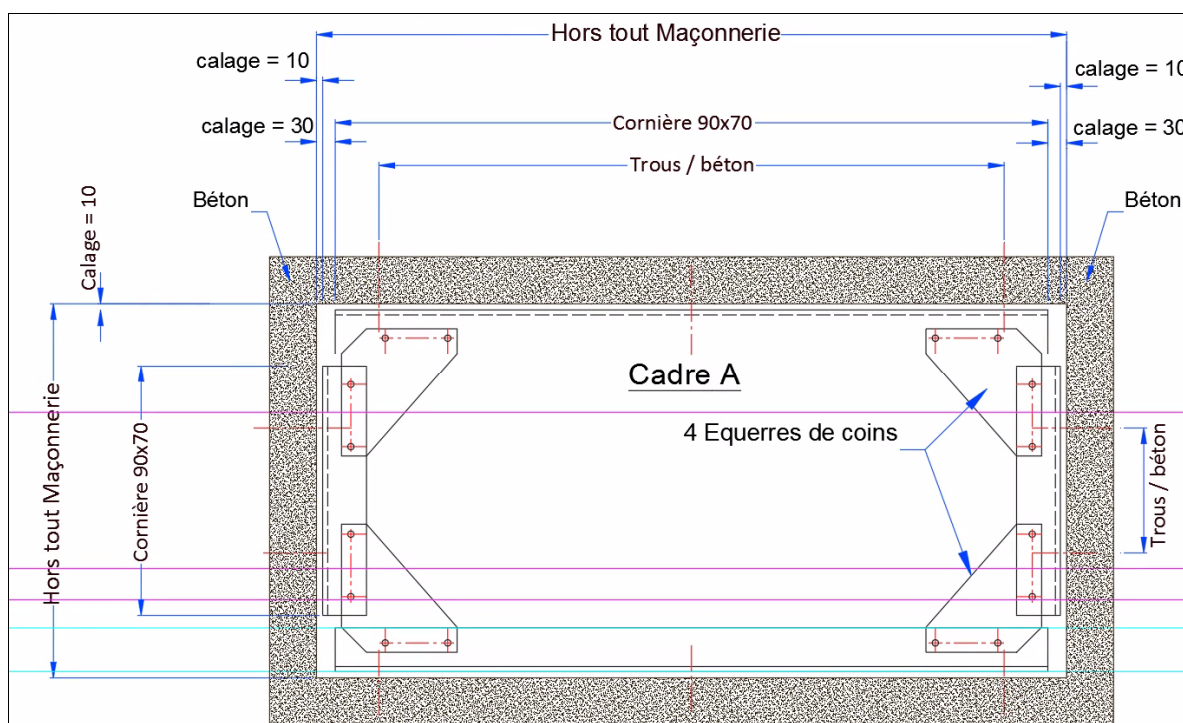


- 6 : Poser les feutres céramique **Rep. C**
- 7 : Installer le vitrage **Rep. D** – Vitrage Ep. 33 (Logo gravé sur vitrage FACE au Sol) en respectant les jeux de 4 mm
- 8 : Poser les feutres céramique **REP. E**
- 9 : Poser le parclose **REP. F** et réinstaller les isolants et les étriers
- 10 : Installer les capots **REP. G**
- 11 : Faire les finitions (joint de silicone et laine de roche)

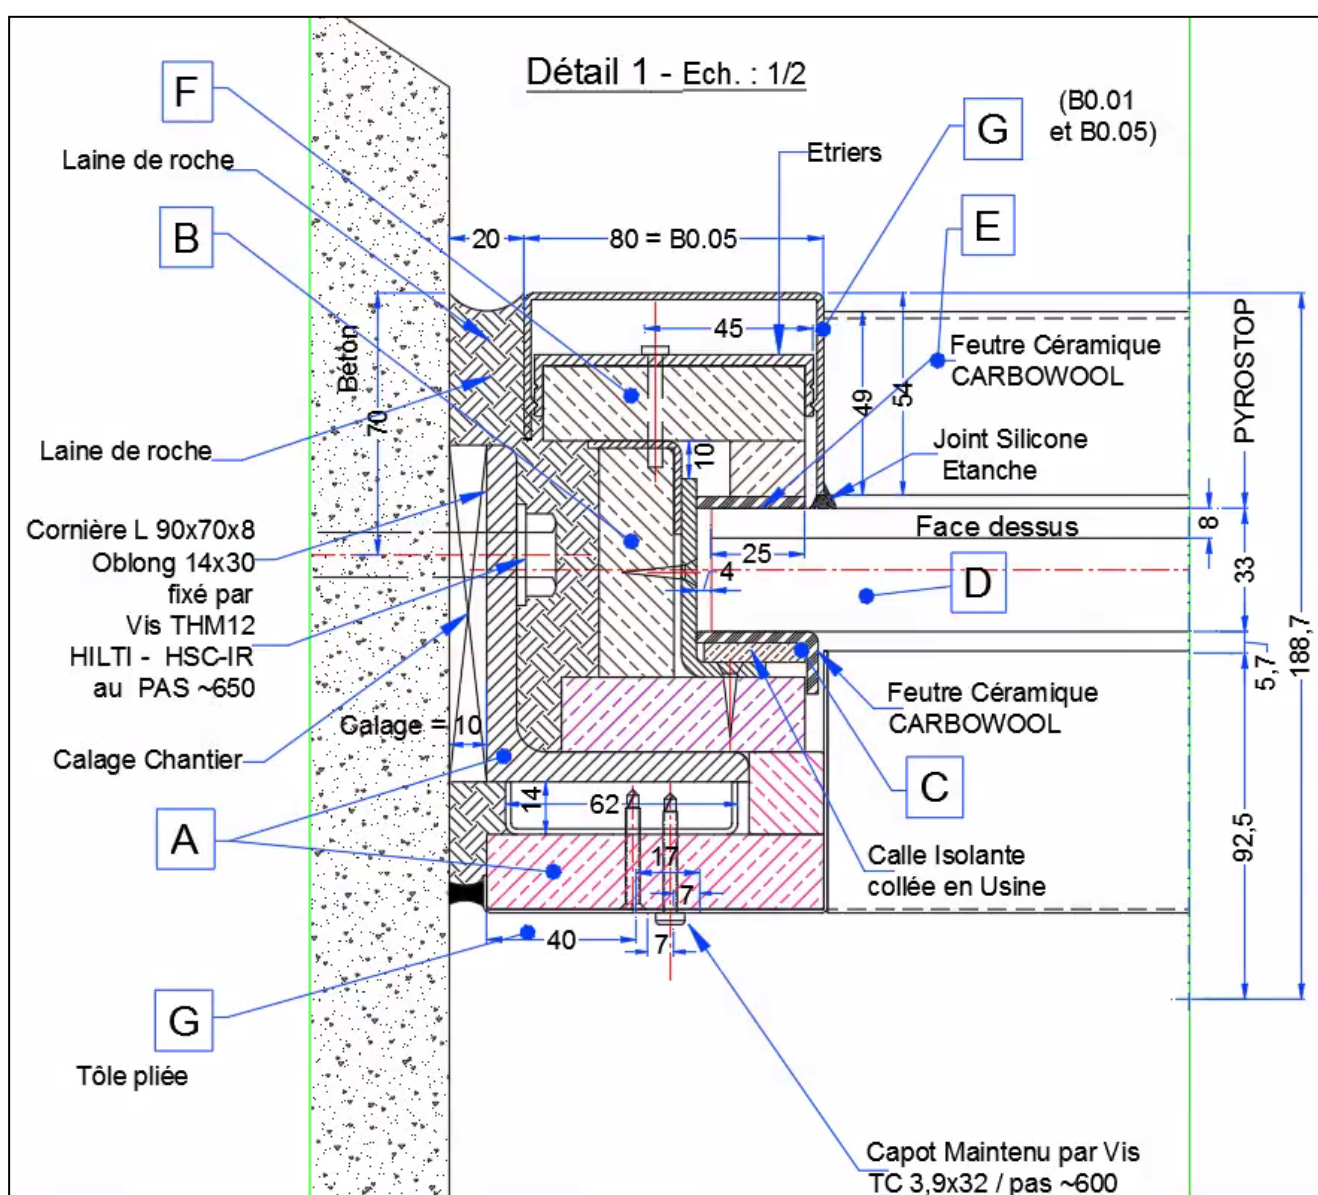

RENFORT SOUS POUTRE : SABOT DE FIXATION DE LA POUTRE PORTEUSE

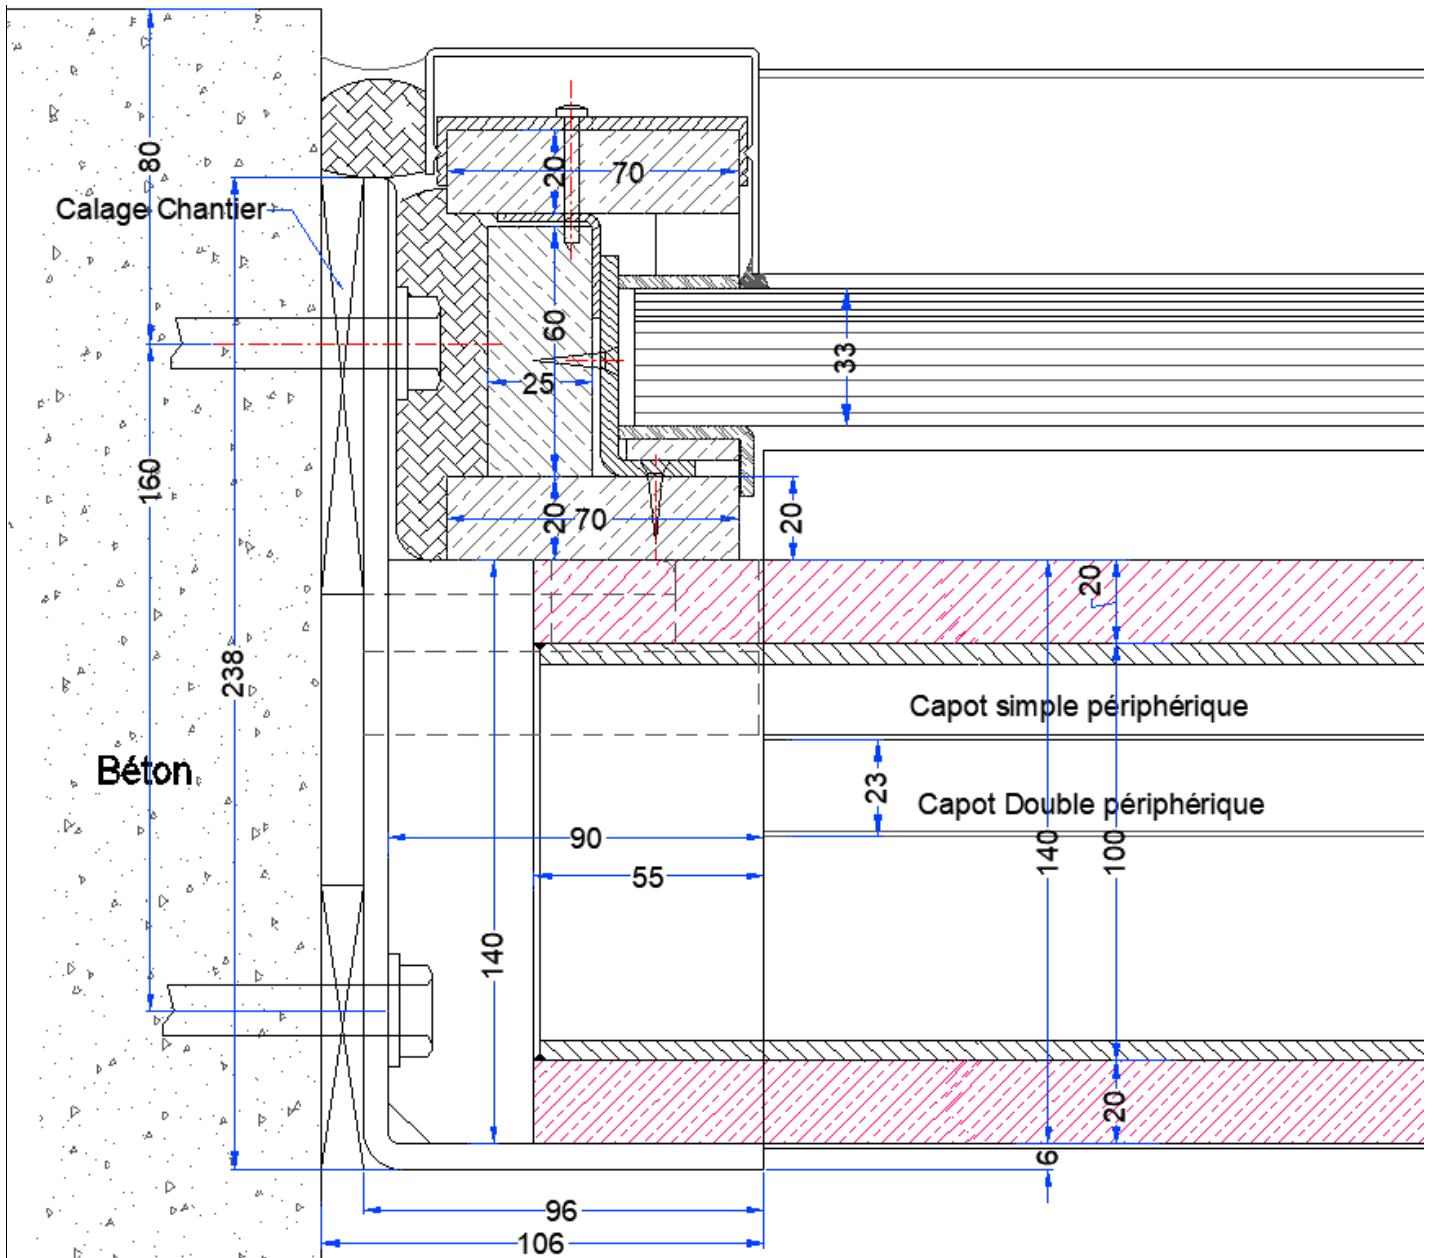

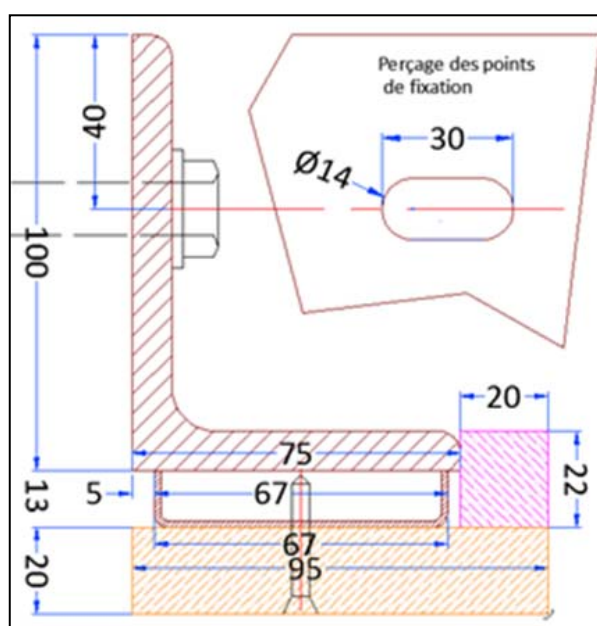

DETAIL PRE-CADRE A

DETAIL PRE-CADRE B

