

NOTICE DE MONTAGE

1. CONSTITUANTS DE L'ENSEMBLE :



Convoyeur VANDERLANDE
Hauteur=135mm


Module intérieur



Module bas



C bas

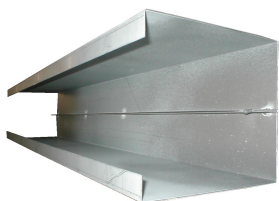


U de fixation et cornière iso



Isolation latérale



2. DETAILS DES MODULES :

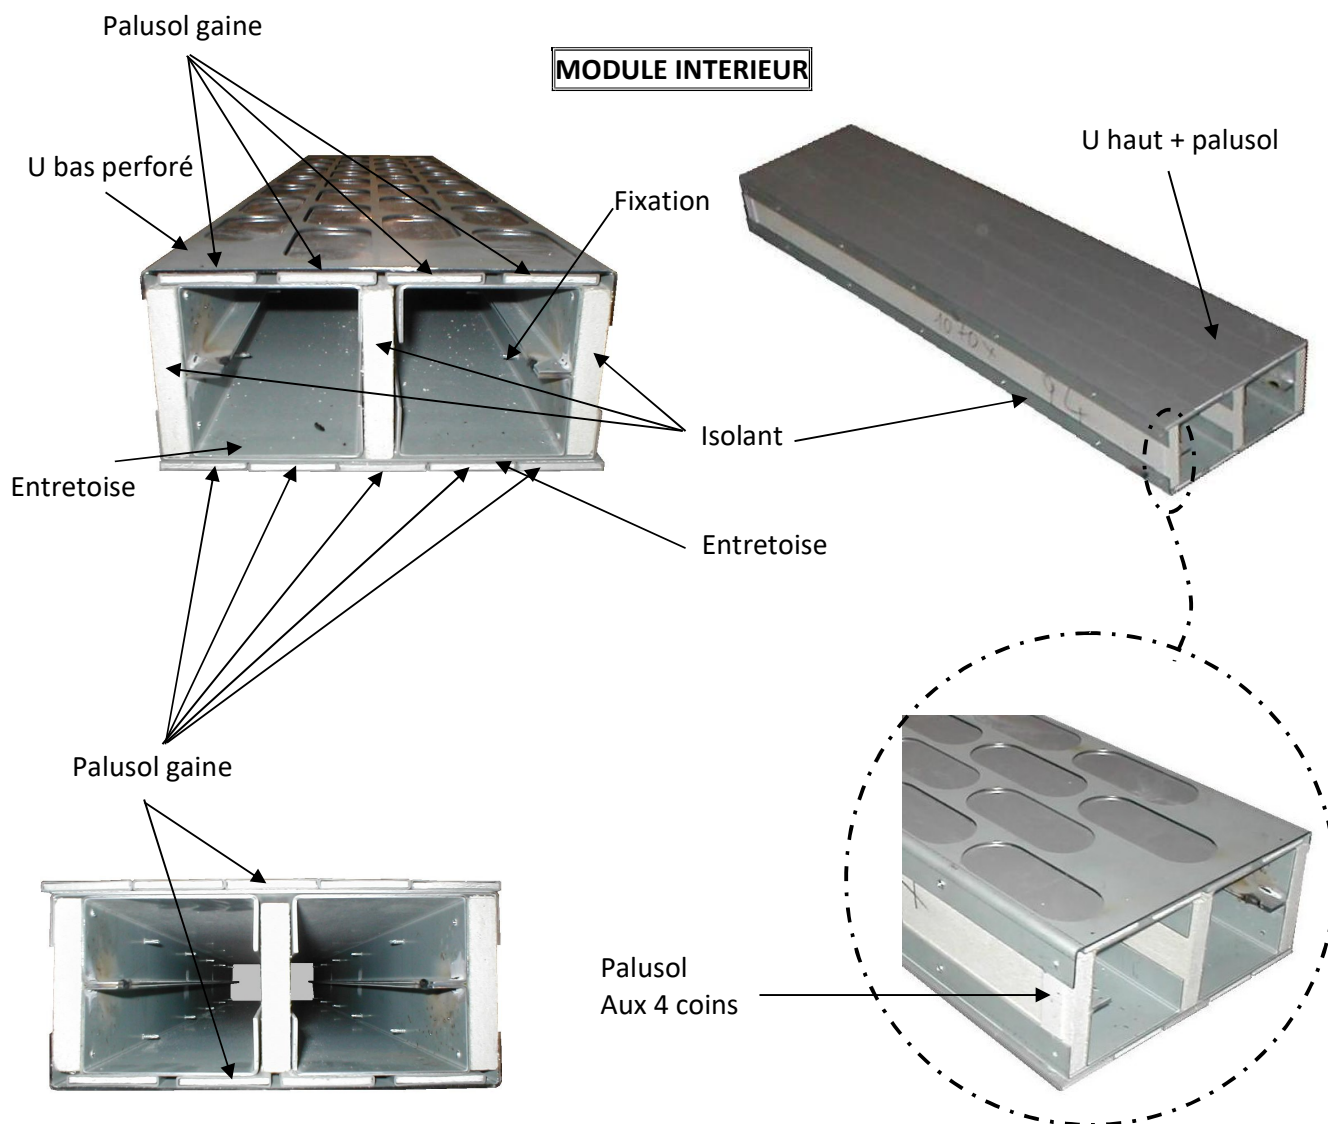


7	Qté.	Caractéristiques
Palusol gainé	9	50x6
U haut	1	U 30x242x30 20/10
U bas perforé	1	U 30x242x30 20/10 + trous oblong
Entretoise	2	Réalisé en 2 parties 30x95.5x49x20
Isolant	3	Promatect 94 x 15
Palusol	4	15x2
Fixation	/	TR 3.9x32 Pas 200mm

CURSTEEL

ISOLATION BASSE DU CONVOYEUR VANDERLANDE – H = 135mm


Type T34-V1

Parc SEGRO – ZAC de Lamirault – 42 rue de Lamirault – CS20762 – 77090 COLLEGIEN – Tél. : 01 60 37 79 50 – Fax. : 01 60 37 79 89

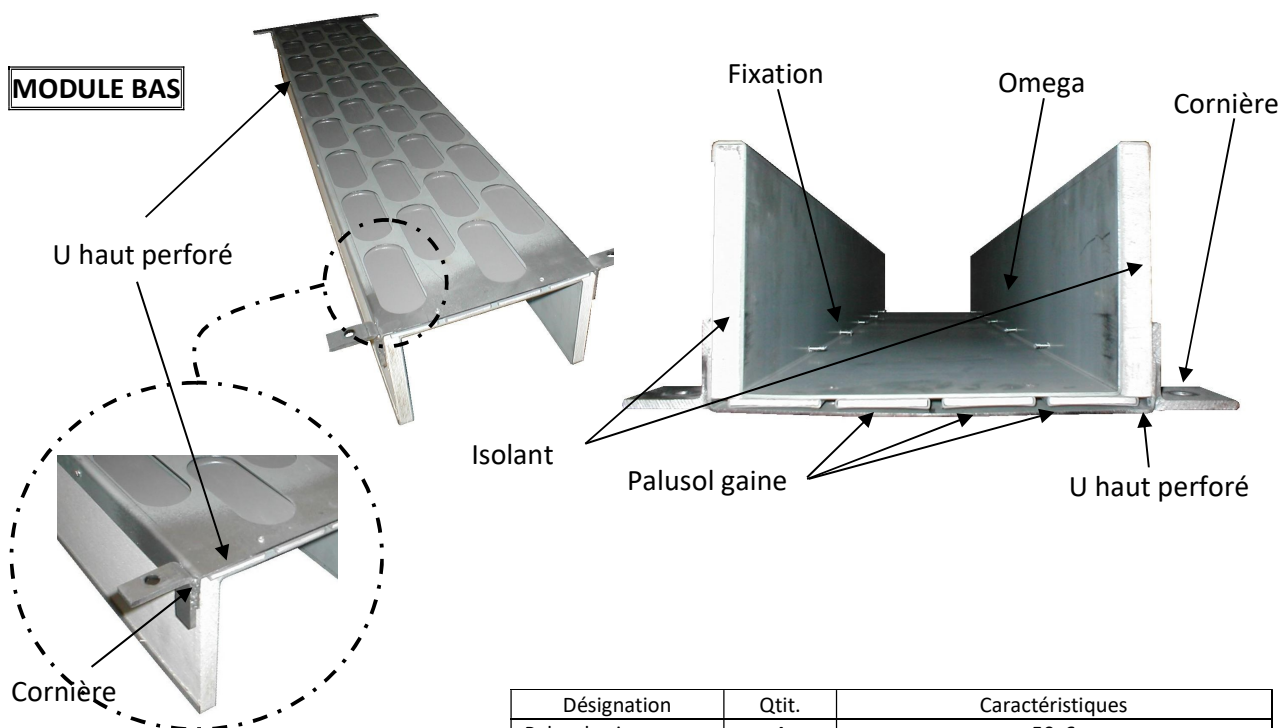

Désignation	Qtit.	Caractéristiques
Palusol gaine	4	50x6
U haut perforé	1	U 30x242x30 20/10
Omega	1	12x19x140x207 20/10
Isolant	2	Promatect 138 x 15
Fixation	/	TR 3.9x32 Pas 200mm
Cornière	4	50x50x2 L=20 avec trou Ø11


C BAS ET PIÈCES DE FIXATION

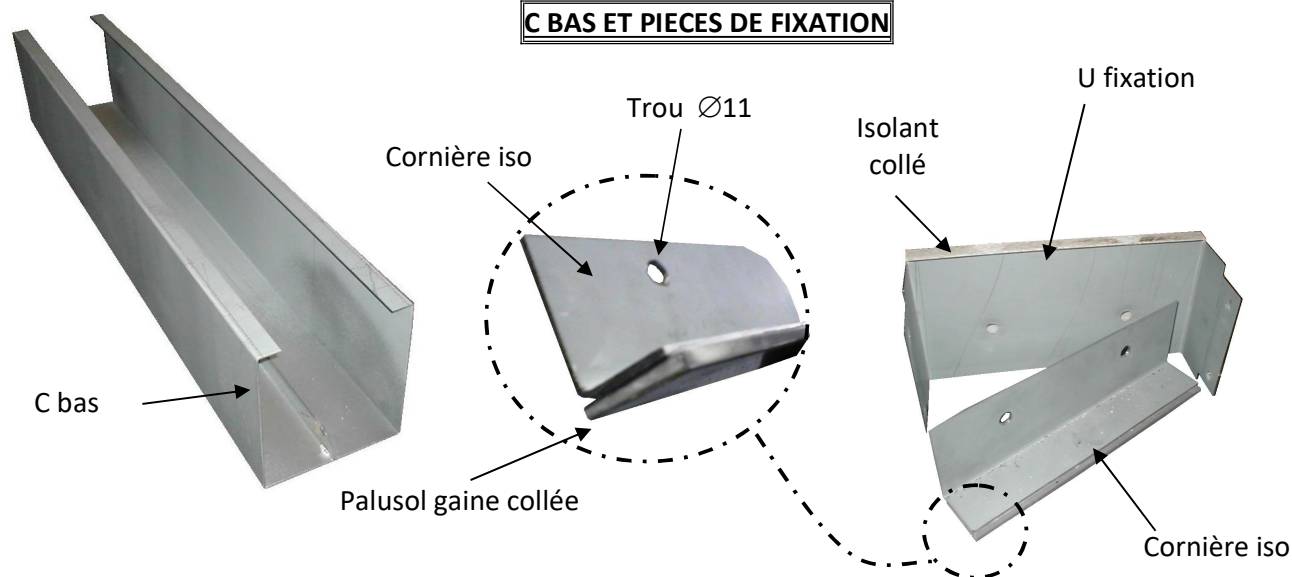

Désignation	Qtit.	Caractéristiques
Palusol gainé	2	50x6
C bas	1	Réalisé en 2 parties C 30x220x101.5x30 20/10
Cornière iso	2	L70x45 20/10 + trous Ø11
U fixation	2	75x247x75 H= 123 20/10 avec 4 grugeages
Isolant	2	Promatect 247x123x15


3. MONTAGE :

1. Réceptionner le convoyeur
Retourner le convoyeur pour la mise en place de l'isolation.

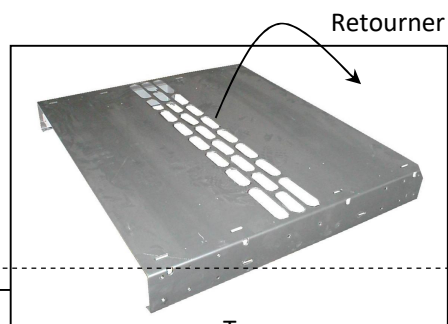

2. Montage des U de fixation :


- Tracer l'axe vertical du rideau (centre des trous oblongs)
- Positionner le U de fixation sur le convoyeur
(Trous vers le bas)
- Aligner le U par rapport à l'axe et contre percer les 2 trous Ø11

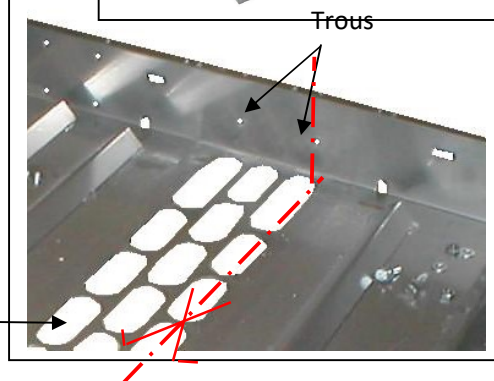

- Mettre en place la cornière iso en bas du U


U fixation avec
promatect collé

Cornière iso avec
palusol 50x6

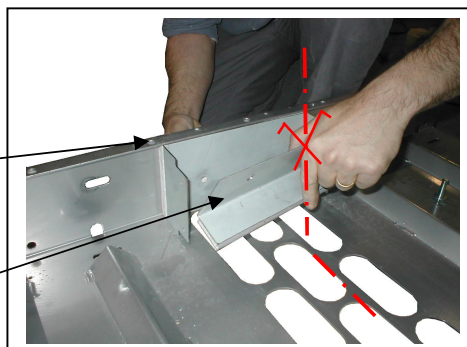

- Fixer l'ensemble à l'aide de vis TH M10x40, rondelles et écrous

- Répéter l'opération de chaque côté du convoyeur

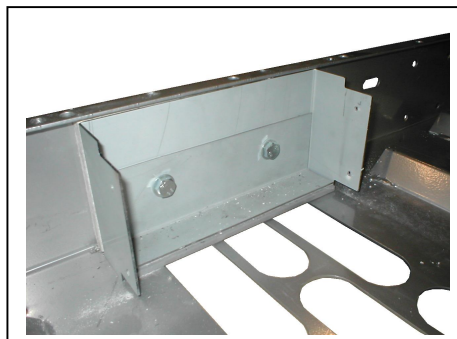


3. Mise en place du module intérieur

- Faire glisser le module dans les U de fixation
- Bien centrer le module et le mettre à ras des palusols des cornières iso

Tôle perforée

Module haut

U de fixation

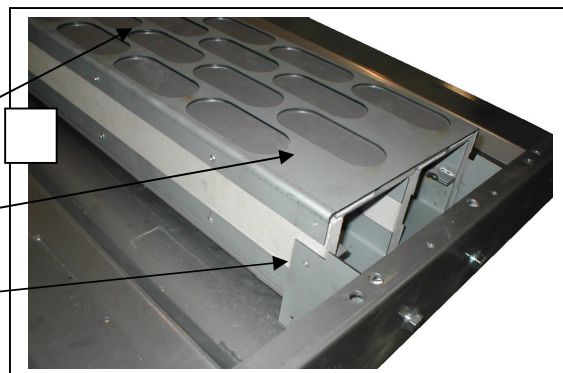

ATTENTION

La tôle perforée du module doit être positionnée vers le haut

- Fixer le module intérieur sur le U de fixation à l'aide de vis TR 3.9x35

Vis TR 3.9x35





2 vis sur chaque aile du U de fixation

Module intérieur monté sur le convoyeur




4. Mise en place du module Bas

- Positionner le Module bas sur le convoyeur et le centrer par rapport au module intérieur
- Contre percer de chaque côté 2 trous Ø11 pour la fixation du module bas (cornières 50x50)

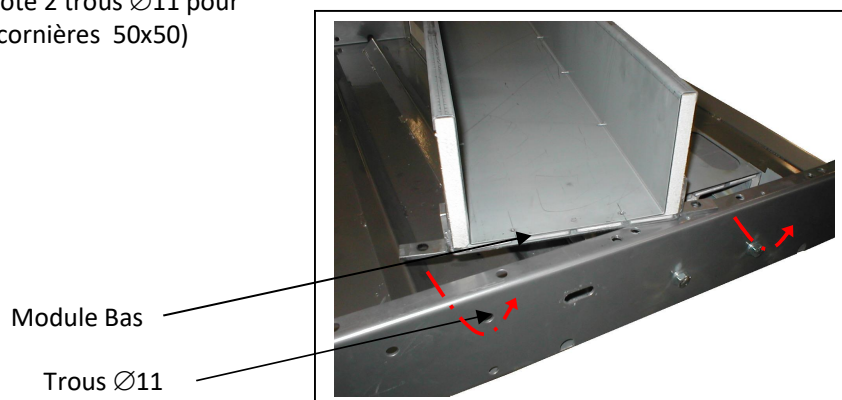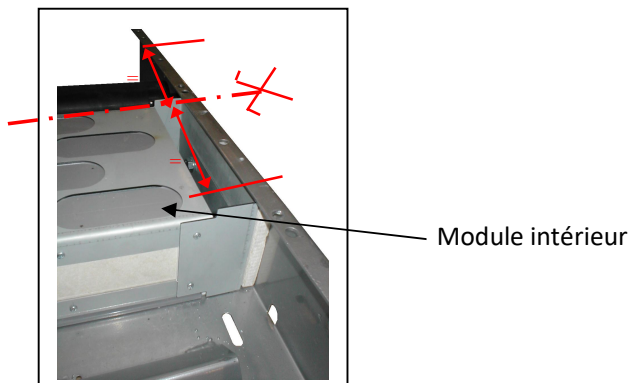

- Fixer le module bas sur le convoyeur à vis TH l'aide de M10x25 rondelles et écrous.

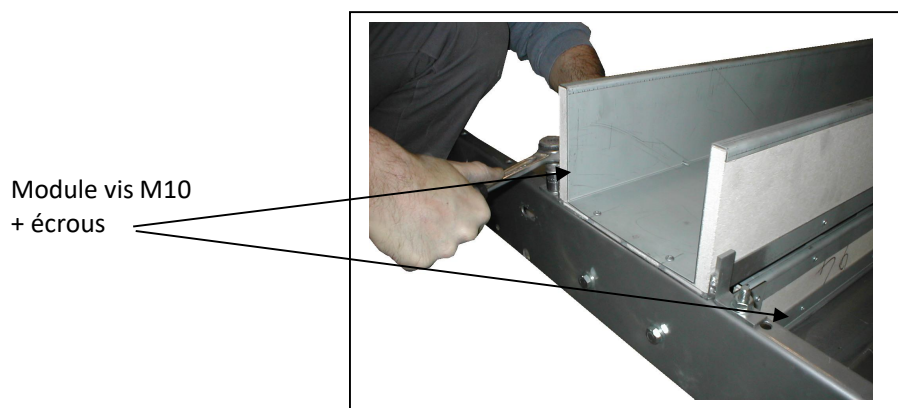

CURSTEEL

ISOLATION BASSE DU CONVOYEUR VANDERLANDE – H = 135mm


Type T34-V1

Parc SEGRO – ZAC de Lamirault – 42 rue de Lamirault – CS20762 – 77090 COLLEGIEN – Tél. : 01 60 37 79 50 – Fax. : 01 60 37 79 89

- Finir la fixation du module à l'aide de vis auto-perceuse TR 4.8x25

2 vis par côté

Vis TR 4.8x25

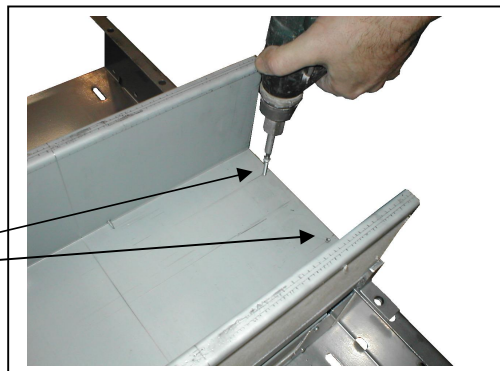

5. Finitions

- Vérifier les dimensions du C bas en le mettant en position dans le module bas
- Vérifier le serrage de l'ensemble

