


NOTICE DE MONTAGE

1. CONSTITUANTS DE L'ENSEMBLE :

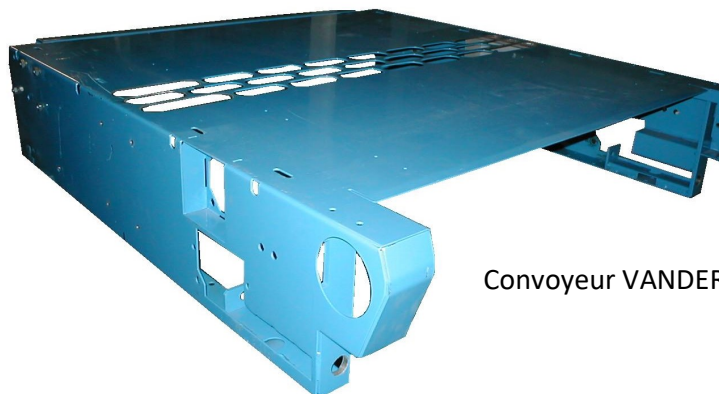

Convoyeur VANDERLANDE

Module intérieur



Module bas




C bas



U de fixation et cornière iso



2. DETAILS DES MODULES :

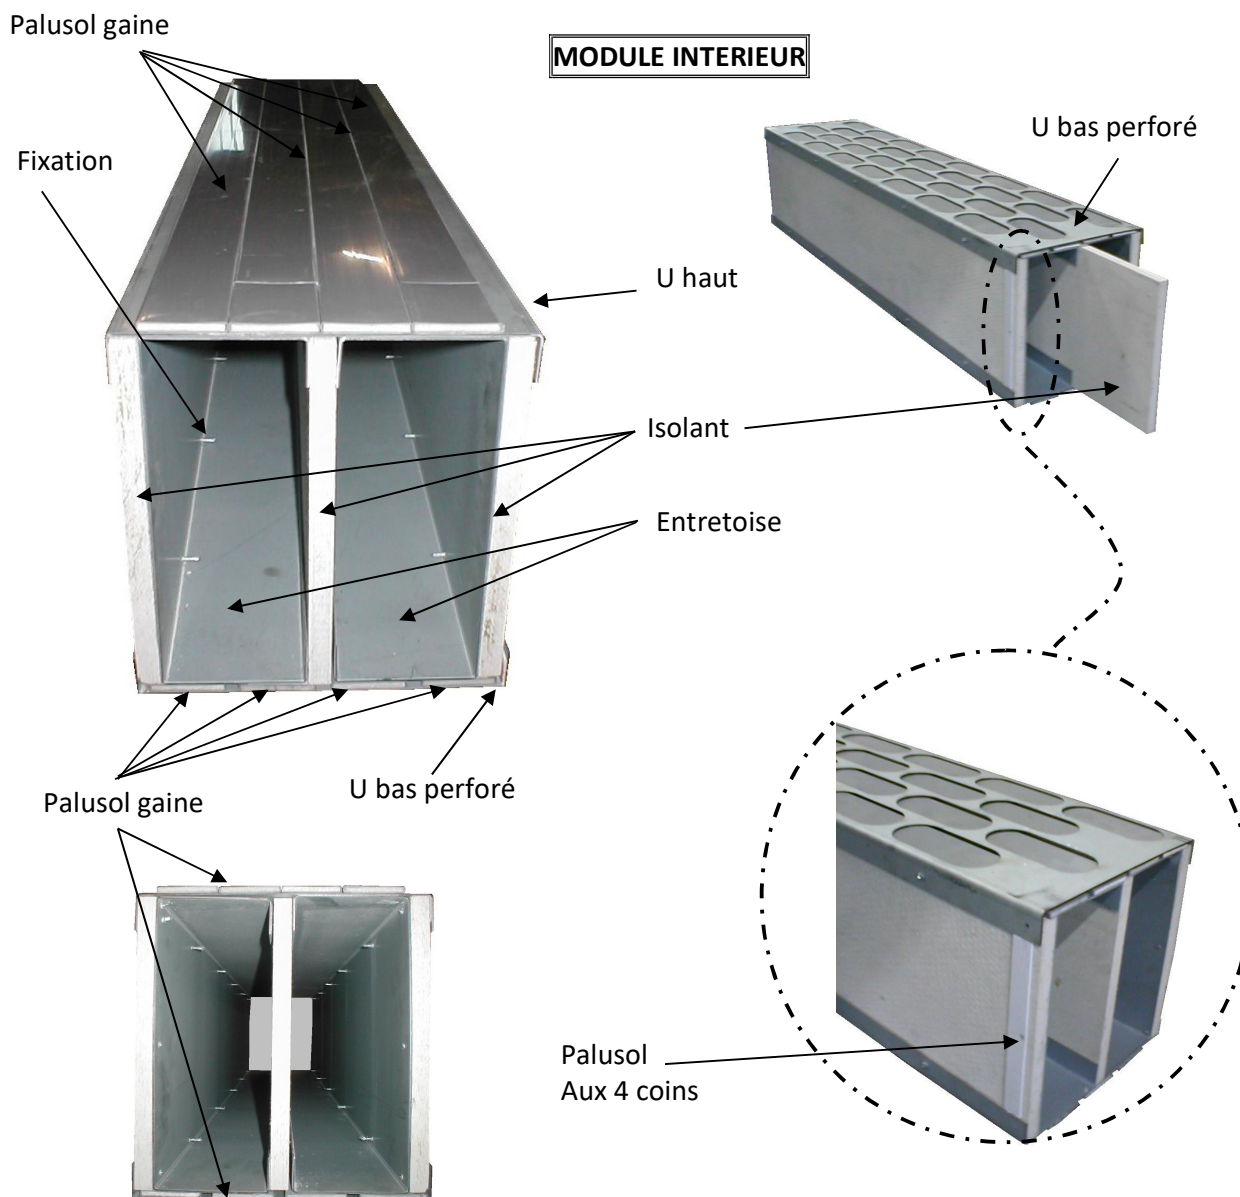

Désignation	Qtit.	Caractéristiques
Palusol gaine	8	50x6
U haut	1	U 30x240x30 20/10
U bas perforé	1	U 30x240x30 20/10 + trous oblong
Entretoise	2	C 30x94x238x94x30 20/10
Isolant	3	Promatect 236 x 15
Palusol	4	15x2
Fixation	/	TR 3.9x32 Pas 200mm


CURSTEEL

ISOLATION BASSE DU CONVOYEUR VANDERLANDE

Type T34-V1


Parc SEGRO - ZAC de Lamirault - 42 rue de Lamirault - CS20762 - 77090 COLLEGIEN - Tel. : 01 60 37 79 50 - Fax : 01 60 37 79 89

MODULE BAS

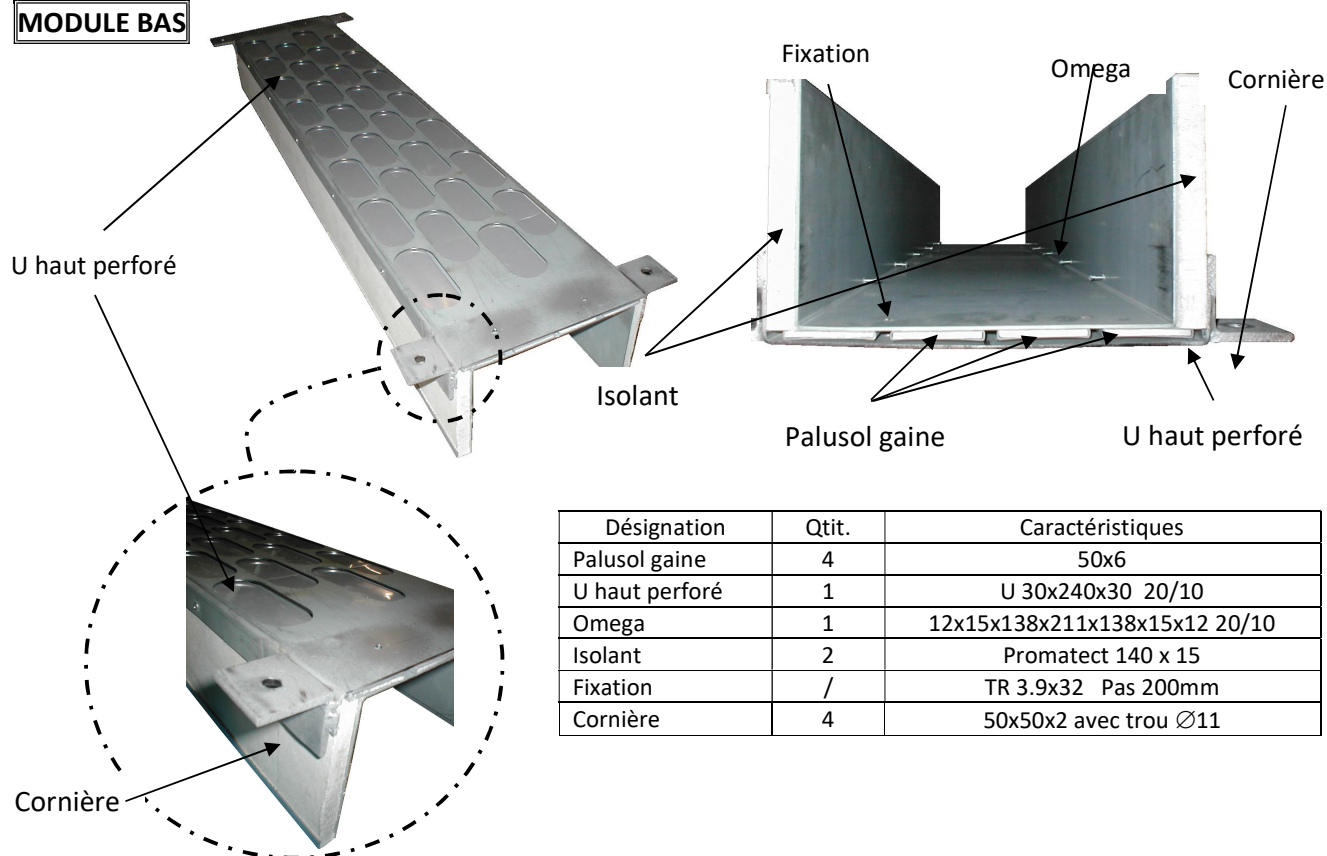

Désignation	Qtit.	Caractéristiques
Palusol gaine	4	50x6
U haut perforé	1	U 30x240x30 20/10
Omega	1	12x15x138x211x138x15x12 20/10
Isolant	2	Promatect 140 x 15
Fixation	/	TR 3.9x32 Pas 200mm
Cornière	4	50x50x2 avec trou Ø11


C BAS ET PIÈCES DE FIXATION

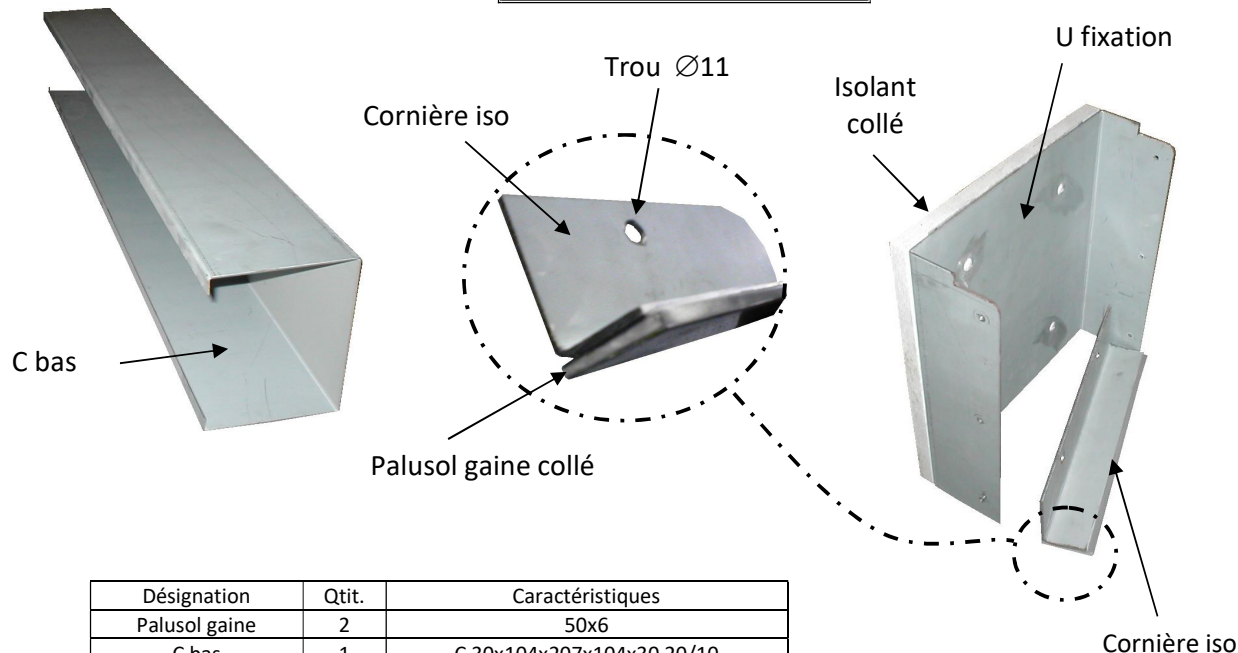

Désignation	Qtit.	Caractéristiques
Palusol gaine	2	50x6
C bas	1	C 30x104x207x104x30 20/10
Cornière iso	2	L70x50 20/10 + trous Ø11
U fixation	2	75x247x75 20/10 avec 2 grugeages
Isolant	2	Promatect 263x247x15


1. MONTAGE :

1. Réceptionner le convoyeur
 - Retourner le convoyeur pour la mise en place de l'isolation.

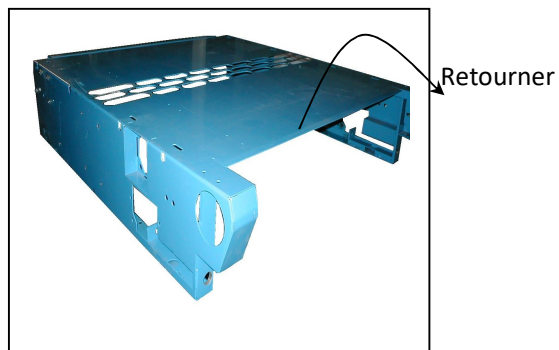

2. Montage des U de fixation :

- Tracer l'axe vertical du rideau (centre des trous oblongs)
- Positionner le U de fixation sur le convoyeur
- Aligner le U par rapport à l'axe et contre percer les 4 trous Ø11

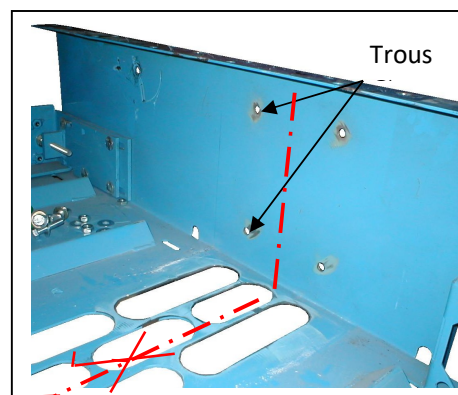


Axe du rideau

- Mettre en place la cornière iso en bas du U

U fixation avec
promatect collé

Cornière iso avec
palusol 50x6

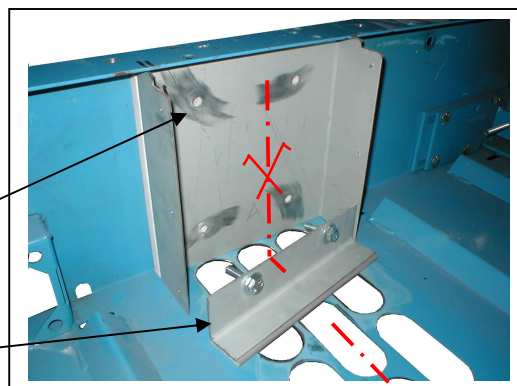

- Fixer l'ensemble à l'aide de vis TH M10x40, rondelles et écrous
- Répéter l'opération de chaque côté du convoyeur




3. Mise en place du module intérieur

- Faire glisser le module dans les U de fixation

U de fixation

Tôle perforée


Module haut

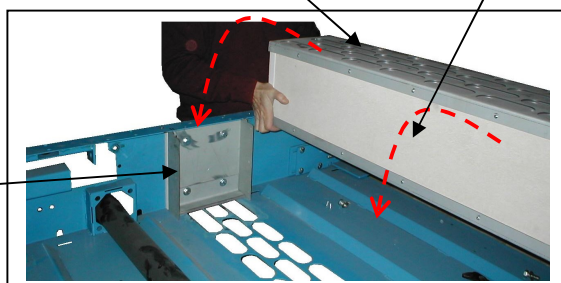

ATTENTION :

La tôle perforée du module doit être positionnée vers le haut


Tôle perforée

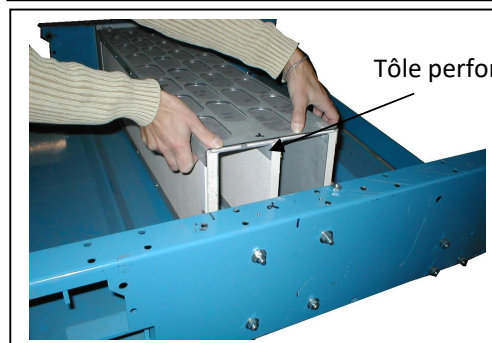


- Fixer le module intérieur sur le U de fixation à l'aide de vis TR 3.9x35

3 vis sur chaque aile du U de fixation

Vis TR 3.9x35

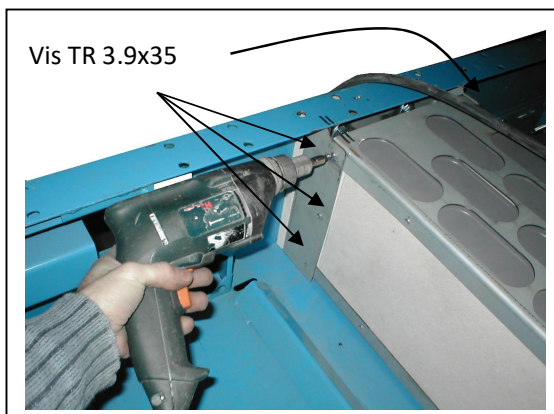

Module intérieur monté sur le convoyeur

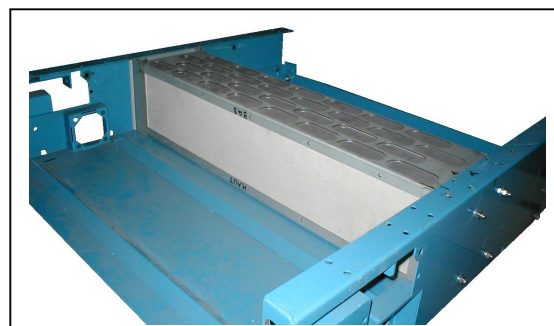


4. Mise en place du module Bas

- Positionner le Module bas sur le convoyeur et le centrer par rapport au module intérieur
- Contre percer de chaque côté 2 trous $\varnothing 11$ pour la fixation du module bas (cornières 50 x 50)


Entraxe des trous ≈ 292 mm

Module Bas

Trous $\varnothing 11$

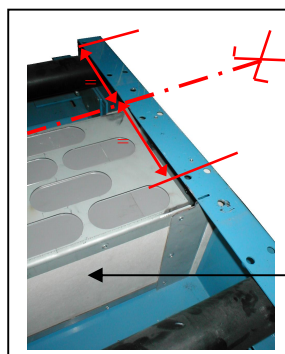


Module intérieur

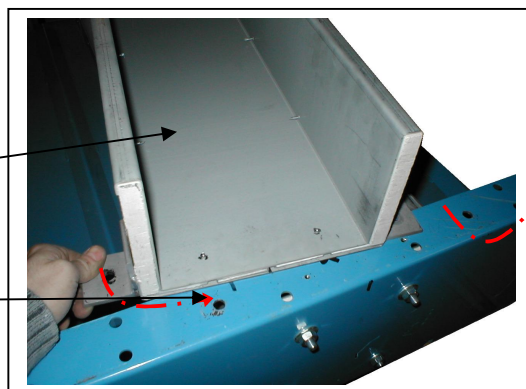

- Fixer le module bas sur le convoyeur à l'aide de vis TH M10x25, rondelles et écrous.


Module vis M10
+ écrous

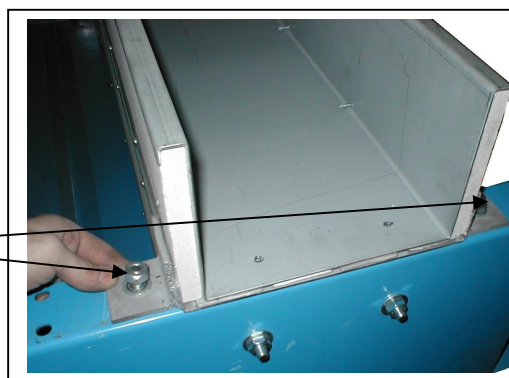

- Finir la fixation du module à l'aide de vis auto-perceuse TR 4.8x25

2 vis par côté

Vis TR 4.8 x 25

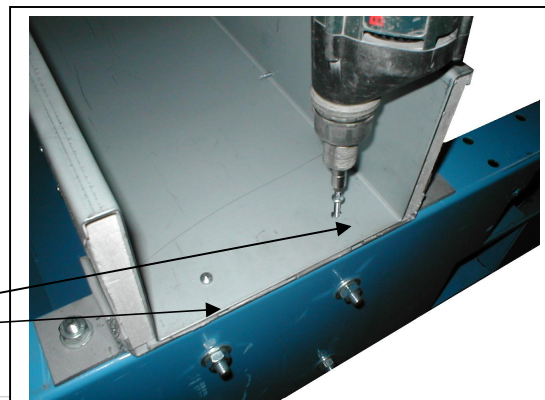

5. Finitions

- Vérifier les dimensions du C bas en le mettant en position dans le module bas
- Vérifier le serrage de l'ensemble

