

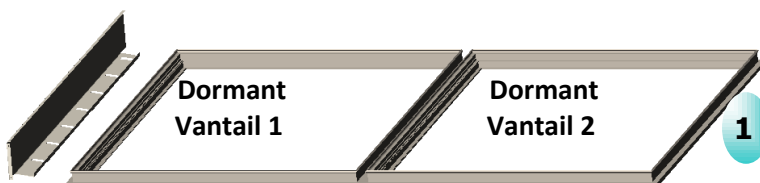



NOTA : Dans certains cas, les vis réceptrices des flancs de pare-vent sont fixées sur le dormant d'usine, si ce cas est constaté, passer directement à **l'étape 4**.

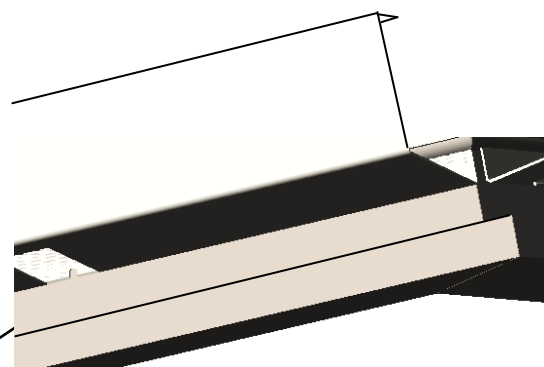

1 Positionner le pare vent au-dessus de la busette de drainage

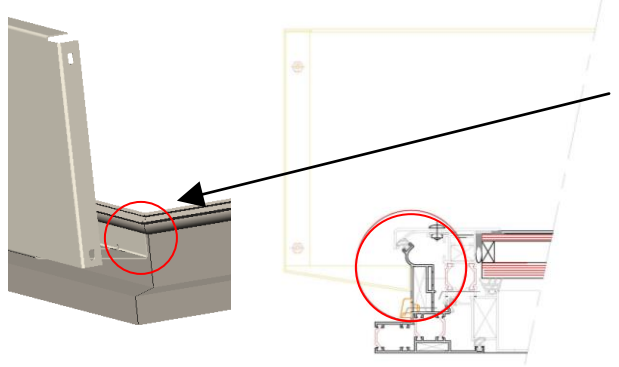



2 Une fois le pare vent positionné suivant les indications 1, effectuer un traçage à l'emplacement futur des vis voir ci-contre

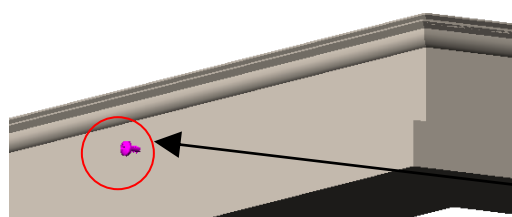

3 Retirer la 1^{ère} partie du pare vent et positionner les vis sur les traçages préalablement définis en 2, puis implanter les vis en veillant à ne pas les serrer pour permettre par la suite de glisser l'épaisseur de tôle du pare vent.



4 Placer le pare vent dans les emplacements prévu à cette effet, puis le fixer (voir ci-contre).

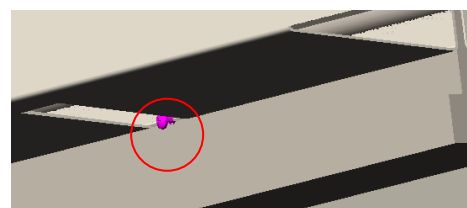

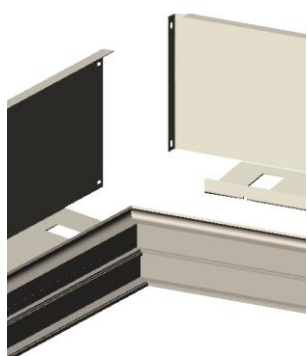

5

Procéder aux étapes 1 à 4 pour chaque éléments de traverse et montant.

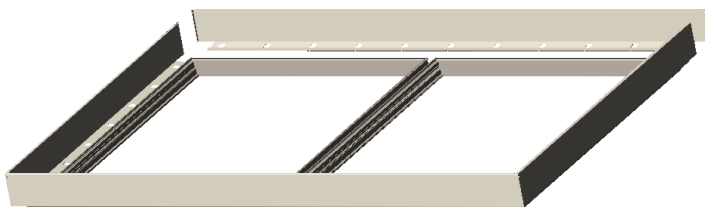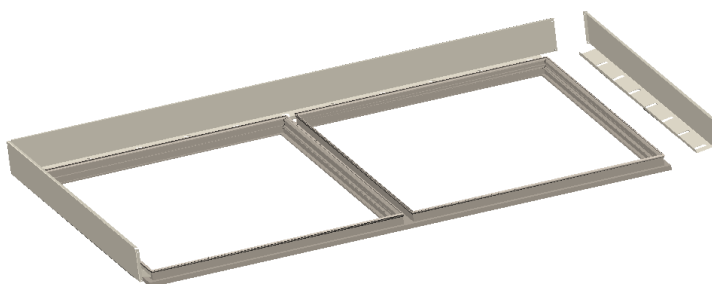

6

Une fois les 4 flancs d'appareils fixés sur le dormant, procéder à l'assemblage de ceux-ci avec les rivets Pops fournis.

